



ご使用前の確認

各部の名称と機能	24
ディスプレイの見かた	27
メニューの選択方法	30
FOMAカードを使う	35
電池パックの取り付けかた / 取り外しかた	38
携帯電話を充電する	39
電池残量の確認のしかた	電池残量 42
電源を入れる / 切る	電源ON / OFF 43
日付・時刻を合わせる	日付時刻設定 44
相手に自分の電話番号を通知する	発信者番号通知 45
自分の電話番号を確認する	自局番号 46

各部の名称と機能

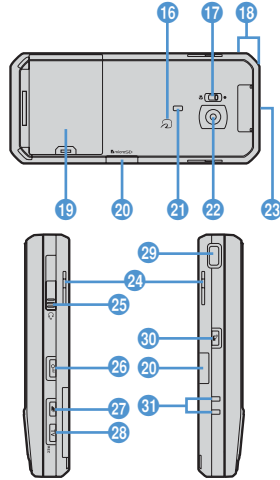

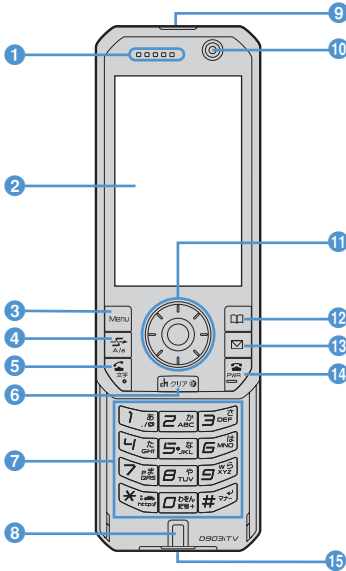


サイズ (mm) : 高さ 110 × 幅 48 × 厚さ 19.8
 (閉じているとき)
 質量 (g) : 約 118 (電池パック装着時)


- 1 受話口
相手の声都在这里聞こえます。
- 2 ディスプレイ ●P27
- 3 **Menu** Menu / 左上ソフト / マナーモードキー
メニューの表示、ガイド行左上に表示される操作の実行などに使います。また、1秒以上押してマナーモードの設定 / 解除に使います。
- 4 **スピード** スピードメニュー / テレビ電話開始 / スクロール / 左下ソフトキー
スピードメニューの表示、テレビ電話をかける / 受ける、メールやサイト画面の1画面スクロール、文字入力時の大文字 / 小文字切り替え、ガイド行左下に表示される操作の実行などに使います。
- 5 **音声** 音声電話開始 / スピーカーホン / 文字キー
音声電話をかける / 受ける、スピーカーホン機能の切り替え、ワンセグ視聴 / ビデオ再生時の消音、文字入力時の入力モード切り替えなどに使います。また、1秒以上押してワンセグ視聴 / ビデオ再生時の音声モード切り替えに使います。
- 6 **チャンネル** i チャンネル / クリアキー
チャンネル一覧の表示、i アプリ待受画面の i アプリを起動、文字の消去や、1つ前の画面に戻るなどに使います。また、1秒以上押してセルフモードの設定 / 解除に使います。
- 7 **ダイヤル** キー
0 ~ **9**
電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行などに使います。
***** / 公共モード (ドライブモード) キー
「*」の入力などに使います。また、1秒以上押して公共モード (ドライブモード) の設定 / 解除に使います。

- 8 送話口 / マイク
自分の声を伝えます。
- 9 赤外線ポート ●P346
赤外線でデータをやりとります。
- 10 インカメラ ●P82、P168
自分を撮影したり、テレビ電話で自分の映像を送信します。
- 11 **スピード** セレクター
・回転しても操作できます。 ●P26
決定 キー
操作の実行、フォーカスモードの実行などに使います。また、1秒以上押してワンタッチ登録した i アプリの起動に使います。
データBOX / キー
データBOXメニューの表示、カーソルの上方向への移動、音量の調整などに使います。また、1秒以上押して静止画撮影の起動に使います。
i モード / i アプリ / キー
i モードメニューの表示、カーソルの下方向への移動、音量の調整などに使います。また、1秒以上押して i アプリフォルダー一覧の表示に使います。
着信履歴 / (前へ) キー
着信履歴の表示、画面の切り替え、カーソルの左方向への移動などに使います。また、1秒以上押してプライバシーモードの起動 / 解除に使います。

- ⑨ リダイヤル / (次へ)キー
リダイヤルの表示、画面の切り替え、カーソルの右方向への移動などに使います。また、1秒以上押してICカードロックの設定 / 解除に使います。
- ⑩ 電話帳 / スケジュール / 右上ソフトキー
電話帳の表示、ガイド行右上に表示される操作の実行などに使います。また、1秒以上押してスケジュールの表示に使います。
- ⑪ メール / スクロール / 右下ソフトキー
メールメニューの表示、メールやサイト画面の1画面スクロール、ガイド行右下に表示される操作の実行などに使います。また、1秒以上押してiモード問合せに使います。
- ⑫ 電源 / 終了キー
通話 / 操作中の機能の終了、応答保留、シークレットモードの解除、カスタム待受画面の表示 / 非表示の切り替えなどに使います。また、2秒以上押して電源を入れる / 切るときに使います。
- ⑬ 外部接続端子 ●P40、P340
各種オプション品などを接続します。
- ⑭ FeliCa マーク
ICカードが搭載されていることを示しています。FeliCa マークを読み取り装置 (リーダー / ライター) にかざしてICカード機能を利用します。また、FeliCaマークを重ね合わせてIC通信を行います。ICカードは取り外せません。
- ⑮ 接写切替スイッチ ●P178
アウトカメラでの撮影時、通常撮影と接写撮影を切り替えます。
- ⑯ FOMA アンテナ
アンテナが内蔵されています。
- ⑰ リアカバー
- ⑱ microSD メモリーカードスロット ●P333
- ⑲ カメラランプ
カメラ撮影時に点灯 / 点滅します。
- ⑳ アウトカメラ ●P82、P168
人や風景などを撮影したり、テレビ電話で人や風景などの映像を送信します。
- ㉑ ストラップ取付口
- ㉒ スピーカー
着信音やワンセグの音声、スピーカーホン機能利用中の相手の声などがここから聞こえます。
- ㉓ ワンセグアンテナ / イヤホンマイク端子
付属のワンセグアンテナや平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続します。
・ワンセグアンテナの接続方法 ●P289
- ㉔ プロテクトキー ●P160
1秒以上押してプロテクトキーロックの設定 / 解除に使います。
- ㉕ TASKキー
マルチアクセス・マルチタスクの操作に使います。
- ㉖ TV / 伝言メモ / シャッターキー
伝言メモ / 音声メモメニューの表示、カメラ撮影、着信音 / アラーム音の停止などに使います。また、1秒以上押してクイック伝言メモの開始、ワンセグ視聴の開始、メール表示画面の通常表示 / オンリービュー表示の切り替えに使います。
- ㉗ ワンプッシュオープンボタン
FOMA端末を開くときに使います。

- ㉘ ワンプッシュオープンボタン ●P89
ワンプッシュオープン電話帳の表示やワンプッシュオープンの発信 / 応答 / 発言に使います。
 - ㉙ 充電端子
卓上ホルダ (別売) を使用して充電するときの端子です。
- ・ ⑦ のキーは本体の色によって文字の書体が異なります (例:  )
 - ・ ⑪ の  は電話着信時やメール受信時、FOMA 端末開閉時、スピードセクターを回転したときなどに点灯 / 点滅します。点灯パターンと色を設定できます (●P144)。また、新着情報があるときに点滅します (●P146)。充電中は赤く点灯します。


スイッチ付イヤホンマイクの接続方法

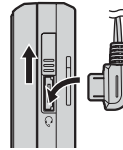

- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを差し込んで使用できます。また、イヤホンジャック変換アダプタ P001 (別売) を使うと、従来のイヤホンマイクを使えます。

FOMA 端末を開く / 閉じる

FOMA 端末を開くときは、ワンプッシュオープンボタンを押してください。閉じるときは、前面部 (ディスプレイが付いている部分) を下にスライドさせてください。

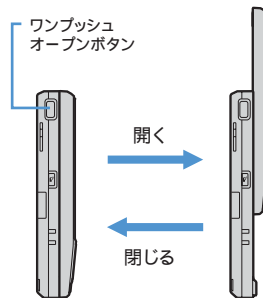

- ・ FOMA 端末を開くことで、メールの返信やスケジュール、メモ帳編集画面の表示などが簡単にできます。●P371
- ・ FOMA 端末を開いたまま通話できます。また、FOMA 端末を開いて電話に出たり、FOMA 端末を閉じて通話を終了、保留したりできます。●P67
- ・ ワンプッシュオープンボタンを押さずに無理に開いたり、乱暴に開閉すると破損の原因となりますのでご注意ください。

スピードセクターの使いかた

スピードセクターは、 や を押す操作に加えて、回転して操作できます。回転して行える操作は画面によって異なります。

待受画面で操作する

スピードセクターを回転して、メニューや電話帳、スケジュールを表示したり、待受画面の画像を切り替えることができます。▶P131

待受画面以外で操作する

画面により、 または と同じ操作ができます。回転量に応じて反転表示が移動したりスクロールするので、すばやく操作できます。移動方向は、スピードセクター設定で「時計回り」または「反時計回り」を選択できます。

移動方向の設定




時計回り



反時計回り

一覧画面

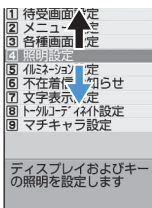

項目を選ぶ

一覧画面



絵文字などを選ぶ

操作例

表示画面



スクロール

文字入力画面



カーソルを移動

- 音声電話 / テレビ電話 / プッシュトークの着信中や通話中 / 通話中に回転すると着信音量、受話音量を調整できます。また、ミュージックプレイヤーのプレイヤー画面表示中に回転すると再生音量を調整できます。
- カメラの撮影画面表示中に回転するとズームできます。
- ワンセグ視聴中に回転して を押すとチャンネルの切り替えができます。
- PDF対応ビューア、ドキュメントビューアの表示中に回転すると表示を拡大 / 縮小できます。
- 日付・時刻や数値の入力欄では、回転して数値を増減できます。ただし、増減できない入力欄もあります。
- 静止画編集の反転 / 回転中に回転すると静止画を回転できます。

おしらせ

以下の場合、 や の操作が可能ですが、回転による操作はできません。

- ダイヤル入力画面でのツータッチサイト表示
- 電卓
- 静止画編集でのカーソル、枠、スタンプなどの移動
- ディスプレイの表示が消えているとき
- ビデオ再生中（スキップ再生中を除く）

スピードセクターの設定をする

スピードセクター設定

スピードセクターの回転操作について設定します。

[お買い上げ時](#) スピードセクター：ON 移動方向：時計回り 待受起動機能：メニュー

1

2 各項目を選択して設定

スピードセクター：スピードセクターの回転操作を有効にするかどうかを設定します。

- 移動方向 : 回転したときの移動方向を「時計回り」または「反時計回り」から選択します。
- 待受起動機能: 待受画面でスピードセクターを回転したときに実行する機能を選択します。
- ・「メニュー」に設定すると、メニューが表示されます。
 - ・「電話帳」に設定すると、電話帳一覧が表示されます。
 - ・「スケジュール帳」に設定すると、スケジュール帳のカレンダー画面が表示されます。

3 を押す

- ・待受起動機能を「OFF」以外に設定した場合、待受画面設定のランダムイメージ設定の切替設定を「スピードセクター」に設定していると、本設定を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとランダムイメージ設定が解除され、お買い上げ時の待受画面が表示されます。


おしらせ

スピードセクターを「OFF」に設定していても、一部の i アプリでは回転操作ができる場合があります。また、スピードセクターを「ON」に設定し、i アプリの動作設定のスピードセクターを「OFF」以外に設定していても、スピードセクターの回転操作が有効にならない i アプリがあります。







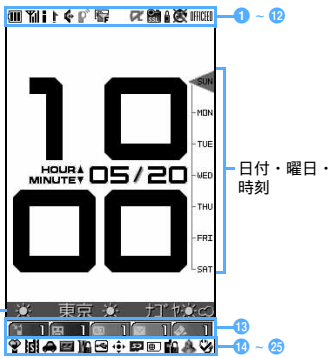



音量調整、ズーム、数値の増減、PDF対応ビューア/ドキュメントビューアでの表示拡大/縮小では移動方向の設定は無効となり、右回転で増加/拡大、左回転で減少/縮小となります。また、一部の i アプリでは移動方向の設定は無効になります。





















ディスプレイの見かた

ここではディスプレイの上部、下部に表示されるマーク（アイコン）の説明をします。



i チャンネルの受信情報 ●P210

- 1  : 電池アイコン ●P42
- 2  : アンテナアイコン ●P43
-  : 圏外表示 ●P43
-  : セルフモード中 ●P156
-  : データ転送モード中 ●P329、P345
-  : ドコモケータイdatalink使用中 ●P406
- 3  : i モード中 (i モード接続中) ●P186
-  : i モード中 (バケット通信中) ●P201、P226
- 4  : 赤外線通信中 ●P345
- 1  : 赤外線リモコン使用中 ●P350

-  : プロテクトキーロック中 (一時解除中はグレー) ●P160
-  : 積算通話料金が上限を超過 ●P387
- 5  : スピーカーホン機能利用中 ●P51
- 1  : ハンズフリー対応機器接続中 ●P63
- 6  : ネットワーク上の電話帳ページ取得中 (プッシュトークプラス) ●P88
- 1  : プッシュトーク通信中 ●P89
-  : センターに i モードメールとメッセージR/F満杯² ●P227、P201
-  /  /  : センターに i モードメールまたはメッセージR/F満杯
-  : センターに未受信の i モードメールとメッセージR/Fあり
-  /  /  : センターに未受信の i モードメールまたはメッセージR/Fあり
- 7  : 未読 i モードメール、SMS満杯で FOMAカードにSMS満杯 ●P254
- 1  : 未読 i モードメール、SMS満杯 ●P226、P254
-  : FOMAカードにSMS満杯 ●P254
-  : 未読 i モードメールとSMSあり ●P226、P253
-  : 未読 i モードメールあり ●P226
-  : 未読SMSあり ●P253


- R (青) / R (赤) : 未読メッセージRあり / 満杯 ³ P201
- F (緑) / F (赤) : 未読メッセージFあり / 満杯 ³ P201
- 8 : i アプリ動作中 P261
- : i アプリ待受画面表示中 P131
- : i アプリ待受画面から i アプリ起動中 P270
- : i アプリDX動作中 P261
- : i アプリDX待受画面表示中 P131
- : i アプリDX待受画面から i アプリ起動中 P270
- 9 : SSLページ表示中およびSSLページからダウンロードした i アプリを使用中または i アプリでSSL通信中 P187
- 1 : SSL/TLSページ表示中 P302
- : 圏内自動送信失敗メールあり P224
- : 圏内自動送信メールあり P224
- 10 : シークレットモード中 P161
- 11 : i アプリ自動起動失敗 P269
- 12 OFFICED : OFFICEEDエリア内 P402
- 13 : フォーカスモードアイコン P34
- 14 : 通常マナーモード中 P127
- : オリジナルマナーモード中 P128
- 15 : 電話着信音量消音設定中 P68
- : 音声電話着信のバイブレーション設定中 P125
- : 電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレーションを同時に設定中
- 16 : 公共モード(ドライブモード)中 P72
- 17 : 伝言メモ設定中 P75
- : 伝言メモ満杯 P75
- 18 : PIMロック中 P156
- 19 : FOMA USB接続ケーブル(別売)で外部機器に接続中 P86、P340
- 20 : フォーカスモード時のスピードセクターの有効キーの表示 P34
- 21 : 通信モードに設定中(microSDメモリーカードあり) P340
- : microSD モードに設定中(microSDメモリーカードあり / なし) P340
- : MTP モードに設定中(microSDメモリーカードあり / なし) P340
- 22 : FOMAカード読み込み中 P43
- 1 : ICカードロック中 P284
- 23 : ダイヤル発信制限中 P158
- 24 : 目覚まし設定中 P372
- : スケジュールアラーム設定中 P294、P375
- : 目覚ましとスケジュールアラームを同時に設定中
- 25 : ソフトウェア更新予約中 P460
- 1 : 最新パターンデータの自動更新結果 P462

- 1 : 現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。
- 2 : i モードメール、メッセージR/Fのうち1種類が満杯で、その他に未受信のメール / メッセージがある場合にも表示されます。
- 3 : 未読の i モードメールやSMSありなどのアイコンの上部に重なって表示されます。

ガイド行の見かた

ガイド行には、、、、、を押して実行できる操作が表示されます。

例 メール本文の入力画面のガイド行のとき

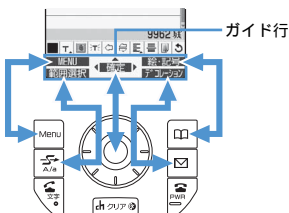

表示位置とキーは、図のように対応しています。本書では、ガイド行に表示される操作の説明を、対応するキー()を使って説明しています。

ガイド行に表示される操作は画面により異なります。

- ・ガイド行の は、スピードセクターの に対応しています(使用する機能やサイトやインターネットホームページの作りかたによっては異なる場合があります)。

タスクバーの見かた

タスクバーには、動作中の機能（タスク）を示すアイコンが最大9個表示されます。現在、動作中の機能を確認できます。また、メール/メッセージ受信時には受信結果がスクロール表示されます。

・文字入力中は入力モードが表示されます。▶P409



→タスクバー（音声電話通話中にスケジュール帳を表示したときの例）


- 📞 : 音声電話
- 📺 : テレビ電話（64K / 32K）
- 📞 : 音声電話 / テレビ電話切替中
- 📞 : 電話終了中
- 📺 : 外部機器によるテレビ電話
- 🔊 : マルチタスクで音量設定中
- 🔑 : プッシュトーク
- 📞 : 電話帳
- 📧 : 着信履歴
- 📞 : リダイヤル
- 📧 : 伝言メモ・音声メモ
- 📞 : 自局番号
- ✉️ : メール
- ✉️ : i モードメール / メッセージR/F受信中
- ✉️ : SMS受信中
- 💬 : チャットメール
- 📞 : メッセージR/F
- ✉️ : メール送信履歴
- ✉️ : メール受信履歴
- 📞 : i モード / SMS問合せ中
- 📞 : i モード / i チャンネル

- 📖 : i モードのBookmark / Internet / 画面メモ / ツータッチサイト
- 📱 : i アプリ
- 📱 : トルカ
- 📱 : フルブラウザ
- 📱 : マイピクチャ
- 📱 : i モーション
- 📱 : メロディ
- 📱 : PDF対応ビューア
- 📱 : ドキュメントビューア
- 📱 : キャラ電
- 📱 : マチキャラ
- 📱 : きせかえツール
- 📱 : 静止画撮影
- 📱 : 動画撮影
- 📱 : サウンドレコーダー
- 📱 : バーコードリーダー
- 📱 : ミュージックプレイヤー
- 📱 : ワンセグ視聴中
- 📱 : ワンセグ録画中
- 📱 : ワンセグイメージ / ビデオ
- 🕒 : お知らせタイマー
- 📞 : 目覚まし設定中 / 鳴動中

- 📅 : スケジュール帳 / 視聴予約スケジュール
- 🎵 : スケジュール音鳴動中
- 📅 : メモ帳
- 📱 : 電卓
- 📖 : 辞典
- 🔄 : 外部データ連携中
- 📱 : (紺 / グレー) : microSDメモリーカードへアクセス中 / アクセス待機中
- 📱 : 64Kデータ通信
- 📱 : USB 経由でパケット発信・通信中 / 送受信中
- ⚙️ : (紺 / グレー) : 各機能の設定中 / 保留中
- 🔄 : ソフトウェア更新中
- 📱 : ソフトウェア更新の通知あり
- 🔄 : パターンデータ更新中 / バージョン表示中
- 🌐 : 各種ネットワークサービス設定中
- 📱 : お預かりセンターに接続中
- 📞 : 電話帳通信履歴表示中

一覧画面の見かた

例 カラーテーマ設定画面のとき

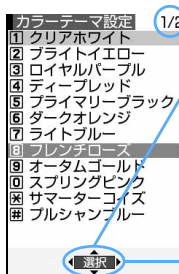

現在表示中のページ番号と総ページ数（一覧が複数ページにわたる場合）

▲ は、選ばれている項目の上下に選択項目があることを示しています。

・ ⏪ でカーソルを移動します。

・ ページの最後の項目で ⏪ を押すと次ページ、ページの先頭の項目で ⏩ を押すと前ページが表示されます。

◀ は、選択項目が複数ページにわたっていることを示しています。

・ ⏪ でページを切り替えます。

・ アイコンの選択画面などでは切り替わりません。

お知らせ

- 次の現象は液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ・ FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。
 - ・ FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間、ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
 - ・ しばらく同じ画面を表示していると、何か操作をし、画面表示が切り替わったときに、前の画面表示の残像がディスプレイに残る場合があります。

メニューの選択方法

メニューにはノーマルメニューと、カスタムメニューがあります。[Menu]を押したとき、どちらのメニューを表示するかは、メニュー設定の「起動メニュー」の設定に従います。


- ・ ノーマルメニューでは、よく使う機能だけに限定したシンプルメニューを設定できます(メニュー設定▶P138)。
- ・ カスタムメニューは自分だけのオリジナルメニューです。▶P381
- ・ スピードメニューから機能をすばやく呼び出せます。▶P383

メニューの表示形式

メニューの表示形式は以下の種類から選べます。お買い上げ時は、ノーマルメニューの「アニメーション」に設定されています。



アニメーション 1

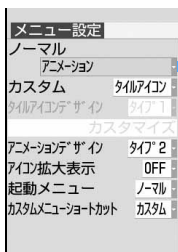

「リスト」を選択▶ [Menu]



リスト 2

「タイトルアイコン」を選択▶ [Menu]



タイトルアイコン 2

「3Dアイコン」を選択▶ [Menu]



3Dアイコン 2

「シンプル」を選択▶ [Menu]




シンプル

1: 画面はトータルコーディネート設定が「White」のノーマルメニューの表示例です。

2: カスタムメニューでも設定できます(メニュー設定▶P138)。

メニューから機能を選択する


ダイヤルキーでメニューを選択する方法（ショートカット操作）と、スピードセクターでメニュー項目を選択する方法があります。

- ・本書では、主にノーマルメニュー（シンプルメニューを除く）のショートカット操作で説明しています。
- ・各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンがで表示されたり文字が薄く表示されます。ただし、メニューの表示形式が「アニメーション」のときは、項目を選択するとメッセージが表示されます。


ダイヤルキーでメニューを選択する(ショートカット操作)

メニュー項目にはそれぞれ番号（項目番号）が割り当てられており、対応するダイヤルキーで選択できます。3Dアイコンの項目番号はタイルアイコンやリストメニュー、アニメーション表示に切り替えて確認してください。

例 ノーマルメニュー（シンプルメニューを除く）の場合に「電話帳登録」を実行するとき

1  **4** **2** を押す

電話帳登録画面が表示されます。

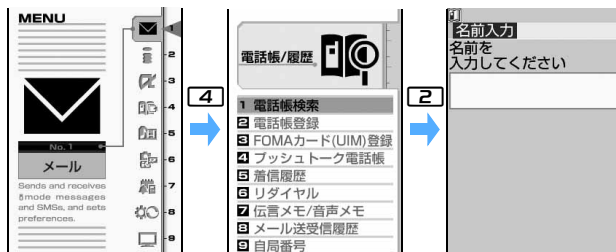

複数のショートカット操作がある場合






ノーマルメニュー（シンプルメニューを除く）のショートカット操作が複数ある場合、操作手順で記載している以外のショートカット操作を本文中のタイトル右端に記載しています。

例 ブッシュトック電話帳登録のとき

帳を登録する Menu 44

ブッシュトック電話帳登録


ナンバーを登録します。グループに分けて登録することもできます。
(登録内容により、少なくなる場合があります)
登録するにはFOMA端末電話帳にも電話番号を登録する必要があります。

-  でメニューを表示した後 **4** **4** の順に押すと、ブッシュトック電話帳が表示されることを示します。
- ・  は 、 は  を押すことを示します。

スピードセクターでメニューを選択する

例 ノーマルメニュー（アニメーション表示の「タイプ2」）の場合に「電話帳登録」を実行するとき

1 Menu ▶ ◀ で「電話帳 / 履歴」を選ぶ ▶ Ⓞ

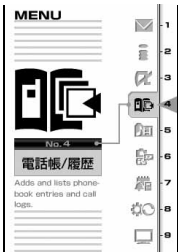


- 1つ前の画面に戻す：[クリア]
 - 待受画面に戻す：[待受]
 - アニメーション表示以外のときにメニュー項目を選ぶと、機能説明が表示されます。
 - アニメーション表示の場合、ガイド行の◀は表示されません。
 - アニメーション表示の場合、アニメーションデザインによって◀の動作は異なります。
- 「電話帳 / 履歴」が選ばれているとき

2 ◀ で「電話帳登録」を選ぶ ▶ Ⓞを押す

電話帳登録画面が表示されます。

リスト表示での選択方法

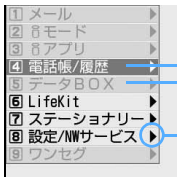

- 選ばれているメニュー項目
選択できないメニュー項目
(文字が薄く表示されます)
- 次の階層のメニュー項目があるとき

Ⓞでメニュー項目を選び、ⓄまたはⓄを押します。

- 1つ前の階層のメニューに戻す：Ⓞまたは
[クリア]

タイルアイコン表示での選択方法

◀でメニュー項目を選び、Ⓞを押します。

- 1つ前のメニューに戻す：[クリア]

3Dアイコン表示での選択方法

◀で目的のアイコンを最前面に移動させ、Ⓞを押します。

- Ⓞで奥のアイコンが最前面に移動します。

サブメニューから機能を選択する

ガイド行の左上に「MENU」が表示される場合、サブメニューを使って、さまざまな操作ができます。

例 リダイヤルのサブメニューを表示するとき

1 リダイヤル一覧で Menu ▶ ◀ でサブメニュー項目を選ぶ ▶ ⓄまたはⓄを押す



- サブメニューの操作方法は、リスト表示と同じです。


- サブメニューを閉じる：[Menu]

サブメニューがあることを示します。

画面の各項目を設定する

確認画面で「はい/いいえ」を選択する


- 1 で「はい」または「いいえ」を選ぶ ▶ を押す

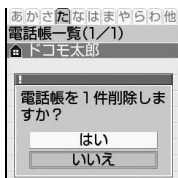

- ・機能によっては「はい/いいえ」以外の項目が表示される場合があります。

プルダウンメニューから項目を選択する

- 1 で項目を選ぶ ▶ でプルダウンメニューを表示 ▶ で項目を選ぶ ▶ を押す



- ・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。

チェックボックスで項目を選択する

- 1 でチェックボックスを選ぶ ▶ を押す



- ・チェックボックスが から に変わり、選択されます。
- ・選択されている項目の場合は から に変わり、選択が解除されます。
- ・機能によっては、**Menu** を押すとすべての項目を選択または解除できます。
- ・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。

待受画面に や などのアイコンが表示されたときに、対応する情報をすばやく表示できます。

1 で や などのアイコンを選ぶ を押す

選択したアイコンに対応する画面が表示されます。



右の数字は、蓄積されている情報の件数
フォーカスモード中は選ばれているアイコンの色が変わります。

- 1 不在着信あり：
着信履歴一覧が表示され、着信日時や電話をかけてきた相手の情報などを確認できます。
- 1 未再生の伝言メモあり：
伝言メモ一覧が表示され、伝言メモを再生できます。
- 1 留守番電話サービスの伝言メッセージあり：
留守番電話サービスのメッセージ再生確認画面が表示され、メッセージを再生できます。
- 1 未読の受信メールあり：
受信メールのフォルダ一覧が表示され、未読メールを表示できます。
- 1 未読のトルカあり：
トルカ一覧が表示され、未読のトルカを確認できます。
- / 最新パターンデータの自動更新の結果あり（成功 / 失敗）：
結果を確認できます。▶P462
- FOMA USB接続ケーブル（別売）で外部機器に接続中：
USBモード設定を変更できます。▶P340
- ・ 、、 が表示されたとき： でアイコンを選ぶ
- ・ フォーカスモードを解除する： または

おしらせ

アイコンを選び、 を1秒以上押すと、アイコンは一時的に消去されますが、新たに情報が蓄積されたり、情報を閲覧して件数が変化したりすると再度表示されます。ただし、留守番電話サービスの伝言メッセージのアイコンの場合は、表示を消去するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとアイコンが一時的に消去されます。

FOMAカードを使う

FOMAカードとは、電話番号などのお客様情報が記録されるカードです。FOMA 端末に挿入して使用します。


- ・ FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

FOMAカードの取り付けかた / 取り外しかた

FOMA 端末はFOMAカードを取り付けた状態で使用します。カードが取り付けられていないときは、まず、FOMAカードを取り付けてください。

- ・ FOMAカードの取り付けや取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- ・ FOMAカードの取り付けや取り外しは、FOMA 端末を閉じた状態で、手に持って行ってください。

取り付けかた

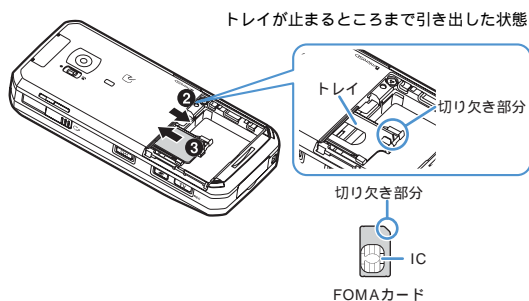


- ① リアカバーを外し、電池パックを取り外す➡P38
- ② トレイを引き出す
トレイに指先をかけ、トレイが止まる場所まで引き出します。
- ③ IC面を下にし、FOMAカードとトレイの切り欠き部分を合わせてFOMAカードを差し込む

- ④ トレイが止まる場所まで押し込む
- ⑤ 電池パックとリアカバーを取り付ける➡P38

取り外しかた

- ① トレイを引き出す
・ 「取り付けかた」の①～②と同じです。
- ② FOMAカードを引き抜く

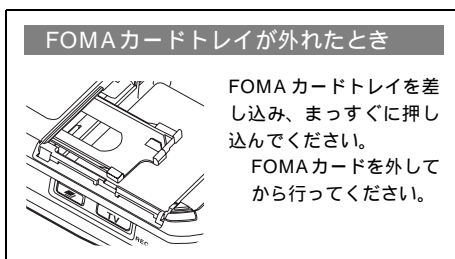

おしらせ

FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとすると、FOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。

取り外したFOMAカードはなくさないようにご注意ください。

電池パックを取り付けるときは、必ずFOMAカードのトレイが出ていないことを確認してください。トレイが出ていて電池パックを取り付けることができません。無理に取り付けようとするとFOMAカードやトレイが壊れることがあります。

FOMAカードがFOMAカードのトレイに乗り上げたままトレイを押し込むと、動作異常の原因となりますのでご注意ください。

FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。

ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4～8桁の任意の数字に変更できます。▶P152

FOMAカード動作制限機能について

FOMA 端末には、お客様のデータやファイルを保護するための機能として、FOMA カード動作制限機能が搭載されています。

- FOMA 端末にお客様のFOMAカードを取り付けている状態で、サイトなどからファイルやデータをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得すると、それらのデータやファイルにはFOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。
- FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードが取り付けられていない場合、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルの表示や再生、赤外線通信 / iC通信やmicroSDメモリーカードへのコピー / 移動はできません。ただし、コンテンツ移行対応の i モーションは、microSDメモリーカードに移動できます。
- 動作制限の対象となるデータは次のとおりです。
 - i モードメールに添付されているファイル（トルカを除く）
 - 画面メモ
 - デコメールや署名に挿入されている画像
 - i アプリ（i アプリ待受画面を含む）
 - 画像（アニメーション、Flash画像を含む）
 - マチキャラ
 - メロディ
 - Word / Excel / PowerPointのデータ
 - テレビ電話伝言メモ
 - トルカ（詳細）の画像
 - 動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
 - メッセージR/F
 - コンテンツ移行対応のデータ
 - i モーション
 - キャラ電
 - 着うたフル®
 - PDFデータ
 - きせかえツール
 - 動画メモ
- FOMA カード動作制限機能が設定されている i アプリは、別のFOMA カードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合に、i アプリの削除と保護以外の操作はできません。

おしらせ

FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを待受画面や発信時の画像、着信音などに設定しているとき、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。この場合、設定されている音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なることがあります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、データの動作制限は解除され、設定は元の状態に戻ります（データをランダムイメージ設定に利用していたときは、設定が解除される場合があります）。

赤外線通信 / iC通信、microSDメモリーカード、ドコモケータイdatalinkを利用して入手したデータや内蔵のカメラで撮影した静止画や動画には、FOMAカード動作制限機能は設定されません。

他の i チャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、待受画面に i チャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で **2727** を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

FOMAカードが取り付けられていない場合、待受画面に i チャネルの情報はテロップ表示されません。

FOMAカードに保存される設定

以下の設定はFOMAカードに保存されます。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMAカードに保存されている設定が有効になります。

- ・ 自局電話番号
- ・ 証明書管理のドコモ証明書、ユーザ証明書
- ・ SMS設定（「送達通知」以外）
- ・ バイリンガル
- ・ FOMAカード（UIM）のPIN1コード、PIN2コード、PIN1コードON / OFF

FOMAカードの機能差分について

FOMA端末で「FOMAカード（青色）」をご使用になる場合、「FOMAカード（緑色 / 白色）」とは次のような違いがありますので、ご注意ください。

項目	FOMAカード （青色）	FOMAカード （緑色 / 白色）	参照先
FOMAカード電話帳に登録可能な電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P104
FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作	利用不可	利用可	P205
WORLD WINGサービスの利用	利用不可	利用可	P37
サービスダイヤル	利用不可	利用可	P399

WORLD WINGについて

WORLD WING とは、FOMA カード（緑色 / 白色）をサービス対応の FOMA 端末や海外用携帯電話（W-CDMAまたはGSM方式）に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。

2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。


一部ご利用になれない料金プランがあります。

万一、FOMAカード（緑色 / 白色）を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電池パックの取り付けかた / 取り外しかた

- ・ 電池パックの取り付け / 取り外しは、必ず電源を切り、FOMA端末を閉じた状態で、手に持って行ってください。
- ・ カメラに触れないように注意してください。
- ・ 指定の電池パックD09をご使用ください。

取り付けかた

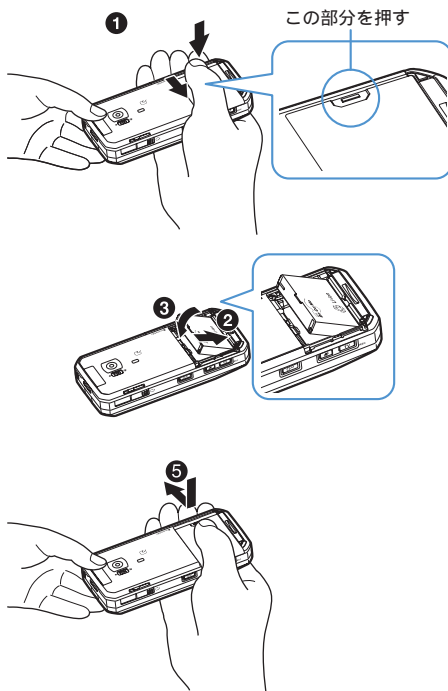

- ① リアカバーを外す
リアカバーの先端を指で押しながら矢印の方向にスライドさせて外します。

- ② 電池パックのドコモロゴ、リサイクルマークのある面を上にして、FOMA 端末と電池パックの端子が合うように図のような角度で差し込む
電池パックの端子を無理に差し込むと、本体のコネクタや電池パックの端子部を破損させる恐れがあります。ご注意ください。


- ③ 電池パックをはめ込む

- ④ リアカバーをFOMA 端末から約 1 mm ずらして置く

- ⑤ FOMA 端末とリアカバーにすき間が生じないようにリアカバーの中央を指で押しながら、矢印の方向にスライドさせる

正しい手順で取り付けないと、リアカバーを破損させることがあります。

取り外しかた

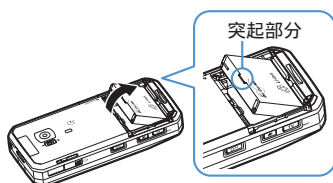

- ① リアカバーを外す

- ② 電池パックの突起部分に指などをかけて取り外す

おしらせ

FOMA 端末のディスプレイはアクティブ液晶を使用しています。アクティブ液晶の特性上、電池パックの取り付け / 取り外しの際、残像や横縞がしばらく表示されることがありますが、故障ではありません。

携帯電話を充電する

電池残量が少なくなった場合は、充電してください。

- ・電池残量は、電池アイコンで確認します。▶P42

充電時間・電池使用時間の目安


充電時間	連続通話時間	連続待受時間	ワンセグ視聴時間
約140分	音声通話時 約170分 テレビ電話時 約100分	静止時 約540時間 移動時 約380時間	エコノミーモード：約240分 ノーマルモード：約220分


- ・連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ・連続待受時間とはFOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場合など）などにより、通話・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリ、iアプリ待受画面を起動させると通話（通信）待受時間は短くなります。
- ・静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ・移動時の連続待受時間とは、FOMA 端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ・ワンセグ視聴時間とは、付属のワンセグアンテナ内蔵イヤホンジャック変換アダプタ D01をFOMA 端末に接続してステレオイヤホンで視聴したときの時間の目安です。
- ・データ通信やマルチアクセスの実行、カメラの使用、動画/iモーションの再生、音楽再生、ワンセグの視聴などによっても、通話（通信）時間・待受時間は短くなります。

充電の開始/終了とその他の留意事項

FOMA端末の電源は、切ってからでも入れたままでも充電できます。ただし、電源を入れたままでも充電した場合は、充電時間が長くなります。

- ・充電を開始すると、決定キーの照明が赤く点灯します。
電源を入れたままでも充電を開始すると、充電確認音が鳴り、電池アイコンが点滅します。

状態	アイコン ()	決定キーの照明	意味
充電中	点滅	点灯 (赤)	正常に充電しています。
充電完了	点灯	消灯	正常に充電完了しました。

- ・お買い上げ時の電池アイコンは、FOMA端末の色によって異なります。また、きせかえツールで電池アイコンを変更していても、充電中は  が表示されます。
- ・充電を開始しても決定キーの照明が赤く点灯しなかった場合や、赤で点滅している場合は、正常に充電できていません。FOMA端末の温度が上昇していると充電できない場合がありますので、使用している機能があれば終了し、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。再度充電を行っても正常に充電できない場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。
- ・電源を入れたままでも充電が完了したときは、充電確認音が鳴り、電池アイコンが点灯状態になります。
- ・電源を入れたまま長時間（1日以上）充電しないでください。充電が完了してもFOMA端末の電源が入っていると、電池残量が減少します。このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再度充電を行います。再充電の途中でFOMA端末を取り外した場合は、次のような状態になることがあります。
 - ・電池残量が少ない
 - ・電池切れのメッセージが表示される
 - ・短時間しか使えない
- ・電池残量が十分にある場合は、ACアダプタやDCアダプタに接続しても充電しないことがあります。
- ・ACアダプタまたはDCアダプタを接続して、充電しながら長時間使用すると、温度上昇により一時的に充電できなくなる場合があります。

- ・本体接続コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないよう、ゆっくり確実に行ってください。また、本体接続コネクタを取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。
- ・本体接続コネクタは、水平になるように抜き差ししてください。
- ・電池の寿命が短くなるので、充電しながらワンセグを長時間視聴しないようにしてください。

電池パックの寿命について

- ・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- ・1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていきますので、早めに交換することをお勧めします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

電池パックの寿命の目安は約1年です。ただし、短時間の充電/放電を繰り返したり、高温になる環境で充電を行ったり、長時間充電状態を継続したりすると電池パックの寿命が短くなることがあります。

- ・この製品に使用されているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。
- ・リサイクルの際、以下のことにご注意ください。
 - ・端子にテープなどを貼り、絶縁してください。
 - ・分解、改造をしないでください。



Li-ion


コンセントから充電する

FOMA ACアダプタ01（別売）を使用して充電できます。また、卓上ホルダD12（別売）と組み合わせても充電できます。

- ・電池パック単体では充電できません。
- ・詳しくは、ACアダプタと卓上ホルダの取扱説明書をご覧ください。

ACアダプタだけで充電する場合


FOMA端末を閉じた状態でも、開いた状態でも充電できます。

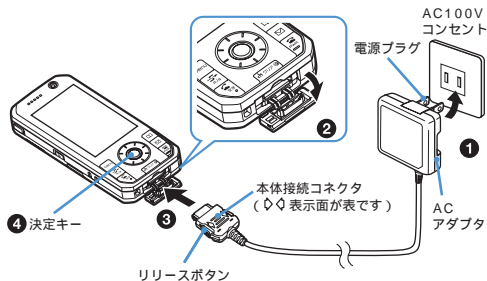

- ① AC アダプタの電源プラグを起し、AC 100Vコンセントに差し込む
- ② FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開く
- ③ 本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
- ④ 充電の開始を確認する

決定キーの照明が赤く点灯したことを確認してください。充電が完了したら、本体接続コネクタの両側のリリースボタンを押しながら引き抜き、ACアダプタをコンセントから引き抜きます。次に端子キャップを閉じます。

卓上ホルダに差し込んで充電する場合

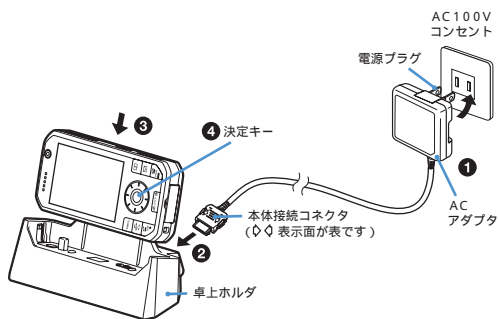

- ① AC アダプタの電源プラグを起し、AC 100Vコンセントに差し込む
- ② 卓上ホルダに本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
- ③ 卓上ホルダの背面に沿ってFOMA 端末を図の向きで矢印③の方向に差し込む
- ④ 充電の開始を確認する
決定キーの照明が赤く点灯したことを確認してください。充電が完了したら、卓上ホルダを手で押さえながら FOMA 端末を手前に傾け、卓上ホルダから取り出します。

- ・ FOMA 端末を卓上ホルダへ取り付けの際は、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- ・ 差し込みが十分でなかったり、FOMA 端末が傾いていたりすると、正常に充電できません。「カチッ」と音がするまで FOMA 端末を押し込んでください。
- ・ FOMA 端末は図の向きで卓上ホルダに差し込んでください。向きを間違えると充電できません。
- ・ 卓上ホルダの突起を押すと充電端子が飛び出します。充電しないときは突起を押さないでください。また、コンセントにつないだ状態で、手や指など、身体の一部を充電端子に触れさせないようにしてください。


自動車の中で充電する

専用の FOMA DC アダプタ 01 (別売) を使用すると、自動車の中でも充電できます。マイナスアース車 (12V 車・24V 車) で使用できます。

- ・ 詳しくは、DC アダプタの取扱説明書をご覧ください。

- ① DC アダプタのシガーライタープラグを自動車のシガーライターソケットに差し込む
- ② FOMA 端末の電源を切り、外部接続端子の端子キャップを開く
- ③ DC アダプタの本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
- ④ 充電の開始を確認する

決定キーの照明が赤く点灯したことを確認してください。充電が完了したら、DC アダプタの本体接続コネクタの両側のリリースボタンを押しながら引き抜き、シガーライタープラグをシガーライターソケットから引き抜きます。次に端子キャップを閉じます。

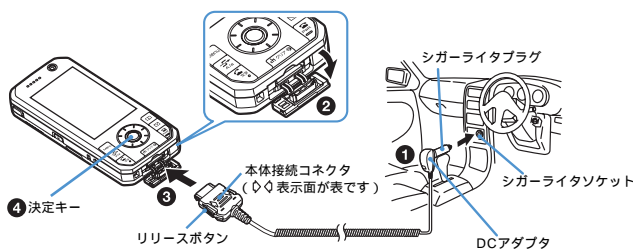

おしらせ

自動車のエンジンを切った状態で充電すると、車のバッテリーを消耗させることがあります。必ずエンジンをかけた状態で充電してください。


充電しない場合は、DC アダプタはシガーライターソケットから取り外してください。

DC アダプタのヒューズ (2A) は消耗品です。交換に際しては、お近くのカー用品店などで買い求めください。

電池残量の確認のしかた

電池残量

ディスプレイに電池残量の目安が3段階で表示されます。




電池アイコン

- ▣▣▣ (電池残量3): 十分残っています。
 - ▣▣ (電池残量2): 少なくなっています。
 - ▣ (電池残量1): 電池残量がほとんどありません。充電してください。
- ・ お買い上げ時の電池アイコンは、FOMA端末の色によって異なります。

電池残量を音と表示で確認する

1 Menu [8] [6] [8] [5] を押す

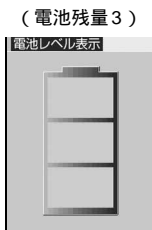

3回鳴ります



2回鳴ります



1回鳴ります

電池残量が表示されます。確認音がキー確認音の音で鳴ります。

電池が切れそうになると

メッセージ表示や電池アラーム音でお知らせします。充電を開始すれば電池アラーム音は止まりますが、すぐに止めたい場合は を押してください。

- 待受中のときは、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。☺、、 を押すとメッセージが消えますが、しばらくすると電池アラーム音が鳴り、再度メッセージが表示されます。このとき、ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅し、約1分後に自動的に電源が切れます。
- 通話中のときは、受話口から電池アラーム音が鳴り、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。☺、、 を押すと、メッセージが消えます。受話口から電池アラーム音が聞こえてから約20秒後に通話が切れて、待受画面に戻ります。その約1分後に自動的に電源が切れます。

電池アラーム音が鳴らないようにする

電池アラーム音

お買い上げ時 ON

1 Menu [8] [1] [1] [6] [5]

2 [2] を押す

・ 設定する: [1]

おしらせ


通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定していても、受話口から電池アラーム音が鳴ります。

- ・初めて電源を入れると、ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面が表示されます。▶P457

電源を入れる

1 [電源] を2秒以上押す

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。ウェイクアップ画面の表示まで多少時間がかかります。

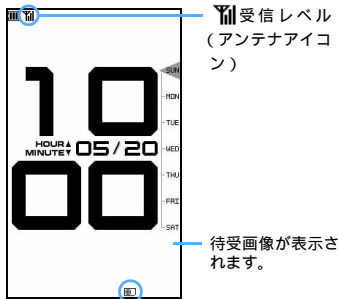

FOMAカードの読み込み中に[電源]が表示され、終わると消えます。

受信レベル
(アンテナアイコン)

待受画像が表示されます。

受信レベル表示	強	弱	圏外
状態	←	→	サービスエリア外や電波の届かない所

- ・お買い上げ時のアンテナアイコンは、FOMA 端末の色によって異なります。
- ・日付・時刻が設定されていないときは、その旨のメッセージが表示されます。時刻情報を受信し自動時刻補正されると消えます。手動で日付・時刻を設定する場合は、[設定] を押します。
- ・FOMAカードが取り付けられていない場合、FOMAカードの挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。電源を切り、FOMAカードを取り付けてから電源を入れ直してください。

電源を切る

1 [電源] を2秒以上押す

おしらせ

FOMAカードを差し替えたとき(おまかせロック中を除く)は、電源を入れた後で4～8桁の端末暗証番号の入力が必要です。正しく入力すると待受画面が表示されます。誤った端末暗証番号を5回入力した場合は電源が切れます(ただし、再度電源を入れることは可能です)。


電源を入れたときに設定によりPIN1 / PIN2コードの入力画面が表示されます(▶P152、P387)。PIN1コード、PIN2コードを入力してください。


照明設定の点灯時間設定の通常時を「常時」以外に設定している場合、約90秒間何も操作せずにいると、ディスプレイの表示が消えます。▶P137

時刻設定には、ドコモのネットワークからの時刻情報をもとにFOMA端末の時刻を補正する方法と、自分で時刻を入力する方法があります。

お買い上げ時 自動時刻補正：ON オフセット時間：+、00時間00分

1     

2 各項目を選択して設定  を押す

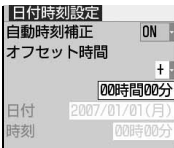



- ・自動時刻補正を「ON」にした場合、オフセット時間を設定できます。自分で日付・時刻を設定する場合は、自動時刻補正を「OFF」にしてください。

自動時刻補正 : 自動で時刻の補正を行うかどうかを設定します。

オフセット時間 : 時計を常に一定時間進めておきたいときなどに、取得した時刻より進める(+) / 遅らせる(-)時間を設定します。

日付、時刻 : 日付、時刻を入力します。

・2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。

- ・数字は  でも増減できます。  で変更する数字を選んでからも入力できます。

自動時刻補正を設定したとき

FOMAカードを取り付けた状態で、電波の届く場所で電源を入れたときなどに自動的に補正されます。

- ・数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況によっては時刻を補正できない場合があります。
- ・iアプリによっては、iアプリ動作中に時刻情報を受信しても補正できない場合があります。
- ・自動時刻補正を「ON」にしたとき、しばらく時刻が補正されない場合があります。自動時刻補正を有効にするには、電源を入れ直してください。
- ・FOMAカードを取り付けていないときや、圏外にいるときは、電源を入れ直すなどしても補正は行われません。

おしらせ

日付・時刻を設定していないときは、次の機能は利用できません。

- ・自動電源ON / OFF設定
- ・目覚まし
- ・ユーザ証明書の操作
- ・iアプリの自動起動機能
- ・iアプリDX
- ・日付・時刻を利用するFlash画像
- ・ソフトウェア更新
- ・パターンデータ更新
- ・SSL通信(認証)
- ・スケジュール帳(データ送受信やスケジュールデータの表示含む)
- ・マチキャラ
- ・ワンセグ視聴
- ・テレビリンク
- ・ビデオ
- ・再生制限が設定されているiモーションの取得、再生
- ・視聴予約スケジュール
- ・ランダムイメージ設定(「スライドオープン」「スピードセクター」切替以外)
- ・著作権保護により再生制限が設定されている着うたフル[®]のダウンロード / WMAファイルの再生

日付・時刻を設定していないときは、次の機能で日時が記録されず、「----/--/--」「-----」などと表示されます。さらに区別のための枝番が付くこともあります。

- ・リダイヤル / 着信履歴
- ・カメラで撮影した静止画 / 動画の日時
- ・送信メール / 未送信メールの日時
- ・サウンドレコーダーで録音した音声の日時
- ・バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル名の日時
- ・i アプリ (詳細情報) のダウンロード日時
- ・ダウンロードしたデータやファイルの保存日時
- ・伝言メモ / 音声メモ
- ・メモ帳
- ・メール送信履歴
- ・通話時間 / 通話料金の前回リセット日時
- ・トルカの受信日時
- ・作成したメールテンプレートの保存日時

設定した時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、長い間電池パックを外しているとしリセットされることがあります。その場合は、再度、日付・時刻の設定を行ってください。

相手に自分の電話番号を通知する

発信者番号通知

電話をかけたとき、相手の電話機のディスプレイに自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

- ・発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- ・相手の電話機が、発信者番号表示が可能なときに表示されます。
- ・詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

1



- ・設定内容を確認する : Menu 8 7 4 1 2 ▶ 「はい」を選択

2

ネットワーク暗証番号を入力 ▶ 1 を押す

- ・通知しない : 2

おしらせ

発信者番号を通知 / 非通知にする方法は複数あります。複数の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。ただし、ディスプレイの表示と実際の通知 / 非通知が異なる場合があります。

- ① 発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合 ◀ P59
- ② 相手の電話番号の前に「186」 / 「184」を付けた場合 ◀ P59
- ③ 電話帳データに発番号設定をした場合 ◀ P115
- ④ 発信者番号通知を設定した場合

電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが流れた場合は、発信者番号を通知する設定にしてからかけ直してください。


ブッシュトークの発信者番号通知については、ブッシュトークでの設定が必要です。◀ P95

自分の電話番号を確認する

自分の電話番号（自局電話番号）や名前、メールアドレスなどを確認します。

お買い上げ時 自局電話番号はご契約の電話番号、それ以外は未登録

1 を押す

- ・ i モードのメールアドレスを設定・確認するには  P212

通話中に自分の電話番号を確認する : 