

マルチアクセス	336
マルチタスク	336
自動的に電源を入れる／切る	自動電源 ON / OFF 設定 337
簡単な操作でタイマーを設定する	お知らせタイマー 337
指定した時刻に目覚ましを鳴らす	目覚まし 338
アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する	アラーム自動電源 ON 設定 339
ワンタッチで大音量アラームを鳴らす	ワンタッチアラーム設定 339
スケジュールを管理する	スケジュール帳 340
よく使う機能をすばやく起動する	待受ショートカット 346
よく使う機能を登録する	セレクトメニュー 348
ビューアスタイルにして起動する機能を設定する	ビューアスタイル起動設定 349
サイドキーを長押しして起動する機能を設定する	サイドキー長押し設定 349
自分の名前などを登録する	プロフィール情報 349
気分に合わせて音や画像、光を楽しむ	リラックスモードプラス 351
電話着信と通話中を装う	イミテーションコール 351
声や画像を録音／録画する	音声メモ／動画メモ 352
通話時間・料金を確認する	通話時間／通話料金 352
電卓として使う	電卓 354
メモを作成する	テキストメモ 354
辞典を利用する	辞典 356
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	スイッチ付イヤホンマイク 357
各種機能の設定状況を確認する	設定状況確認 358
各種機能の設定をリセットする	各種設定リセット 359
登録データを一括して削除する	データ一括削除 359

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMSの3つの機能を同時に使用できる機能です。

- 同時に使用できる機能は次のとおりです。
 - 音声電話：1通信
 - iモード、iアプリ、iモードメール、パソコンとつないだパケット通信：いずれか1通信
 - SMS：1通信
- マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料金がかかります。
- マルチアクセスの組み合わせ→P432

◆ マルチアクセスのできる主な操作

〈例〉iモード中に音声電話を受ける


1 iモード中に電話がかかってくる▶


電話がつながります。

- を押すと、表示中の機能が終了します。

〈例〉音声電話中にiモードに接続する

1 音声電話中に   

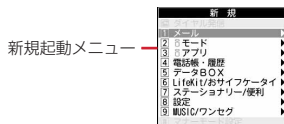

- サイト画面を表示したまま通話できます。
- を押すと、表示中の機能が終了します。




マルチタスク


マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面を切り替えながら操作できる機能です。

- 同時に実行できる機能は2つまでです。ただし、ダイヤル発信、プロフィール情報、マナーモード設定/解除は、他の機能が2つ実行されていても起動できる場合があります。
- マルチタスクの組み合わせ→P434

◆ 機能を実行中に別の機能を実行する

〈例〉通話中にスケジュールを登録する

1 通話中に    ▶ スケジュールを登録

- スケジュール画面を表示したまま通話できます。
- を押すと、表示中の機能が終了します。

✓お知らせ

- 動画再生中、カメラ操作中、Flash画像再生中、ワンセグ視聴中、ミュージックプレーヤーでの曲の再生中などに他の機能を起動したり操作したりするなど、同時に多くの機能を実行すると、画面がスムーズに動作しない場合や、再生中の音声途切れる場合があります。

◆ 操作する機能を切り替える


画面切替メニューを表示すると、画面を切り替えながら操作できます。

- 画面切替メニューは、メニュー項目の名称と異なる場合があります。

〈例〉 音声電話中画面からサイト画面へ切り替える

1 音声電話中に **[MULTI]** ▶ 「i モード」

画面切替メニュー
・実行中の機能が一覧表示される



- 通話中画面に戻すには、**[MULTI]** を押し「電話」を選択します。
- 画面切替メニュー表示中に **[MENU]** を押すと新規起動メニューが表示され、新しい機能を起動できます。もう一度 **[MENU]** を押すと画面切替メニューに戻ります。

◆ 実行中のすべての機能を終了する

1 マルチタスク中に **[MULTI]** ▶ **[HOME]** ▶ 「はい」

自動電源ON / OFF設定

自動的に電源を入れる / 切る

〈例〉 自動的に電源を入れる

1 **[MENU]** 【設定 / NWサービス】 **[7]** **[2]** **[2]**

自動的に電源を切る: **[MENU]** 【設定 / NWサービス】 **[7]** **[2]** **[3]**

2 各項目を設定 ▶ **[HOME]**

✓お知らせ

- 自動電源OFF設定が「ON」のときでも、待受中以外のときに指定した時刻になると電源は切れません。動作中の機能を終了すると電源が切れます。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけでなく、自動電源ON設定を「OFF」にしてください。

お知らせタイマー

簡単な操作でタイマーを設定する

タイマーでお知らせするまでの時間(分)を待受画面で入力して設定します。

1 時間を入力(1~60分) ▶ **[OK]**

カウントダウンが始まります。

- FOMA端末を閉じてもカウントダウンを継続します。

- カウントダウン中に **[CLR]** または **[END]** を押すと、終了の確認画面が表示されます。

◆ 指定した時間が経過すると

ディスプレイに「お知らせタイマー 時間です」と表示され、音量設定の目覚まし音量でタイマーが鳴ります。また、パイプレータ設定の目覚まし鳴動時や着信イルミネーションの電話着信の設定に従って動作します。

- [END]** を押すと、タイマーが終了します。
- 約1分間何も操作しないか、**[END]** やサイドキー **[▼]** 以外のキーを押すと、タイマーが停止します。

✓お知らせ


- 通話中に指定した時間になると、警告音が鳴りタイマーの画面が表示されます。
- イミテーションコール通話中に指定した時間になると、タイマーは鳴らず、パイプレータが「パターンA」で振動します。
- 次の場合に指定した時間になると、操作や動作が終了した後、タイマーが動作します。
 - 電話の発着信中、呼出中、切断中
 - 64Kデータ通信の発着信中
 - データ転送モード中
 - 赤外線リモコン使用中
 - ワンタッチアラーム鳴動中

指定した時刻に目覚ましを鳴らす

- 目覚ましが鳴った後、ワンセグが起動するように設定できます。
- 最大9件登録できます。


1 (1秒以上) ▶ ~


設定／解除する：登録済みの目覚ましにカーソルを合わせて 

- 設定中の目覚ましは、時刻の左に  が表示されます。

2 各項目を設定

時刻：目覚ましを鳴らす時刻を入力します。

繰り返し：繰り返しを設定すると、目覚まし一覧の時刻の右に  が表示されます。

- 「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、曜日を選択して  を押します。

メッセージ：全角7（半角14）文字以内で入力します。

スヌーズ：スヌーズ動作（約1分間鳴った後に停止する動作）を選択した時間の間隔で約30分間繰り返すかどうかを設定します。

3 で音設定画面に切り替え ▶ 各項目を設定

目覚まし音（アラーム）：「端末設定に従う」にすると、音設定の目覚まし音に従います。

ミュージックの設定→P95

音量：「端末設定に従う」にすると、音量設定の目覚まし音量に従います。

4 でワンセグ設定画面に切り替え ▶ 各項目を設定

ワンセグ利用：「する」にすると、目覚ましを終了したとき、または停止（スヌーズ動作の停止中を含む）しているとき、ワンセグが起動します（目覚ましワンセグ）。

ワンセグ音量：「端末設定に従う」にすると、音量設定の目覚ましワンセグ音量に従います。

チャンネル：起動するチャンネルを設定します。

オフタイマー：選択した時間が経過すると、ワンセグが終了します。



5 でその他設定画面に切り替え ▶ 各項目を設定

パイプレータ：「端末設定に従う」にすると、パイプレータ設定の目覚まし鳴動時に従います。

イルミネーションパターン：「メロディ連動」にすると、イルミネーションカラーは「レインボー」で動作します。






イルミネーションカラー：カラーランプの点灯色を設定します。

6

- 目覚ましを設定すると、待受画面に  または （スケジュールアラームも設定しているとき）が表示されます。

◆ 指定した時刻になると

ディスプレイにメッセージと時刻が表示され、設定に従って動作します。

-  を押すと目覚ましが終了します。ワンセグ利用が「する」の場合はワンセグが起動します。
- 約1分間何も操作しないか、 やサイドキー [▼] 以外のキーを押すと、目覚ましは停止またはスヌーズ動作になります。ワンセグ利用が「する」の場合はワンセグが起動します。
- スヌーズ動作で停止しているときは、ディスプレイに「スヌーズ中 Snooze」と表示され、白色ランプが点滅します。
- 目覚まし停止中に  または  を押すと、目覚ましは終了します。スヌーズ動作で停止しているときは  を押すと終了します。

✓ お知らせ

- 目覚まし音に動画／i モーションを設定すると、目覚まし動作するとき画面に動画／i モーションが表示されます。
- ワンセグが起動したとき、指定した番組とは異なる番組が表示される場合があります。
- 目覚ましとスケジュールアラームを同じ日時に設定していると、目覚まし鳴った後に続けてスケジュールアラームが通知されます。
- オリジナルマナーモード中は、目覚ましワンセグもオリジナルマナーモードの「目覚まし音」の設定に従います。
- 通話中に指定した時刻になると、警告音が鳴り目覚ましの画面が表示されます。
- iミテーションコール通話中に指定した時刻になると、目覚まし音は鳴らず、パイプレータが「パターンA」で振動します。

- 次の場合に指定した時刻になると、操作や動作が終了した後、目覚まし動作が動作します。
 - 電話の発着信中、呼出中、切断中
 - 64Kデータ通信の発着信中
 - データ転送モード中
 - 赤外線リモコン使用中
 - ワンタッチアラーム鳴動中

アラーム自動電源ON設定

アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する

目覚ましやスケジュールの指定日時に電源が入っていなかったとき、アラームが鳴るように電源を自動的に入れるかどうかを設定します。

1  **【設定/NWサービス】** **7** **2** **5** ▶ **1** または **2**

✓お知らせ

- 電池パックを外した場合など、電源を切る操作や自動電源OFF設定以外で電源が切れると、本機能は動作しません。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけでなく、本機能を「OFF」にしてください。



ワンタッチアラーム設定

ワンタッチで大音量アラームを鳴らす

ワンタッチアラームを設定し、FOMA端末を閉じた状態でサイドキー操作を行うと、大音量でアラームを鳴らすことができます。

- 本設定が「ON」の場合は次の機能が動作せず、ワンタッチアラームが鳴動します。
 - クイック伝言メモ
 - HOLD
 - サイドキー長押し設定で設定した機能
 - 通話中音声メモ/動画メモ

◆ワンタッチアラームの動作を設定する

- 1  **【ステーションリー/便利】** **8** ▶ **各項目を設定** ▶ 
- ワンタッチアラーム設定：ワンタッチアラームを有効にするかどうかを設定します。
- 「OFF」にした場合は、操作2は不要です。
- 音量：「ステップトーン」にすると、音量が次第に大きくなり約5秒で最大になります。
- アラーム鳴動中着信動作：「着信優先」にすると、電話がかかってきたときワンタッチアラームの鳴動を終了し、着信の動作を行います。「着信拒否（アラーム継続）」にすると、アラームが鳴り続け、不在着信として記録されます。

2

待受画面にが表示されます。FOMA端末を閉じているときは、約15秒間隔でカラーランプがオレンジ色で点滅します。

◆ワンタッチアラームを起動する

- FOMA端末を閉じた状態で操作してください。

1 サイドキー **【▲▼】**（1秒以上）

アラームが鳴り、ランプが点滅し、バイブレータが振動します。

- いずれかのキーを押すと、ワンタッチアラームは終了します。
- 何も操作せずに約10分経過すると、自動的にワンタッチアラームは終了します。

✓お知らせ

- 次の場合は、本設定が「ON」でもワンタッチアラームは鳴動しません。
 - 電源が入っていないとき
 - 電池が切れそうなとき（→P55）
 - マナーモード中
 - おまかせロック中
 - データ転送モード中
 - ソフトウェア更新中
- 通話中やパソコンとつないだパケット通信中、64Kデータ通信中は、ワンタッチアラームを起動できませんが、パソコンとつないだパケット通信中以外は通話や通信が切断されます。
- おまかせロック中を除く各種ロック中でもワンタッチアラームは起動できます。

- 他の機能の処理が終了する前にワンタッチアラームを起動すると、鳴動開始が多少遅れる場合があります。
- ワンタッチアラーム鳴動中の各動作や各操作は次のとおりです。
 - 電池が切れそうになると、ワンタッチアラームは終了します。
 - 自動電源OFF設定の時刻になっても電源は切れず、ワンタッチアラーム終了後に電源が切れます。
 - 自動起動情報登録で設定した時刻になっても i アプリは起動せず、自動起動失敗履歴に記録されます。
 - ワンセグの視聴予約、お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時間や日時になると、ワンタッチアラーム終了後にそれぞれ動作します。
 - ソフトウェア更新の書き換え予告時刻になっても、ソフトウェアの書き換えは始まりません。
 - 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）で発信操作を行うと、ワンタッチアラームを終了して電話を発信できます。
 - おまかせロックが起動したり、エリアメールを受信したりすると、ワンタッチアラームは終了します。
 - 64Kデータ通信やパソコンとつないだパケット通信の着信があると、アラーム鳴動中着信動作の設定に関わらず着信は拒否されます。このとき、64Kデータ通信のみ不在着信として記録されます。
- 公共モード（ドライブモード）中は本設定が「ON」であることを示すカラーランプは点滅しませんが、ワンタッチアラームを起動できます。
- 本設定を長時間「ON」にしていると、待受時間が短くなります。
- ワンタッチアラームは、周囲の注意をこちらに向けるためのもので、犯罪防止や安全を保証するものではありません。本機能をご利用した際に、万が一損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

スケジュール帳

スケジュールを管理する







◆ カレンダーを表示する

1





カレンダー画面

- カレンダー画面表示中は次の操作ができます。

-  : カーソル移動
-  : デイリービュー画面表示
-  /  : 前月/翌月の切り替え
-   : キー操作一覧表示

- 画面の見かたは次のとおりです。

① 用件アイコン










- 複数のスケジュールを登録した日付は、最も早い時刻に登録したスケジュールの用件アイコンが表示されます。
- ワンセグの視聴予約を登録している場合は 、録画予約を登録している場合は  が表示されます。

② カursor位置の日付に登録したスケジュール一覧

- 一覧の見かたはデイリービュー画面（→P344）と同じです。

③ スケジュールを4件以上登録している場合

特定の日に指定して表示する（日付移動）：    ▶ 年月日を入力

- 当日に戻すときは    を押します。
- デイリービュー画面から操作する場合は、   を押します。当日に戻すときは、   を押します。


✓お知らせ

- カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。
- カレンダーの祝日は、「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成17年法律第43号までのもの）」に基づいています。春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります（2008年6月現在）。また、上記法律は2007年1月から施行されていますが、2006年までの一部の祝日、振替休日については、改正前の日付で表示されないため、ご注意ください。
- ワンセグの視聴／録画予約は、用件別表示やコピー、メール操作やシークレット属性設定などの操作はできません。また、登録件数確認で表示される件数にも含まれません。

◆ カレンダーの表示形式を設定する〈カレンダーモード設定〉

- お買い上げ時は、動作モードが「マンスリーモード」、表示モードが「ノーマルモード」、拡大モードが「通常表示モード」に設定されています。

1 6 1 各項目を設定

動作モード： を押して日付を移動したとき、「マンスリーモード」は1か月ごとに画面が切り替わり、「スライドモード」は1週間ごとに画面がスクロールします。

表示モード：1週間の始まり（左側に表示）が、「ノーマルモード」は日曜日、「ビジネスモード」は月曜日になります。

拡大モード：「ウィークリー拡大モード」にすると週を基準に、「デイリー拡大モード」にすると日を基準に表示を拡大できます。「通常表示モード」にすると拡大できません。

◆ 表示を拡大する

カレンダーモード設定の拡大モードを設定すると、ウィークリー拡大モードは4段階、デイリー拡大モードは7段階で選択した週や日を拡大して表示できます。



ウィークリー拡大モード（初期画面）



デイリー拡大モード（最大）

- 次の操作ができます。
1 / **3** : 縮小 / 拡大
2 : 初期画面に戻す
- 開始時刻 / 終了時刻、チャンネル、予定（用件アイコン） / 番組名・放送局名、要約・メモが、表示可能な範囲で（ただし、終了時刻と用件アイコンはデイリー拡大モードのみ）表示されます。表示の優先順位は拡大率や内容により異なります。
- 長期間スケジュールは、開始日に開始時刻、終了日に終了時刻、それ以外の日に終了日が表示されます。

◆ 休日を設定する〈休日設定〉

- 最大30件設定できます。

〈例〉固定日を休日にする

1 ▶ 6 2


休日設定画面が表示されます。

- 休日設定画面で休日にカーソルを合わせると、年月の右側に「休日」または「毎年繰り返し休日」と表示されます。

2 日付にカーソルを合わせて

毎年繰り返しして休日にする：日付にカーソルを合わせて 

-  を押すたびに毎年／固定の休日を切り替えられます。

解除する：休日にカーソルを合わせて 

全件解除する： ▶ 「はい」

◆ 週休を変更する〈曜日休日設定〉

- お買い上げ時は、日曜日が「休日1」、月～金曜日が「平日」、土曜日が「休日2」に設定されています。

1 ▶ 6 3

2 各項目を設定 ▶

- カレンダー画面の日付の色が、「休日1」にすると赤、「休日2」にすると水色、「平日」にすると黒で表示されます（きせかえツールやスクリーン設定により表示される色は異なります）。

元の設定に戻す：

◆ 祝日を設定する〈祝日設定〉

- 最大5件新規登録できます。

1 ▶ 6 4

2

変更する：祝日を選択 ▶ 操作3に進む


削除する：祝日にカーソルを合わせて  ▶ 「はい」

- お買い上げ時に設定されている祝日は削除できません。

3 各項目を設定 ▶

祝日名：全角11（半角22）文字以内で入力します。

- お買い上げ時に設定されている祝日名は変更できません。


表示：「ON」にすると、カレンダー画面では祝日に設定した日付の色が変わり、カーソルを合わせるとカレンダー画面上部に祝日名が表示されます。デイリービュー画面では  と祝日名が表示されます。

日付：お買い上げ時に設定されている祝日の日付を変更するときは、「カスタマイズ」を選択し、日付を入力します。

◆ スケジュールを登録する

- 最大登録件数→P456

1 ▶ 日付にカーソルを合わせて

- デイリービュー画面から操作する場合は  を押します。



2 各項目を設定

：用件アイコンを選択します。

予定：選択した用件アイコンに対応した予定の内容が表示されます。全角100（半角200）文字以内で変更できます。


終日：時間を指定せずに終日のスケジュールとして設定するときは「ON」を選択します。

開始日時：開始日時を入力します。

終了日時：終了日時を入力します。開始日時よりも後の日付に設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上に  が表示されます。また、カレンダー画面のスケジュール一覧、デイリービュー画面、スケジュール詳細画面の用件アイコンの下に  が表示されます（長期間スケジュール）。

要約・メモ：全角300（半角600）文字以内で入力します。

3 でメンバーリスト選択画面に切り替え ▶ 「〈メンバーリスト選択〉」▶ 電話帳からメンバーを選択

- 最大5名登録できます。
- メンバーを削除するときは、メンバーにカーソルを合わせて  を押します。

4 でアラーム設定画面に切り替え ▶ 各項目を設定



アラーム：アラームを設定するときは「あり」を選択し、アラーム音を選択します（スケジュールアラーム）。


- ・「端末設定に従う」にすると、音設定のスケジュール音に従います。ミュージックの設定→P95

予告アラーム：開始日時より前に予告アラームを鳴らすときは「あり」を選択します。

予告アラーム時間（分前）：予告アラームを鳴らす時間を設定します。



5 でその他の設定画面に切り替え ▶ 各項目を設定

繰り返し：繰り返しを設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上に  が表示されます。また、カレンダー画面のスケジュール一覧、デイリービュー画面、スケジュール詳細画面の要件アイコンの下に  が表示されます（繰り返しスケジュール）。

- ・「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、曜日を選択して  を押します。
- ・開始年月日を「31日」やうるう年の「2月29日」などに設定し、繰り返しを「毎月」または「毎年」にした場合など該当する日が存在しない月や年には、その月、年の月末（「30日」や「2月28日」など）が繰り返し日となります。

イメージ：スケジュールアラーム画面を変更するときは、「あり」を選択して「画像選択」を選択し、画像を選択します。

6









- ・アラームや予告アラームを設定したスケジュールを登録すると、待受画面に  または  （目覚ましも設定しているとき）が表示されます。

▼ 待受画面からスケジュールを登録する（クイックスケジュール）

カレンダー画面を表示せず、待受画面から簡単なキー操作でスケジュールを登録できます。




1 日時を8桁の数字で入力 ▶

スケジュールの新規作成画面が表示されます。


- ・7月1日7時6分の場合、 と入力します。
- ・時間2桁、分2桁の4桁を入力すると、当日（現在よりも以前の時刻を入力した場合は、翌日）の新規作成画面が表示されます。以降の操作→P342「スケジュールを登録する」操作2以降

▼ 指定した日時になると

ディスプレイにイメージ、日時、予定が表示され、音量設定のスケジュール音量でアラームが鳴ります。また、パイプレータ設定のスケジュール鳴動時や着信イルミネーションの電話着信に従って動作します。

- ・  を押すとアラームが終了します。
- ・約1分間何も操作しないか、 やサイドキー【▼】以外のキーを押すと、アラームが停止します。
- ・アラームが停止しているときに  を押すと、スケジュール詳細画面が表示されます。

✓ お知らせ

- ・終日が「ON」のスケジュールは、指定した日の0時にスケジュールアラームが動作します。
- ・スケジュールアラームに動画 / i モーションを設定すると、スケジュールアラームが動作するとき画面に動画 / i モーションが表示されます。
- ・同じ日時に複数のスケジュールアラームを設定している場合、アラームを停止した後  を押して他のスケジュールの内容を確認できます。
- ・スケジュールアラームと目覚ましを同じ日時に設定していると、目覚まし鳴った後に続けてスケジュールアラームが通知されます。
- ・通話中に指定した日時になると、警告音が鳴りスケジュールアラーム画面が表示されます。
- ・イミテーションコール通話中に指定した日時になると、アラーム音は鳴らず、パイプレータが「パターンA」で振動します。

- 次の場合に指定した日時になると、操作や動作が終了した後、アラームが動作します。
 - 電話の発着信中、呼出中、切断中
 - 64Kデータ通信の発着信中
 - データ転送モード中
 - 赤外線リモコン使用中
 - ワンタッチアラーム鳴動中

◆ スケジュールアラームの初期値を設定する〈アラーム初期値設定〉

- お買い上げ時は、通常登録時、待受画面から登録時が「アラームあり」に設定されています。

1 [OK] ▶ [MENU] [6] [5] ▶ 各項目を設定 ▶ [OK]

通常登録時：カレンダー画面からスケジュールを登録するときの初期値を設定します。


待受画面から登録時：クイックスケジュールで登録するときの初期値を設定します。

◆ 登録したスケジュールを確認・変更する

〈例〉スケジュールを確認する

1 [OK] ▶ スケジュールの登録日を選択


用件アイコン、開始時刻～終了時刻、予定
視聴予約／録画予約アイコン、開始時刻～
終了時刻、チャンネル、番組名

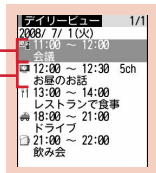

デイリービュー画面

- [OK]を押すと、日付が切り替わります。

2 スケジュールを選択

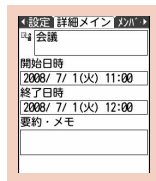

スケジュール詳細画面

変更する：スケジュールにカーソルを合わせて [MENU] [2]

- スケジュール詳細画面から操作する場合は [OK] を押します。以降の操作→P342「スケジュールを登録する」操作2以降

用件を指定して表示する（用件別表示モード）：[MENU] [4] [2] ▶ 用件アイコンを選択

カレンダー画面、デイリービュー画面の右上に選択した用件アイコンが表示され、用件アイコンのスケジュールのみ表示されます。

- 元の表示に戻す場合は [MENU] [4] [1] を押します。
- カレンダー画面から操作する場合は [MENU] [3] [2] を押します。元の表示に戻す場合は [MENU] [3] [1] を押します。

✓お知らせ

- 表示中のスケジュールの内容に電話番号、メールアドレス、URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、SMS To、Web To機能を利用できません。
- 用件別表示モードに切り替え中は、表示されている用件だけがメール作成や削除の対象となります。

※ スケジュールをコピーして貼り付ける

- コピーしたスケジュールは最新の1件だけがスケジュール帳を終了するまで記録され、別の日付に何度でも貼り付けられます。

1 [OK] ▶ スケジュールの登録日を選択 ▶ スケジュールにカーソルを合わせて [MENU] [6] [1]

2 [CLR] ▶ 貼り付ける日付にカーソルを合わせて [MENU] [5]

- デイリービュー画面から操作する場合は、[MENU] [6] [2] を押します。

◆ スケジュールから i モードメールの操作を行う

❖ メールを作成する

メール本文に自動的にスケジュールを入力したり、1件のスケジュールデータとして添付したりできます。

- スケジュールはメール本文にDate To形式で入力されます。→P355

〈例〉 デイリービュー画面から1件のスケジュールを入力する

1 [📅] ▶ スケジュールの登録日を選択

2 スケジュールにカーソルを合わせて [👉]

- スケジュール詳細画面から操作する場合は、[👉]を押します。

1日送信する： [📅] [7] [1] [2]

- カレンダー画面から操作する場合は、[📅] [8] [1] [1]を押します。

全件送信する： [📅] [7] [1] [3]

- カレンダー画面から操作する場合は、[📅] [8] [1] [2]を押します。

添付する：スケジュールにカーソルを合わせて [📅] [7] [1] [4]

- スケジュール詳細画面から操作する場合は、[📅] [4] [2]を押します。

❖ メールを検索する

〈例〉 カレンダー画面から検索する

1 [📅] ▶ 日付にカーソルを合わせて [👉] [8] [2] ▶ [1] または [2]

- デイリービュー画面から操作する場合は、[📅] [7] [2]を押して [1] または [2]を押します。

✓お知らせ

- メールを作成するとき、入力されるスケジュールがメール本文の最大文字数を越えた場合は、超過分が削除されます。

◆ スケジュールを削除する

〈例〉 デイリービュー画面から削除する

1 [📅] ▶ スケジュールの登録日を選択 ▶ [📅] [3] ▶ [1] ~ [4] ▶ 「はい」


- 「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行います。
- カレンダー画面から操作する場合は、[📅] [2] を押し [1] ~ [3] を押します。
- スケジュール詳細画面から操作する場合は、[📅] [3] を押します。

✓お知らせ

- 選択した日付を含む長期間スケジュールを登録している場合は、「1日削除」または「選択日前日まで削除」を選択すると、長期間スケジュール削除の確認画面が表示されます。

◆ メンバーリストを利用する

1 [📅] ▶ スケジュールの登録日を選択 ▶ スケジュールを選択 ▶ [👉] でメンバーリスト一覧画面を表示

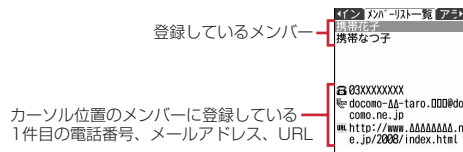

2 メンバーにカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う

電話をかける： [📞] または [📞]

- [📞] [4] を押し、条件を設定して電話をかけられます。→P67

i モードメールを作成する： [📧]

メールアドレスが宛先に設定され、スケジュールがDate To形式で本文に入力されます。

- メンバー全員に i モードメールを送信するときは [📧] [5] [2] を押します。

サイトを表示する： [📄] [6] ▶ 「はい」

- [6] を押した後に [📄] を押し、フルブラウザで表示されます。

✓お知らせ

- 電話帳データに登録している2件目以降の電話番号やメールアドレスを利用するときは、メンバーリスト一覧画面からメンバーを選択して、電話帳の詳細画面から利用する電話番号またはメールアドレスを表示します。ただし、電話帳の詳細画面からiモードメールを作成するとスケジュールは本文に入力されません。

◆他人に見られたくないスケジュールを守る〈シークレット属性〉

スケジュールにシークレット属性を設定します。プライバシーモード中（スケジュールが「指定スケジュール非表示」のとき）は、シークレット属性を設定したスケジュールは表示されません。

- プライバシーモードの動作設定→P125



1 ▶ スケジュールの登録日を選択

2 スケジュールにカーソルを合わせて

カーソル位置のスケジュールにシークレット属性を設定していると点滅



解除する：スケジュールにカーソルを合わせて  

- スケジュール詳細画面から操作する場合は、  を押します。

◆スケジュールの登録件数を確認する〈登録件数確認〉

1 ▶

待受ショートカット

よく使う機能をすばやく起動する

よく使う機能やフォルダ、ファイルなどをアイコンとして待受画面に貼り付けます（ショートカット）。ショートカットを選択するとすぐに起動できます。

- ビューアスタイルのときは、ショートカットは表示されません。

◆ショートカットを貼り付ける


機能のショートカットを貼り付けるときは、機能選択画面から操作します。フォルダやファイルなどのショートカットを貼り付けるときは、フォルダやファイルなどの一覧から操作します。

- 最大15件貼り付けできます。
- ショートカットを貼り付けると、待受ショートカット一覧に追加されます。


〈例〉機能のショートカットを貼り付ける

1

フォーカスモードから起動する： ▶ ショートカットにカーソルを合わせて 

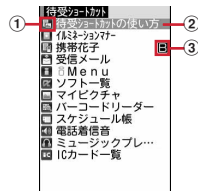

待受ショートカット一覧

- 待受画面に表示されるアイコン
- タイトル（機能名、フォルダ名、ファイル名、データ名など）
 - 待受画面でショートカットにカーソルを合わせたとき、吹き出しで表示されます。
- 電話帳2in1設定で設定したマーク（2in1がONでデュアルモードの場合）
 - 待受ショートカット一覧でを押すと、貼り付け方法を確認できます。


2 機能にカーソルを合わせて



- 下の階層にメニューがない場合は、機能を選択しても貼り付けられません。

〈例〉マイピクチャのフォルダのショートカットを貼り付ける

1 [データBOX] フォルダにカーソルを合わせて

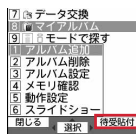

カーソルを合わせているフォルダやファイル、データなどが貼り付け可能な場合は、**[OK]**を押してサブメニューを表示したとき、ガイド表示領域に「待受貼付」が表示されます。

- 電話番号、メールアドレスを貼り付ける場合は、FOMA端末電話帳の詳細画面で電話番号、メールアドレスを表示して**[OK]**を押すと、「待受貼付」が表示されます。
- 目覚ましを貼り付ける場合は、目覚まし一覧を表示すると「待受貼付」が表示されます。

2

✓お知らせ


- 貼り付ける機能やデータの名称が全角11(半角22)文字を超える場合は、超過分が削除されてタイトルに登録されます。
- 画面メモ、iモードメール、SMSを保存するときも、ショートカットを貼り付けることができます。→P166、189、220

- シークレット属性を設定した機能を含めて15件貼り付けしているとき、プライバシーモード中に貼り付けを行うと、非表示になっているショートカットが削除され、新たにショートカットが貼り付けられます。

◆ショートカットから起動する

1 ショートカットを選択

表示以外にショートカットがある場合 (で表示)

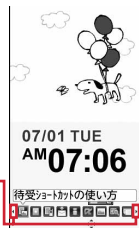

待受ショートカット一覧に登録されているタイトル(カーソル位置のショートカットのタイトルを吹き出して表示)、アイコン

◆ショートカットを編集する

1 ショートカットにカーソルを合わせて

2 項目にカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う

順番を並べ替える：**[OK]** **[2]** **[OK]** で並べ替え先に移動 **[OK]**

アイコンを変更する：**[OK]** **[3]** **[1]** フォルダを選択 **[OK]** アイコンを選択

- 20×20~40×40ドット以内の正方形のJPEG形式またはGIF形式の画像を選択できます(20×20ドット以上の画像は縮小表示されます)。マイピクチャの「デコメ絵文字」フォルダの画像を選択できます。
- 元のアイコンに戻す場合は**[OK]** **[3]** **[2]**を押します。

タイトルを変更する：**[OK]** **[4]** タイトルを入力(全角11(半角22)文字以内) **[OK]**

項目を削除する：**[OK]** 「はい」

✓お知らせ

- フォルダやファイルなどを削除した場合は、ショートカットも削除されます。
- 電話帳データの電話番号やメールアドレスを変更、削除しても、ショートカットを登録したときの情報が残ります。ただし、電話帳データを削除したり他の電話帳データで上書きしたりするとショートカットは削除されます。
- ショートカットを削除しても、機能やフォルダなどは削除されません。
- ファイルなどを移動してもショートカットから起動できますが、microSDカードやFOMAカードに移動すると起動できなくなり、ショートカットが削除されます。
- ショートカットのタイトルを変更しても、フォルダ、ファイルなどの名称は変更されません。また、ショートカットを貼り付けた後にフォルダやファイルなどの名称を変更しても、タイトルには反映されません。

◆ショートカットの表示を設定する〈待受ショートカット設定〉

待受画面に常に表示するか、を押してフォーカスモード中のみ表示するかを設定できます。



- お買い上げ時は、「常に表示」に設定されています。

1  [設定/NWサービス]    ▶   ▶  または 

セレクトメニュー

よく使う機能を登録する

よく使う機能を自由に登録して、自分だけのメニューを作れます。

- セレクトメニューの1階層目の機能は、待受画面で対応するダイヤルキー ( ~ ) を1秒以上押すことで起動できます。ただし、下の階層にメニューがある機能、人物、グループを登録した場合は起動できません。

◆セレクトメニューを作成する

- 1つの階層に最大9個のメニュー項目を登録できます。


1  ▶ 

2 メニュー項目を登録

機能を追加登録する：

①   





機能選択画面が表示されます。

② 機能にカーソルを合わせて

- 下の階層にメニューがない場合は、機能を選択しても登録できません。

人物を追加登録する：   ▶ 電話帳から人物を選択

- 電話帳に登録した画像 (Flash画像、動画 / i モーションを除く) または人物アイコンがメニュー画面に表示されます。


グループを追加登録する：   ▶ グループ名を入力 (全角9 (半角18) 文字以内) ▶ 





グループ内に追加登録する：

3階層目は、グループを登録できません。

① グループを選択

- グループ内にメニュー項目を登録していないときは項目選択画面が表示されます。



②   ▶  ~  ▶ 登録の操作を行う



上書き登録する：メニュー項目にカーソルを合わせて  ▶  ~

 ▶ 登録の操作を行う

- グループに上書きするときは上書きの確認画面が表示されます。

◆セレクトメニューを利用する

機能を実行したり人物に電話をかけたりします。

1  ▶  ▶ メニュー項目を選択


- 機能を選択すると、機能が起動または下の階層のメニュー項目が表示されます。
- グループを選択すると、グループ内に登録したメニュー項目が表示されます。

◆人物を利用する

1 ▶


2 人物にカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う

電話をかける※：または

- 人物を選択してを押すと、条件を設定して電話をかけられます。
→P67

i モードメールを作成する※：

SMSを作成する※： (1秒以上)

サイトを表示する：人物を選択▶▶「はい」

- を押した後にを押すと、フルブラウザで表示されます。

詳細情報を表示する：人物を選択▶

- ※ 電話番号やメールアドレスを2件以上登録している場合は、操作の後に電話帳の詳細画面から利用する電話番号やメールアドレスを選択します。

◆セレクトメニューを編集する

メニュー項目の表示順やアイコンの変更、グループ名の変更やメニュー項目の削除を行います。

- お買い上げ時の状態に戻す→P112



1 ▶▶メニュー項目にカーソルを合わせて




2 目的に応じた操作を行う

メニュー項目を入れ替える：▶入れ替え先のメニュー項目を選択▶「はい」

アイコンを変更する：▶アイコンを選択

- 元のアイコンに戻す場合はを押します。

グループ名を変更する：▶グループ名を変更▶

メニュー項目を削除する：▶または▶「はい」

- 「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行います。

ビューアスタイル起動設定

ビューアスタイルにして起動する機能を設定する


ディスプレイをビューアスタイルにしたとき起動するように、機能を設定できます。

- ビューアスタイルでの起動は、待受画面表示中のみ有効です。

1 [設定/NWサービス] ▶~

サイドキー長押し設定

サイドキーを長押しして起動する機能を設定する

FOMA端末を閉じているときやビューアスタイルの状態ですサイドキー▲▼、を1秒以上押ししたとき起動するように、機能を設定できます。

- を1秒以上押しでの起動は、ビューアスタイル中のみ有効です。

1 [設定/NWサービス] ▶各項目を設定▶

プロフィール情報

自分の名前などを登録する

お客様の電話番号、名前、メールアドレスなどを登録します。

1 [プロフィール]


- 自局電話番号にはご契約の電話番号が表示されます。

2 ▶認証操作▶各項目を設定▶

各設定項目→P83「電話帳に登録する」操作2以降(メモリ番号とグループは設定できません)

- 1件目の電話番号には自局電話番号が表示されます。変更できません。


✓お知らせ

- 自局電話番号はFOMAカードに、それ以外の項目はFOMA端末に登録されます。
- プロフィール情報のメールアドレスを変更しても、iモードのメールアドレスは変更されません。また、iモードのメールアドレスを変更しても、プロフィール情報のメールアドレスは変更されません。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、操作1の後にを押してAナンバーとBナンバーのプロフィール情報を切り替えられます。

◆プロフィール情報の詳細を確認する

1 [ME] [プロフィール] ▶ [] ▶ 認証操作

- [] を押すたびに詳細画面が切り替わります。
- 登録した電話番号に発番号設定を設定している場合は、詳細画面上部に [] が表示されます。

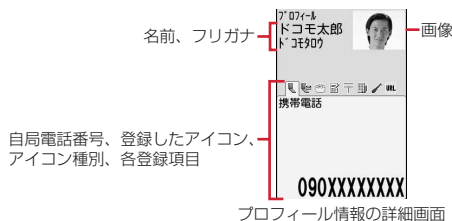

基本情報を表示する： [ME] [8] [1]

1件目の電話番号やメールアドレスなどが表示されます。

詳細画面の表示を切り替える： [ME] [8] [2] ▶ [1] ~ [3]

各設定項目→P87「詳細画面の表示を切り替える」

登録内容を編集する： [ME] [2] ▶ 編集して []

登録内容をリセットする： [ME] [3] ▶ 「はい」

✓お知らせ

- 2in1がONのときは、表示中のプロフィール情報のみリセットされます。

◆プロフィール情報の詳細を利用する

1 [ME] [プロフィール] ▶ [] ▶ 認証操作

2 目的に応じた操作を行う

電話をかける：電話番号の詳細画面を表示 ▶ [] または []

- [] を押しても音声電話をかけられません。
- 自局電話番号には発信できません。
- [ME] [4] を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P67

発番号設定を設定する：電話番号の詳細画面を表示

▶ [ME] [7] [1] ▶ [1] ~ [3]

i モードメールを作成する：メールアドレスの詳細画面を表示 ▶ [] または []

メールアドレスを入れ替える： [ME] [7] [2] ▶ 1件目にするメールアドレスを選択

SMSを作成する：電話番号の詳細画面を表示 ▶ []

サイトを表示する：URLの詳細画面を表示 ▶ [] ▶ 「はい」

- [] を押した後に [] を押すと、フルブラウザで表示されます。

登録内容をコピーする： [ME] [5] ▶ [1] ~ [8]

- 電話番号とメールアドレスは1件目の内容がコピーされます。2件目以降の内容をコピーするときは、2件目以降の詳細画面を表示して [ME] [5] を押し [2] または [3] を押します。

◆Bナンバーを取得する

2in1がONでBナンバーを表示中に、Bナンバーを取得します。

〈例〉Bモードで操作する

1 [ME] [プロフィール] ▶ [] ▶ 認証操作 ▶ [ME] [9] ▶ 「はい」



- デュアルモードのときは、 [] を押す前に [] を押してBナンバーを表示します。

気分に合わせて音や画像、光を楽しむ

音や画像、光によってリラックスした雰囲気演出します。再生時間中は画像が表示され、調和した音や音楽、イルミネーションを楽しめます。

1 【ステーションナリー／便利】 ▶ ～ ▶ 再生時間を選択

音量設定の電話着信音量に従って再生されます。

- 再生中は次の操作ができます。

、サイドキー ：音量調整

：一覧画面に戻る

- 「♪紙飛行機」「♪積み木」は、周囲の音（声、息を吹きかける、口笛を吹く、手や物をたたく）を感じて、音、画面、イルミネーションが変化します。また、音に反応してバイブレータが振動することがあります。

✓お知らせ

- 音量設定の電話着信音量が「Steptone」の場合は、Level3の音量で再生されます。
- 再生中はディスプレイが常時点灯します。
- 本機能から音や音楽が流れているときは、周囲の音に反応しません。

イミテーションコール

電話着信と通話中を装う

イミテーションコールとは、電話の着信動作を起こし、電話を受けた後に流れるガイダンスにตอบสนองして通話中を装うことができる機能です。

- 音声回線を使用しないため、電波状態に関わらず利用できます。また、通話料金はかかりません。

◆イミテーションコールを設定する


1 【ステーションナリー／便利】 ▶ 各項目を設定 ▶

- 鳴動開始時間を「すぐに鳴らす」以外にすると、イミテーションコールを開始したときカウントダウン画面が表示されます。選択した時間が経過すると着信動作を行います。

◆イミテーションコールを開始する

1 【ステーションナリー／便利】

イミテーションコール設定に従い着信音が動作し、イミテーションコール着信中画面が表示されます。また、着信イルミネーションの電話着信に従って（ただし、イルミネーションパターンが「OFF」の場合は「イルミパターン2」）動作します。







- イミテーションコール着信中にサイドキー  を押すと、消音で動作します。

2

イミテーションコールのガイダンスが受話口から流れ、イミテーションコール通話中画面が表示されます。また、通話中イルミネーションが「OFF」の場合でも、通話中イルミネーションのイルミネーションカラーに従って動作します。

- 終了するには  を押します。

✓お知らせ

- サイドキー長押し設定を「イミテーションコール」にして、イミテーションコール設定の鳴動開始時間を「すぐに鳴らす」以外にした場合は、サイドキー  を1秒以上押し続けてイミテーションコールを開始すると、バイブレータが約0.5秒間振動した後、カウントダウンを始めます。
- マナーモード中は、着信音は鳴らすバイブレータが「パターンA」で振動します。サイドキー  を押すとバイブレータが停止します。
- 公共モード（ドライブモード）中、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続中でも着信音はスピーカーから鳴ります。
-  ～ 、、 を押してイミテーションコール着信を受けられます。
- FOMA端末を閉じてイミテーションコール通話を終了できます。
- イミテーションコール通話中に次の動作があると、着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレータが「パターンA」で振動します。
 - 電話がかかってきたとき
 - メールやメッセージR/Fを受信したとき
 - お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
 - ワンセグの視聴予約の時間になったとき（アラーム設定が「なし」の場合を除く）
- イミテーションコール通話中に他の機能に切り替えると、他の機能を終了後にイミテーションコール再開や起動不可の確認画面が表示されます。

声や画像を録音 / 録画する


通話中や待受中に声や画像を録音 / 録画できます。

- 通話中音声メモと待受中音声メモは、1件につき最大30秒、合わせて最大4件録音できます。
- 動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。
- 圏外通知や番号変更案内などガイダンスによっては録音できない場合があります。
- 電波の状態により、通話中音声メモや動画メモの録音内容が途切れたり、録画画像が乱れる場合があります。
- 音声メモの再生→P75
- 動画メモの再生（i モーションの「カメラ」フォルダに保存されます）→P291

◆ 通話中に相手の声や画像を録音 / 録画する


1 通話中にサイドキー【▲】（1秒以上）

録音または録画が開始されます。残り約5秒になると、終了予告音（ビピッ）が鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。

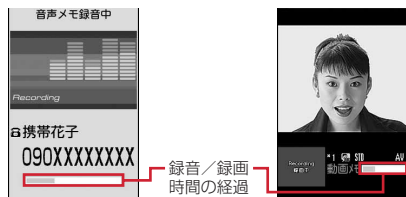

音声電話中音声メモ

テレビ電話中動画メモ

- 動画メモ録画中は、テレビ電話画像選択の動画メモ画像の設定に従って画像が相手に送信されます。
- 動画メモ録画中に  を押すと、録画時間の経過表示と通話時間表示が切り替わります。
- 録音または録画を途中で停止するときはサイドキー【▲】を1秒以上押します。

◆ 待受中に自分の声を録音する

- FOMA端末を開いている状態で操作してください。

1 サイドキー【▲】（1秒以上）▶

約3秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が始まります。残り約5秒になると、終了予告音（ビピッ）が鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。

- 録音中は画面の下に録音時間の経過が表示されます。
- 録音を途中で停止するときは , ,  のいずれかを押します。

通話時間 / 通話料金

通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの直前および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

- 通話時間は、音声電話通話時間、テレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間に分けて表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内（104）などに通話した場合は、「OYEN」または「*****YEN」と表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金（2004年12月から積算）が表示されます。
※ 901iシリーズより前に発売されたFOMA端末でも通話料金はFOMAカードに蓄積されていますが、表示はできません。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の時間や料金とは異なる場合があります。
- 表示される通話料金に消費税は含まれていません。

◆ 通話時間を確認する

1 【設定/NWサービス】 **7** **6** **1**

- 以前に通話時間を積算リセットした場合は、その時点からの積算時間が表示されます。

直前通話時間：直前に発着信した音声電話、テレビ電話、データ通信の通話時間または通信時間

積算通話時間（音声）：音声電話で通話した積算時間


積算通話時間（テレビ電話）：テレビ電話で通話した積算時間

積算通話時間（データ）：データ通信を行った積算時間

前回リセット日時（音声）：音声電話の積算時間を前回リセットした日時

前回リセット日時（テレビ電話）：テレビ電話の積算時間を前回リセットした日時

前回リセット日時（データ）：データ通信の積算時間を前回リセットした日時

積算通話時間をリセットする：通話時間確認画面で  ▶ 認証操作 ▶ **1** ~ **4** ▶ 「はい」

◆ 通話料金を確認する

1 【設定/NWサービス】 **7** **6** **2** **1**

- 直前通話料金の情報がない場合は、「*****YEN」と表示されます。
- 以前に通話料金を積算リセットした場合は、その時点からの積算料金が表示されます。

直前通話料金（音声）：直前に通話した音声電話の料金

直前通話料金（テレビ電話）：直前に通話したテレビ電話の料金

直前通話料金（データ）：直前に行ったデータ通信の料金

積算通話料金：音声電話、テレビ電話、データ通信の通話料金と通信料金の積算料金

前回リセット日時：積算通話料金を前回リセットした日時

積算通話料金をリセットする：通話料金確認画面で  ▶ PIN2コードを入力 ▶ 「はい」

◆ 積算通話料金を自動的にリセットする（通話料金自動リセット設定）

積算通話料金を毎月1日0時に自動的にリセットするかどうかを設定します。

1 【設定/NWサービス】 **7** **6** **2** **4** ▶ 認証操作 ▶ **1** または **2** ▶ PIN2コードを入力

✓お知らせ

- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
 - 着せがみの送付料金はカウントされません。
 - iモード通信、パケット通信の通信時間や通信料金はカウントされません。iモード利用料などの確認方法については「ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）」をご覧ください。
 - WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
 - FOMA端末の電源を切ると直前通話料金は「*****YEN」と表示されます。
 - 直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
 - 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の直前通話料金には、音声電話、テレビ電話それぞれの合計額が表示されます。なお、切り替え中には、料金は加算されません。
 - 2in1をご契約いただいている場合は、積算通話時間と積算通話料金にはAナンバーとBナンバーの合計が表示されます。
- 〈通話料金自動リセット設定が「ON」のとき〉
- 1日0時に電源が切れているときや通話中は、電源が入った後や通話終了後にリセットされます。
 - 日付時刻設定で翌月以降の日時を設定すると、その時点でリセットされます。
 - 電源を入れるときにはPIN2コードの入力、日付時刻設定を行うときには認証操作が必要です。

◆ 通話料金の上限を通知する〈通話料金上限通知〉

積算通話料金が設定した金額を超えたとき、アラームやアイコン表示などでお知らせします。

1 【設定／NWサービス】 ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶

通話料金上限通知：上限金額を超えたとき通知するかどうかを設定します。

料金上限（円）：上限金額を10～100000円の範囲で、1円の位は省略して入力します。

通知方法：アラームとアイコンで通知するか、アイコンのみで通知するかを設定します。

アラーム音：通知する音を選択します。

アラーム時間（秒）：アラームが鳴る時間を1～60秒の範囲で設定します。

◆ 通話料金が上限を超える

- 通話中または通信中に設定した料金の上限を超えると、ディスプレイ上部に¥が表示されます。
- 通知方法が「アラーム+アイコン表示」の場合は、設定した料金の上限を超えた通話や通信を終了して待受画面に戻ると、アラームが鳴りディスプレイに「通話料金が上限を超えました」と表示されます。ただし、FOMA端末を閉じて通話や通信を行っている場合や、FOMA端末を閉じて通話を終了した場合は、アラームは鳴りません。
- アラームは、音量設定の電話着信音量に従います。

◆ 上限通知アイコンを消去する〈上限通知アイコン消去〉

1 【設定／NWサービス】 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

✓お知らせ

- 通知方法が「アラーム+アイコン表示」でも、通話料金自動リセット設定が「ON」のときに通話料金の上限を超える通話を1日0時に行くと、アラームは鳴らずメッセージも表示されません。

電卓


電卓として使う


- 8桁以内で入力します。
- スケジュール帳やテキストメモの入力欄から電卓を利用できます。→ P366


1 【ステーションナリー／便利】 ▶ 計算する


電卓画面にはキーに割り当てられている操作が表示されます。


 ~ ：数字の入力


     ：+、-、×、÷の入力

：=の入力（計算の実行）

：小数点の入力

：入力した数字の+、-の切り替え

：入力した数字の1桁削除

：入力した数字、計算結果の削除

数値をコピー／貼り付ける： ▶  または 

- コピーした数値は最新の1件だけが電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。

✓お知らせ



- 計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算したりするとエラーとなり、「E」と表示されます。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されて表示されます。

テキストメモ

メモを作成する

- 最大登録件数→P456

1 【ステーションナリー／便利】 ▶

- テキストメモ参照画面から操作する場合は、  を押します。

2 各項目を設定 ▶


種別アイコン：種別アイコンを選択します。

メモ内容：全角1000（半角2000）文字以内で入力します。

期限：期限を設定するときは「あり」を選択し、日付を入力します。

◆ メモを確認する

1 [メモ] [ステーションナリー／便利] (2)

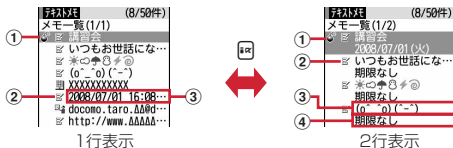

① 状態マーク

メモの期限の状態（完了／未完了）を表示

☹: 未完了（期限の2日以上前）

☹: 未完了（期限の1日前または当日）

☹: 未完了（期限超過） ☺: 完了 表示なし: 期限なし

② 種別アイコン

③ メモ内容

④ 期限

2 メモを選択

テキストメモ参照画面が表示されます。

- メモ内容に電話番号、メールアドレス、URLが含まれる場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、SMS To、Web To機能を利用できます。

種別アイコンを指定して表示する（アイコン別表示モード）:

[メモ] (4) (2) ▶ 種別アイコンを選択

メモ一覧の右上に選択した種別アイコンが表示され、種別アイコンのメモのみ表示されます。

- 元の表示に戻す場合は、[メモ] (4) (1) を押します。

完了／未完了を指定して表示する（完了状態別表示）: [メモ] (5) ▶ (2) または (3)

完了メモ一覧または未完了メモ一覧が表示されます。

- 元の表示に戻す場合は、[メモ] (5) (1) を押します。

完了／未完了を変更する: 期限を設定しているメモにカーソルを合わせて [メモ] (2)

- テキストメモ参照画面から操作する場合は、[メモ] (4) を押します。

メモを並べ替える: [メモ] (6) ▶ 各項目を設定 ▶ [メモ]

i モードメールを作成する: メモにカーソルを合わせて [メモ] (7)

- テキストメモ参照画面から操作する場合は、[メモ] (5) を押します。

メモを変更する: メモにカーソルを合わせて [メモ] (2)

- テキストメモ参照画面から操作する場合は、[メモ] (4) を押します。

以降の操作→P354「メモを作成する」操作2

◆ メモからスケジュールを登録する

- 全角300（半角600）文字以内のメモ内容がスケジュール帳に反映されます。

◆ サブメニューからスケジュールに登録する

1 [メモ] [ステーションナリー／便利] (2) ▶ メモにカーソルを合わせて [メモ] (8)

スケジュール帳の要約・メモ欄にメモ内容が入力された画面が表示されます。開始日時と終了日時の日付は、メモの期限の設定によって異なります。

- テキストメモ参照画面から操作する場合は、[メモ] (6) を押します。

以降の操作→P342「スケジュールを登録する」操作2以降

◆ Date To形式からスケジュールを登録する

Date To形式とは、次の文字列で構成されます。

〈例〉 2008/07/01 □ 17:00 □ ~ □ 2008/07/01 □ 18:00 □ 講習会 ▶

開始年月日 開始時刻 終了年月日 終了時刻 内容
改行までが内容とみなされます。

※「~」と内容以外はすべて半角です。□は半角空白を示します。

- 年は西暦、時刻は24時間制です。月、日、時、分が1桁のときは前に0を付ける必要はありません。
- 定型文を利用すると簡単にDate To形式を入力できます。→P365

1 [メモ] [ステーションナリー／便利] (2) ▶ メモを選択 ▶ Date To形式の記述を選択

スケジュールの新規作成画面が表示されます。

以降の操作→P342「スケジュールを登録する」操作2以降

◆ メモを削除する

〈例〉1件削除する

1 [ステーションナリー／便利] (2)

2 メモにカーソルを合わせて (3) (1)

• テキストメモ参照画面から操作する場合は、 (3) を押します。

複数削除する： (3) (2) ▶ メモを選択 ▶

全件削除する： (3) (3) ▶ 認証操作

完了したメモのみ削除する： (3) (4)

3 「はい」

✓お知らせ

• アイコン別表示モードや完了状態別表示に切り替え中は、表示されているメモだけが削除の対象となります。

辞典


辞典を利用する

• 「今日は何の日」「今日の歴史」も調べることができます。

〈例〉国語辞典で検索する

1 [ステーションナリー／便利] (5) ▶ 「学研モバイル国語辞典」▶ 入力欄に単語を入力（全角20（半角40）文字以内）

を押して文字入力画面から切り替わった時点で検索結果画面が表示されます。

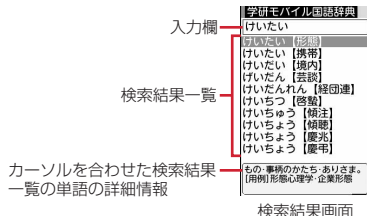

• 検索結果一覧にカーソルがあるとき、単語を入力するには を押しします。

2 検索結果一覧から調べたい単語を選択

詳細画面（単語の意味）が表示されます。

• 詳細画面で (1) を押すと、内容をコピーできます。

• 検索結果画面または詳細画面で (2) を押すと、検索した単語を別の辞典で検索できます。

• 単語によっては正しく検索できない場合があります。

◆ 検索履歴を利用・削除する

〈例〉国語辞典から検索履歴を利用する

1 [ステーションナリー／便利] (5) ▶ 「学研モバイル国語辞典」▶ (1)

検索履歴が表示されます。

• 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

2 単語を選択

検索結果画面が表示されます。

1件削除する：単語にカーソルを合わせて (1) ▶ 「はい」

複数削除する： (2) ▶ 単語を選択 ▶ ▶ 「はい」

全件削除する： (3) ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた


外部接続端子に別売りの外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01を接続すると、別売りの平型スイッチ付イヤホンマイクを接続できます。スイッチを押して音声電話をかけたり、音声電話やテレビ電話を受けたりできます。

◆スイッチ付イヤホンマイクを接続する


- マナーモード中に平型スイッチ付イヤホンマイクを接続すると、イヤホン切替設定に関わらずイヤホンから音が鳴ります。このとき、途中でイヤホンを抜くと、メロディは停止します。i アプリ、ワンセグ視聴、ミュージック、動画 / i モーションなどは、消音で動作や再生を続けます。

■接続する

- FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタのコネクタを差し込む

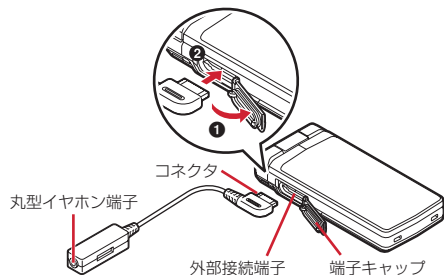

- 平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを平型イヤホン端子に差し込む
 - 丸型イヤホン端子には直径3.5mmのイヤホンプラグを接続できます。
 - イヤホン端子にマイク機能のないイヤホンを接続すると、送話することができません。

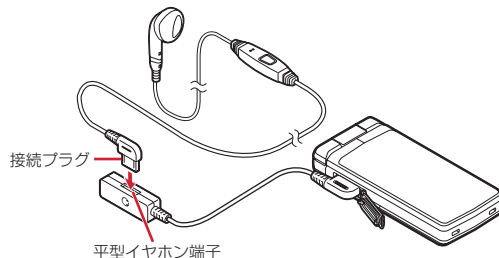

■取り外す

- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタから平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを引き抜く
- FOMA端末から外部接続端子用イヤホン変換アダプタのコネクタを引き抜く

◆イヤホンマイクのスイッチ動作を設定する〈イヤホンスイッチ設定〉

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを、音声電話の発信またはミュージックプレーヤーの操作で使用できるように設定します。

- ミュージックプレーヤー操作→P330

1 【設定 / NWサービス】 **5** **4** **3** ▶ 各項目を設定 ▶

イヤホンスイッチ設定：スイッチの利用方法を選択します。

電話帳メモリ番号：イヤホンスイッチ設定を「イヤホンスイッチ発信」にした場合、電話をかける相手をFOMA端末電話帳から検索して設定します。

◆ スイッチを押して電話をかける／受ける〈イヤホンスイッチ発信／応答〉

〈例〉 音声電話をかける

1 「ピッ」と音がするまで、スイッチを1秒以上押す▶ 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

〈例〉 電話を受ける

1 電話がかかってきたら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す▶ 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

✓お知らせ

- イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号に複数の電話番号を登録している場合は、1件目に登録している電話番号に音声電話がかかります。
- イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号の電話帳データを削除したり、メモリ番号の入れ替えや他の電話帳データで上書きしたりすると、イヤホンスイッチ設定は解除されます。
- テレビ電話を受けたときは、FOMA端末の開閉状態やビューアスタイルに関わらず、代替画像を送信します。
- キャッチホンが開始の場合は、通話中にかかってきた音声電話に、スイッチを1秒以上押して出られます。キャッチホン中は、スイッチを1秒以上押すたびに通話相手を切り替えられます。

〈平型スイッチ付イヤホンマイクを接続して通話中にFOMA端末を閉じた場合〉

- 通話中クローズ設定に関わらず通話を継続
- テレビ電話で相手にカメラ映像を送信中の場合は、代替画像を送信

◆ イヤホンをつないで自動で電話を受ける〈オート着信設定〉

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続しているときに電話の着信があった場合、自動的に応答するかどうかを設定します。

- 通話中の着信に対しては動作しません。
- 公共モード中は動作しません。

1 [設定/NWサービス] [5] [4] [2] ▶ 各項目を設定 ▶

自動着信機能：「オート着信あり」にすると、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときに自動的に応答します。

自動着信機能時間（秒）：自動的に応答するまでの時間を0～120秒の範囲で設定します。

✓お知らせ

- 自動着信機能時間を呼出動作開始時間設定の時間以内にする、電話帳に登録していない相手から電話がかかってきたとき、本機能は動作しません。

◆ イヤホンからのみ着信音を鳴らす〈イヤホン切替設定〉

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、着信音をイヤホンとスピーカースの両方から鳴らすか、イヤホンからのみ鳴らすかを設定します。

- 充電確認音、アラーム音などの通知音も本設定に従って動作します。

1 [設定/NWサービス] [5] [4] [1] ▶ [1] ~ [3]

- 「イヤホン（20秒後通知有）」にすると、イヤホンからのみ着信音が鳴った後、約20秒経過するとスピーカースからも着信音が鳴ります。

設定状況確認

各種機能の設定状況を確認する

1 [設定/NWサービス] [7] [6] [4] ▶ で設定状況を確認

✓お知らせ






- パーソナルデータロック中は、ロックされている項目の設定状況が「--」で表示されます。
- プライバシーモード中（マイピクチャまたはi モーションが「認証後に表示」のとき）は、認証操作が必要です。

各種設定リセット


各種機能の設定をリセットする

メニュー一覧の赤文字の機能をお買い上げ時の状態に戻します。→P400

- 「メニュー一覧」にお買い上げ時の状態が記載されていない機能やデータで、お買い上げ時の状態に戻るものは次のとおりです。
 - 基本設定：マナーモード、公共モード（ドライブモード）、きせかえツール・ワンセグの動作設定、データ放送設定の確認表示設定、上限通知アイコン、絵文字・記号・顔文字の入力履歴、ソフトウェア更新の自動更新設定、待受画面新着アクションの新着情報の件数
 - フルブラウザ設定：Cookie情報、ポインター表示/非表示、表示倍率の切り替え、ビューポジション設定、文字列の検索条件の設定
 - 変換学習データ：入力予測機能で登録されたデータ

1  【設定/NWサービス】    ▶ 認証操作 ▶ リセットする項目を選択 ▶  ▶ 「はい」

✓お知らせ







- ・iモード設定をリセットすると、iチャンネルのテロップが待受画面に表示されなくなります。待受画面で  を押してiチャンネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

データ一括削除

登録データを一括して削除する

FOMA端末に保存、登録したデータを削除し、各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・保護したデータも削除されます。
- ・2in1のモードに関わらず設定やデータが削除されます。
- ・次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設定に戻せません。
 - お買い上げ時に登録されているデータ
 - FOMAカードやmicroSDカードに保存、登録、設定されているデータ
 - データが保存されているおサイフケータイ対応iアプリ
 - パソコンから設定したデータ通信の設定
 - ネットワークサーチ設定

- ・お買い上げ時に登録されているiアプリは次のようになります。
 - 「iD設定アプリ」はお買い上げ時の状態に戻ったり削除されたりしません。
 - 「DCMXクレジットアプリ」はデータが保存されていない場合は削除されます。
 - 「iD設定アプリ」「DCMXクレジットアプリ」以外のiアプリは、お買い上げ時の状態に戻ります。ただし、バージョンアップした場合は削除されます。
 - ・ICカード内データが保存されている場合は、ICオーナーは初期化されません。
 - ・「受信BOX」フォルダに保存されている「Welcome  「オスス 」を削除した場合は、再び保存されます。
- 1  【設定/NWサービス】    ▶ 認証操作 ▶ 「はい」再起動中にデータ一括削除されます。

✓お知らせ

- ・本機能を実行して再起動すると、初めて電源を入れたときと同様の画面が表示（拡大メニューの設定は、設定を行わず確認画面を消していた場合のみ表示）されます。→P56
- ・削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約1分程度かかることがあります。途中で電源を切らないようご注意ください。

