

## ドライバをインストールする

- 本ドライバのインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- 異なる機種種のFOMA端末をインストールする場合は、機種毎にそれぞれインストール操作を行なう必要があります。(なお、複数FOMA端末がインストールされていても、WindowsVistaの「プログラムのアンインストールまたは変更」画面には、機種分の表示はされません。FOMA NEC USBが1つだけ表示されます。)

以下手順は、N903i の場合で説明しています。

他機種をインストールする場合は、機種名の部分をお持ちの FOMA 端末機種名に読み替えてください。

### 1. ホームページよりお使いの機種種のドライバをダウンロードする。


ホームページより n903i\_usb\_driver.exe をパソコンのハードディスクの任意のフォルダにダウンロードします。ダウンロードしたファイルをダブルクリックで実行します。

### 2. ダウンロードしたドライバを展開する。

圧縮ファイルになっていますので、任意の展開先のフォルダを指定して「OK」を押します。自己解凍が行なわれ、展開先に指定したフォルダの下に新たにフォルダが生成されます。  
フォルダ名: WinVista32\_NEC

### 3. FOMA 端末に FOMA USB 接続ケーブル(別売)を接続する。

FOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続すると、自動的に下記の画面が表示されます。

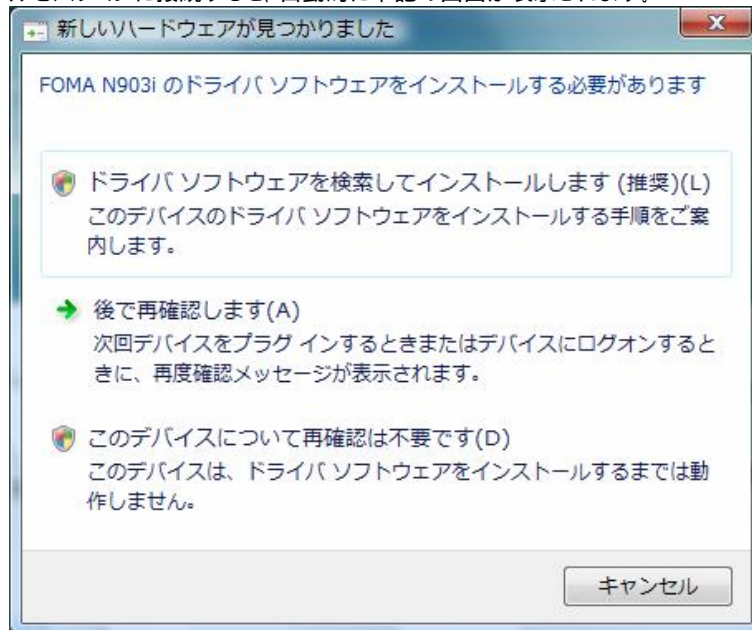


### 4. 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)」を選択する。

ユーザアカウント制御画面が表示されます。


### 5. 「続行」をクリックする。

### 6. 「オンラインで検索しません」を選択する。

7. 「ディスクはありません。他の方法を試します」を選択する。

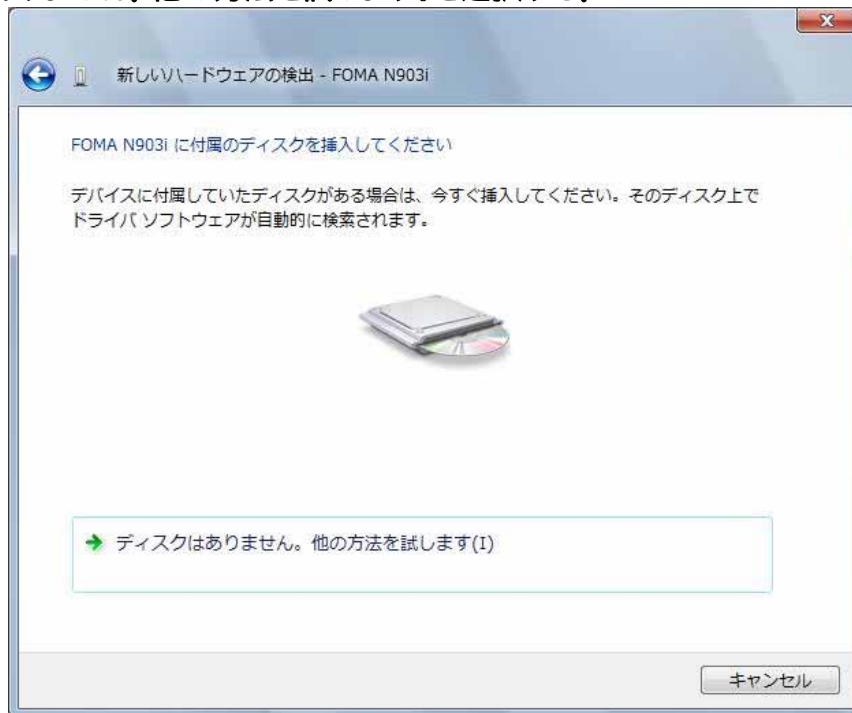


8. 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択する。

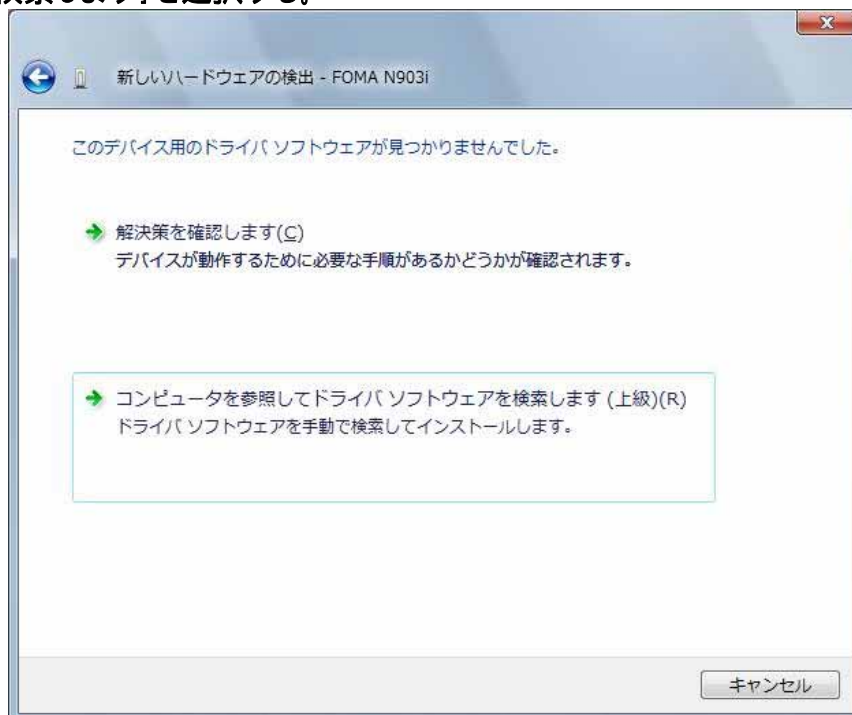

**9. 検索するフォルダを指定し、「次へ」をクリックする。**

フォルダは、「<ドライバの展開先フォルダ>¥WinVista32\_NEC」を指定します。

下図は「CドライブのFOMA USB Driverフォルダ」にWindows Vista 32bit版ドライバを展開したときの表示例となっております。

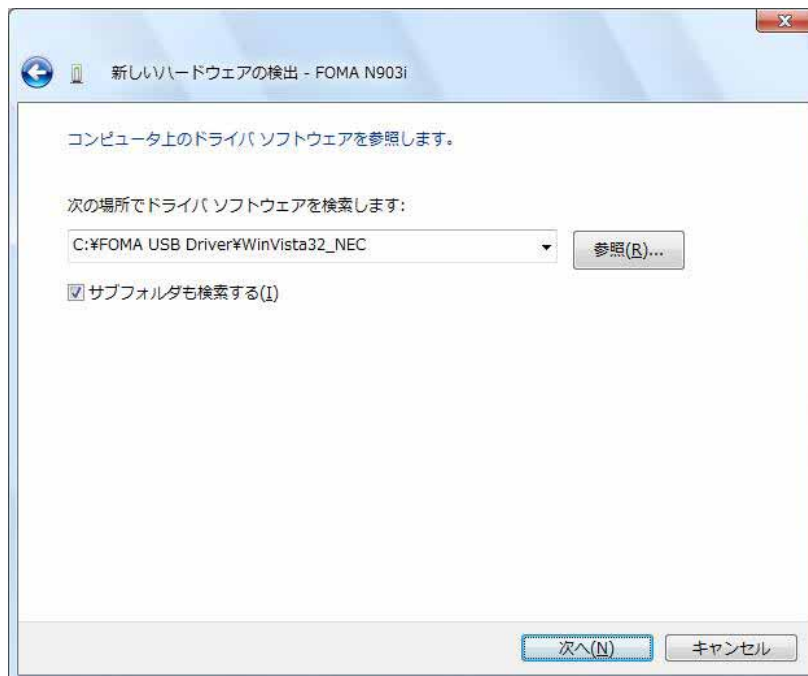

**10. 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。」と表示されたら、「閉じる」をクリックする。**

**11. ほかのドライバもインストールする。**

引き続き、操作1～8を参考にして、残りの2つのドライバ(次ページ参照)をすべてインストールします。


操作8の終了後「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインストールは終了です。

「インストールしたドライバを確認する」(次ページ)に進みます。

# インストールしたドライバを確認する

ドライバが正しくインストールされていることを確認します。

1. WindowsVista のコントロールパネルを開く。  
「スタート」 「コントロールパネル」を選択
2. コントロールパネル内の「ハードウェアとサウンド」を開く。
3. 「デバイスマネージャ」を選択し、「続行」をクリックする。
4. 各デバイスをクリックしてインストールされたドライバ名を確認する。  
「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」、「ポート(COMとLPT)」、「モデム」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。

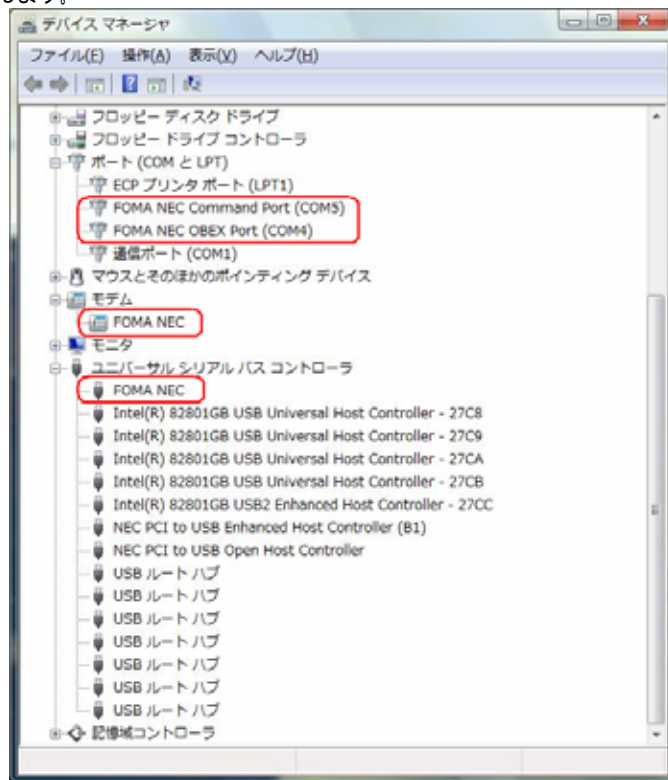

デバイス名	ドライバ名
ユニバーサルシリアルバスコントローラ	FOMA NEC
ポート(COMとLPT)	FOMA NEC Command Port FOMA NEC OBEX Port
モデム	FOMA NEC

- 上記の確認を行った際、すべてのドライバ名が表示されない場合は、アンインストールの手順に従って本ドライバを削除してから、再度インストールしてください。

# ドライバをアンインストールする

ドライバのアンインストールが必要な場合は、以下の手順で行ってください。

- FOMA端末を接続している状態で「アンインストールと変更」を実行した場合は、アンインストールを実行できません。
- 本ドライバのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- 複数機種のFOMA端末がインストールされている場合、アンインストールを行うと、インストールされているすべての機種をアンインストールします。個別にアンインストールを行なうことはできません。

1. **FOMA 端末とパソコンが FOMA USB 接続ケーブル(別売)で接続されている場合は、FOMA USB 接続ケーブルを取り外す。**
  2. **WindowsVista の「プログラムのアンインストールまたは変更」を起動する。**  
「スタート」 「コントロールパネル」 「プログラムのアンインストール」をクリックする
  3. **「FOMA NEC USB」を選択して「アンインストールと変更」をクリックします。**  
ユーザアカウント制御画面が表示されます。
  4. **「続行」をクリックする。**
  5. **「OK」をクリックしてアンインストールする。**  
アンインストールを中止する場合は「キャンセル」をクリックします。
  6. **「はい」をクリックして WindowsVista を再起動する。**  
以上でアンインストールは終了です。  
「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。
- WindowsVistaの「プログラムのアンインストールまたは変更」に「FOMA NEC USB」が表示されていない場合は、次のように操作をしてください。
    - 展開先のフォルダから「WinVista32\_NEC」フォルダを開く。
    - 「nec\_un.exe」 をダブルクリックする。
    - ユーザアカウント制御画面が表示されます。
    - 「許可(A)」をクリックする。
- :お使いのパソコンの設定によっては「nec\_un」と表示されることがあります。