


大切なデータをメモリーカードに保存!

**簡単バックアップナビ** EASY BACKUP NAVI

**FOMA F700i**

対応メモリーカード:  
miniSD(最大128Mバイトまで)

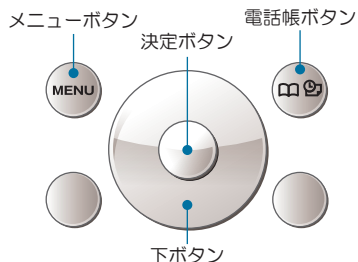

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

### 電話帳 保存の手順

- 電話帳ボタンを押す
- MENU ボタンを押す
- [8] [赤外線/外部メモリ]を選択
- [5] [miniSDへバックアップ]を選択
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「電話帳データをバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### Bookmark 保存の手順

- 下ボタンを押す
- [2] [Bookmark]を選択
- MENU ボタンを押す
- [5] [miniSDカードへバックアップ]を選択
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「ブックマークをバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### 画像 保存の手順

- MENU ボタンを押す
- [5] [データBOX]を選択
- [1] [マイピクチャ]を選択
- コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- MENU ボタンを押す
- [5] [移動/コピー]を選択
- [5] [miniSDカードへコピー]を選択
- [3] [全件コピー]を選択
- 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### 動画 保存の手順

- MENU ボタンを押す
- [5] [データBOX]を選択
- [2] [iモーション]を選択
- コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- MENU ボタンを押す
- [5] [移動/コピー]を選択
- [5] [miniSDカードへコピー]を選択
- [3] [全件コピー]を選択
- 「動画をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### メール 保存の手順

- MENU ボタンを押す
- [6] [ツール]を選択
- [6] [miniSDカード]を選択
- [2] [PIM]を選択
- [3] [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択
- [4] [未送信] [送信] のいずれかを選択
- MENU ボタンを押す
- [1] [コピー]を選択
- [4] [miniSDへバックアップ]を選択
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- [4] 「miniSDカードへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

※検索方法が [全件表示 (50音)] 以外の場合は、次の操作から始めてください。  
手順 1→[決定ボタン]→手順 2へ進む

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。