


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA らくらくホンプレミアム (F884i)

対応メモリーカード: microSD(最大2Gバイトまで)

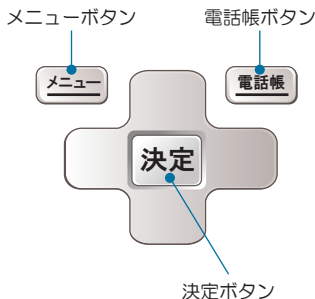

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

## 電話帳

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [便利なツールを使う]を選択
- 3 [microSDカードを使う]を選択
- 4 [microSDにデータを保存する]を選択
- 5 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 [電話帳]を選択  
※メニューボタンを押すと画面に表示されている項目すべてを一括で保存できます
- 7 電話帳ボタンを押す
- 8 「選択したデータのmicroSDへの保存を開始しますか?」 「開始する」を選択

## Bookmark

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [便利なツールを使う]を選択
- 3 [microSDカードを使う]を選択
- 4 [microSDにデータを保存する]を選択
- 5 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 [ブックマーク]を選択  
※メニューボタンを押すと画面に表示されている項目すべてを一括で保存できます
- 7 電話帳ボタンを押す
- 8 「選択したデータのmicroSDへの保存を開始しますか?」 「開始する」を選択

## 画像

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [写真・ビデオを撮る・見る]を選択
- 3 [写真のアルバムを見る]を選択
- 4 アルバム一覧の内、コピーしたいフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押す
- 6 [コピーする]を選択
- 7 [アルバム内全件]を選択
- 8 「写真をmicroSDカードにコピーしますか?」 「コピーする」を選択

## 動画

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [写真・ビデオを撮る・見る]を選択
- 3 [ビデオのアルバムを見る]を選択
- 4 ビデオ一覧の内、コピーしたいフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押す
- 6 [microSDへコピー]を選択
- 7 [アルバム内全件]を選択
- 8 「ビデオをmicroSDカードに全てコピーしますか?」 「コピーする」を選択

## メール

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [便利なツールを使う]を選択
- 3 [microSDカードを使う]を選択
- 4 [microSDにデータを保存する]を選択
- 5 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 [受信メール] [未送信メール] [送信メール]の内、コピーしたい項目を選択 ※複数選択可  
※メニューボタンを押すと画面に表示されている項目すべてを一括で保存できます
- 7 電話帳ボタンを押す
- 8 「選択したデータのmicroSDへの保存を開始しますか?」 「開始する」を選択

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまった場合、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。