


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

L-10C

対応メモリーカード：
microSD(最大 2G バイトまで)
microSDHC(最大 16G バイトまで)

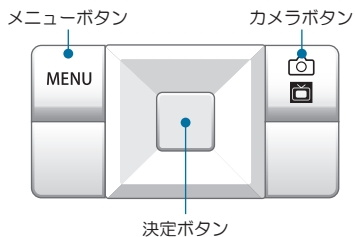

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1		メニューボタンを押す	
2		[LifeKit] を選択	
3		[microSD] を選択	
4		[個人情報] を選択	
5		カメラボタンを押す	
6	[電話帳] を選択	[Bookmark] を選択	[受信メール] [送信メール] [未送信メール] のいずれかを選択 [送信] [未送信]
7		**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	
8		「microSDにコピーしますか？」 「はい」を選択	
9	「自局データをコピー しますか？」 「はい」を選択		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニューボタンを押す	
2	[データBOX] を選択	
3	[マイピクチャ] を選択	[iモーション] を選択
4	コピーしたい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	コピーしたい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
5	メニューボタンを押す	
6	[コピー] を選択	
7	[全件] を選択	
8	[外部メモリー] を選択	
9	[カメラ画像] に合わせ カメラボタンを押す	[動画] に合わせ カメラボタンを押す
10	保存先フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	
11	カメラボタンを押す	
12		**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。