


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA N704iμ

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

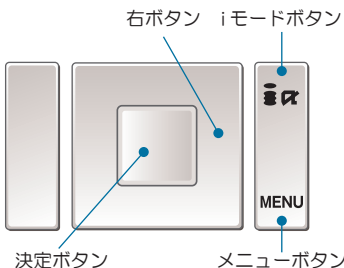

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [電話帳]に合わせ決定ボタンを押す
- iモードボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [microSDへコピー]を選択
- [全コピー]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 「マイプロフィールも含めてコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

- iモードボタンを押す
- [Bookmark]を選択
- [Bookmark]に合わせiモードボタンを押す
- [microSDへ全コピー]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- [マイピクチャ]を選択
- コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- iモードボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [microSDへコピー]を選択
- [全コピー]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

動画 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- [iモーション]を選択
- コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- iモードボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [microSDへコピー]を選択
- [全コピー]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- [SD-PIM]を選択
- [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX]のいずれかに合わせiモードボタンを押す
- [本体からコピー]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「本体からコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。