


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

P-10A

対応メモリーカード:  
microSD(最大2Gバイトまで)  
microSDHC(最大16Gバイトまで)

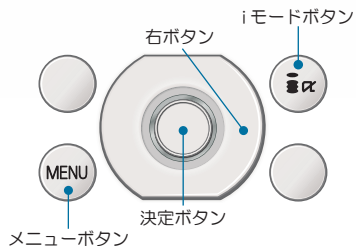

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	メニューボタンを押す		
2	[LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す		
3	[microSD] を選択		
4	[microSD データ参照] を選択		
5	[電話帳] に合わせiモードボタンを押す	[Bookmark] に合わせiモードボタンを押す	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせiモードボタンを押す
6	[microSDへコピー] を選択		
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す 	[すべて] を選択	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す 
8	「microSDへ全件コピーしますか?」 [YES]に合わせ決定ボタンを押す	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す 	「microSDへ全件コピーしますか?」 [YES]に合わせ決定ボタンを押す
9	「自局データをコピーしますか?」 [YES]に合わせ決定ボタンを押す	「microSDへ全件コピーしますか?」 [YES]に合わせ決定ボタンを押す	

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニューボタンを押す	
2	[データBOX] に合わせ決定ボタンを押す	
3	[マイピクチャ] を選択	[i モーション] を選択
4	コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	iモードボタンを押す	
6	右ボタンを押し次ページを表示	
7	[複数選択] を選択	[複数選択] を選択
8	メニューボタンを押す	
9	iモードボタンを押す	
10	[microSDへコピー] を選択	[microSDへコピー] を選択

一括データ バックアップの手順	
<p>■バックアップデータは、その都度上書きされます。</p> <p>■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。</p> <p>■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。</p>	
	メニューボタンを押す
	[LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
	[microSD] を選択
	[バックアップ/復元] を選択
	[microSDへバックアップ] を選択
**** (暗証番号)	端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
	「本体データを microSDへバックアップします microSDのデータは上書きされます (電話帳/Bookmark/メール/スケジュール/テキストメモ)」 [YES]に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。