


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ



FOMA P700i

対応メモリーカード:  
miniSD(最大256Mバイトまで)

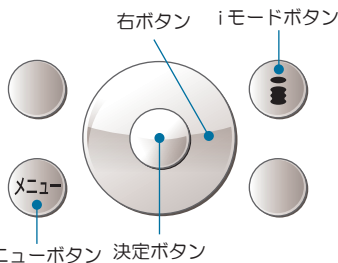

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

## 電話帳

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [ツール]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [SD-PIM]を選択
- 4 [電話帳]に合わせiモードボタンを押す
- 5 [本体からエクスポート]を選択
- 6 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「全件エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## Bookmark

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [ツール]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [SD-PIM]を選択
- 4 [Bookmark]に合わせiモードボタンを押す
- 5 [本体からエクスポート]を選択
- 6 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「全件エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## 画像

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 コピーしたい画像に合わせiモードボタンを押す
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [エクスポート]を選択

※画像の全件コピーはできません。

## 動画

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [iモード]を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 コピーしたい動画に合わせiモードボタンを押す
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [エクスポート]を選択

※動画の全件コピーはできません。

## メール

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [ツール]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [SD-PIM]を選択
- 4 [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX]のいずれかに合わせiモードボタンを押す
- 5 [本体からエクスポート]を選択
- 6 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「全件エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。