

SO905iCS ソフトウェア更新 簡易操作手順書

ソフトウェアを更新する

(ソフトウェア更新)

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。


ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menu の「お知らせ」にてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

自動更新	新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。
即時更新	更新したいときにすぐに更新します。
予約更新	更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアを更新します。

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができませんが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください)

ご利用にあたって

- 接続先選択を [i モード(FOMAカード)] 以外に設定している場合もソフトウェアを更新できます。
- ソフトウェアを更新する場合は、電池を十分に充電してください。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 日付時刻を設定していないとき
 - 「」が表示されているとき
 - おまかせロック設定中
 - 電池残量が不足しているとき
 - 他の機能が動作中のとき
 - 通話中
 - セルフモード設定中
 - ボタンロック設定中(自動更新、予約更新は可能)
 - FOMAカードを挿入していないとき
 - パソコンなど外部機器と接続中のとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中はめざまし時計、スケジュールアラームは動作しません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信が可能です)
- ソフトウェアを更新するときは、サーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。あらかじめSSL証明書を [有効] に設定してください。(お買い上げ時 : [有効])
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェアを更新してください。

- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていたiモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メール選択受信を[ON]に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。この場合は、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

ソフトウェア更新を自動で行う(自動更新)

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。

書換え可能な状態になると、「🔄」が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えをするか選択できます。


1 メニューで[設定]→[管理]→[ソフトウェア更新]を選び を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力し、 (OK)を押す

- 入力した端末暗証番号は「****」で表示されます。
- お買い上げ時、端末暗証番号は「0000」に設定されています。

3 [自動更新設定]を選び を押す

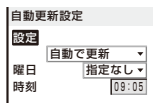

4 [設定]に自動更新を行うかどうかを設定する

- [自動で更新] : ソフトウェアを自動的に更新します。
- [更新の通知のみ] : ソフトウェア更新が必要ときに、待受画面に「🔄」(ソフトウェア更新通知)を表示します。
- [設定しない] : ソフトウェアを自動的に更新しません。

5 [曜日]にソフトウェア更新を行う曜日を設定する

[月～日]、[指定なし]から選択します。

6 [時刻]にソフトウェア更新を開始する時刻を設定する

24時間制で入力します。

7 (完了)を押す


自動更新設定が設定されます。

自動更新設定を[設定しない]に設定した場合



[はい]を選択します。


ソフトウェア更新情報を受信すると




自動更新設定を[自動で更新]に設定していると、待受画面に「」(ソフトウェア更新予告)の通知情報アイコンが表示されます。

ソフトウェアの更新日時を確認する場合

待受画面で  (リンク) を押し、「」を選択します。更新日時を変更したい場合は[時刻変更]を選択します。更新を開始する場合は[今すぐ書換え]を選択します。

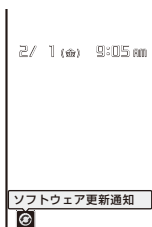

自動更新設定を[更新の通知のみ]に設定していると、待受画面に「」(ソフトウェア更新通知)の通知情報アイコンが表示されます。

ソフトウェア更新を起動する場合

待受画面で  (リンク) を押して「」を選択し、「はい」を選択します。

- ソフトウェア更新の通知情報アイコンは、ドコモから通知があった場合のみ表示されます。

ソフトウェア更新を起動する

1 メニューで[設定]→[管理]→[ソフトウェア更新]を選び を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力し、 (OK)を押す


- 入力した端末暗証番号は「****」で表示されます。
- お買い上げ時、端末暗証番号は「0000」に設定されています。

3 [更新実行]を選び を押す



SSL通信が開始され、ソフトウェア更新が必要かどうかをチェックします。

4 更新が必要なときは、更新するタイミングを選び を押す

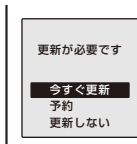

[今すぐ更新]：ソフトウェアの更新を開始します。(即時更新) サーバが混みあっていると更新できないことがあります。

[予約]：ソフトウェア更新を開始する日時を予約します。(予約更新)

[更新しない]：ソフトウェア更新を開始しません。

更新の必要がない旨が表示される場合

ソフトウェアの更新は必要ありません。このままご利用ください。

- サーバが混みあっている場合、右の画面が表示されます。予約する場合は、[予約]を選択して予約日時を設定してください。

サーバーが
混みあっています

予約
更新しない

すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

1 更新方法選択画面で[今すぐ更新]を選び を押す



しばらくすると、ダウンロードが開始されます。

- ダウンロードが開始されると、操作2は操作しなくても自動的に実行されます。

ダウンロードを中止する場合

ダウンロード中に  (中止)を押します。


- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードしたデータは削除されます。

2 ダウンロードが終了したら (OK)を押す



ソフトウェアの書換えが開始され、着信ランプが点灯します。書換え完了後、自動的にFOMA端末を再起動します。

- ソフトウェアの書換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。

- FOMA端末が再起動すると、待受画面に「」(ソフトウェア更新完了)が表示されます。確認していただきたい情報がある場合は、「」(ソフトウェア更新説明あり)が表示されます。アイコンを選択して通知情報を確認すると表示が消えます。

日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混みあっている場合には、あらかじめソフトウェア更新を開始する日時をサーバと通信して設定しておくことができます。

例：ソフトウェア更新を2月13日(水)1:05に予約する


1 更新方法選択画面で[予約]を選び を押す

予約候補一覧	
2/13(水)	1:05
2/13(水)	3:44
2/13(水)	4:18
2/13(水)	4:44
2/13(水)	5:28
2/13(水)	5:55
2/13(水)	8:23
2/13(水)	8:57
2/13(水)	7:15
2/13(水)	7:50
2/13(水)	8:27
2/13(水)	8:58


サーバと通信を行い、サーバの予約候補一覧を表示します。

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。

その他の日時を選択する場合

-  (その他) を押し、希望日、希望時間帯、希望時間を選択します。希望時間帯選択画面ではサーバの予約空き状況が、「○:空きあり」「△:空きわずか」「×:空きなし」と表示されます。

予約を中止する場合

-  (中止) を押します。

2 予約する日時→[はい]を選び を押す



サーバと通信を行い、予約を完了します。

予約時刻になると




ソフトウェア更新を
開始します


左の画面が表示されます。約5秒後に自動的にソフトウェア更新が開始され、着信ランプが点滅します。

- 予約時刻前には、電波の十分届くところで待受画面を表示しておいてください。

- 他の機能を使用していると、予約時刻になっても開始しないことがありますのでご注意ください。
- 予約時刻と同じ時刻にめざまし時計/スケジュールアラームなどを設定している場合、ソフトウェア更新が優先され、アラームなどが鳴らないことがあります。
- 予約が完了したあとにデータ一括削除を行ったり、電池パックを外した状態または空の状態でのFOMA端末をしばらく放置すると、日付時刻がリセットされ、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約を確認する

- 1 メニューで[設定]→[管理]→[ソフトウェア更新]を選び  を押す
端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 2 端末暗証番号を入力し、 (OK)を押す
- 3 [更新実行]を選び  を押す

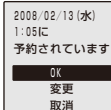

2008/02/13 (水)
1:05に
予約されています

OK
変更
取消

予約済みの場合は、予約内容が表示されます。

予約を変更する場合

[変更]を選択します。サーバと通信を行い、希望日時を選択します。

予約を取り消す場合

[取消]→[はい]を選択します。サーバと通信を行い、予約を取り消します。