


設定状態の確認

留守番電話サービスの開始／停止と呼出時間、テレビ電話の設定内容を確認、変更できます。


端末画面からの操作

1

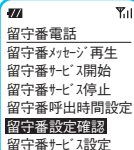

「留守番電話」メニューを表示させ、「留守番設定確認」を選択します。

2



設定確認画面が表示されます。

留守番電話サービスの開始／停止、呼出時間、テレビ電話設定の対応／非対応が表示どおりでよろしければ終了してください。訂正したい場合は、機能メニューを選択し、訂正したい項目を選びます。それぞれの設定画面に移りますので、設定し直してください(設定方法はそれぞれの該当ページをご覧ください)。