
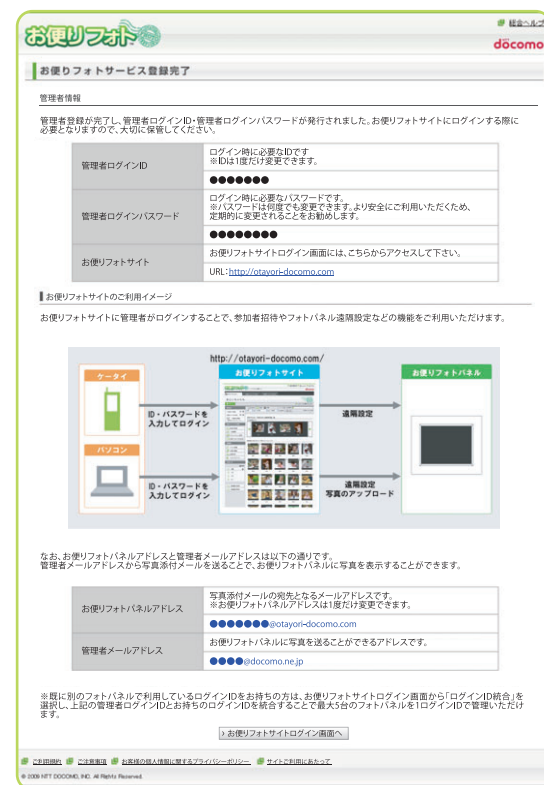
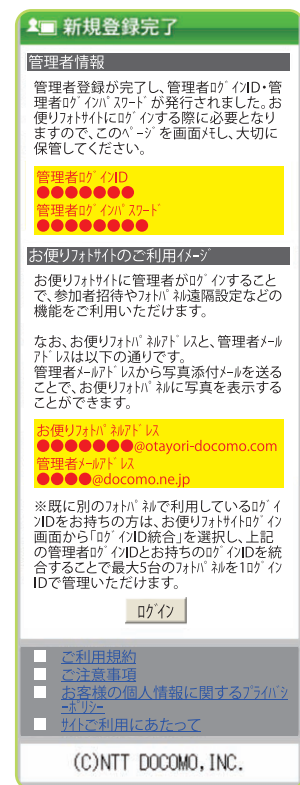


STEP 3

1 管理者登録が完了し、登録完了メールが届きます。



From: photocommunication-account@otayori-docomo.com

To: 空メール送信元アドレス

件名: [お便りフォト] 管理者登録完了のお知らせ

お便りフォトサービスの利用登録ありがとうございます。あなたの登録情報は以下の通りです。ご確認ください。

ログインID: (ログインIDを記載)
ログインパスワード: 安全のため記載していません。

お便りフォトパネルアドレス: (お便りフォトパネルアドレスを記載)
※写真添付メールを送信する場合は、このアドレスを指定してください。

お便りフォトサイトへはこちらからアクセスし、ご利用ください。

<http://otayori-docomo.com/>

本メールの送信元アドレスは、送信専用です。ご返信いただいても対応できませんので、ご了承ください。

※管理者ログインID・ログインパスワードは、お便りフォトサイトにログインする際に必要となりますので、大切に保管してください。
※ログインパスワードは、他人に知られないように十分ご注意ください。万一ログインパスワードが他人に知られ悪用された場合、その損害については当社は一切の責任を負いかねます。

2 フォトパネルに以下の「登録完了」の画面が表示されます。お便りフォトサイトにログインしてお楽しみください。



お便りフォトサイトはこちらから
<http://otayori-docomo.com/>



●画面は実際とは異なる場合があります。

※詳しいサービスのご利用方法は、別冊の「ご利用ガイドブックお便りフォトサービス編」をご覧ください。
●本ガイド掲載の設定方法や登録内容などは、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。
●本ガイドに掲載されているロゴ、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
●本ガイドから許可なく、転記、複写することを固く禁じます。

本ガイドの内容は2010年10月現在のものです。
2010.11

お便りフォトサービスに関するお問い合わせ

ドコモ お便りフォトサポートセンター

0120-130-360

受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

NTT docomo



お便りフォト 初期設定ガイド

お便りフォトサービスをご契約いただき、まことにありがとうございます。

お便りフォトサービスのご利用開始にあたり、

事前にかんたんな「初期設定」が必要となりますので、

本ガイド記載の手順にしたがい「初期設定」を行ってください。

※2010年11月より初期設定の方法が変更になりました。

設定の流れ

STEP 1

フォトパネルの電源を入れ、画面に表示されたメールアドレスに、空メールを送信

STEP 2

メールが返信されるので、本文に記載されたURLに接続し、「ご利用規約」と「ご注意事項」に同意

STEP 3

初期設定が完了


詳しくは中面をご覧ください。

STEP 1

- 1 フォトパネルにFOMAカードが挿入されていることを確認し、
フォトパネル本体裏面の電源を入れたら、フォトパネルに以下の画面が表示されます。




- 2 電波が届いていることが確認できると以下の画面が表示されます。
※画面が表示されるまでに、しばらく時間がかかることがあります。

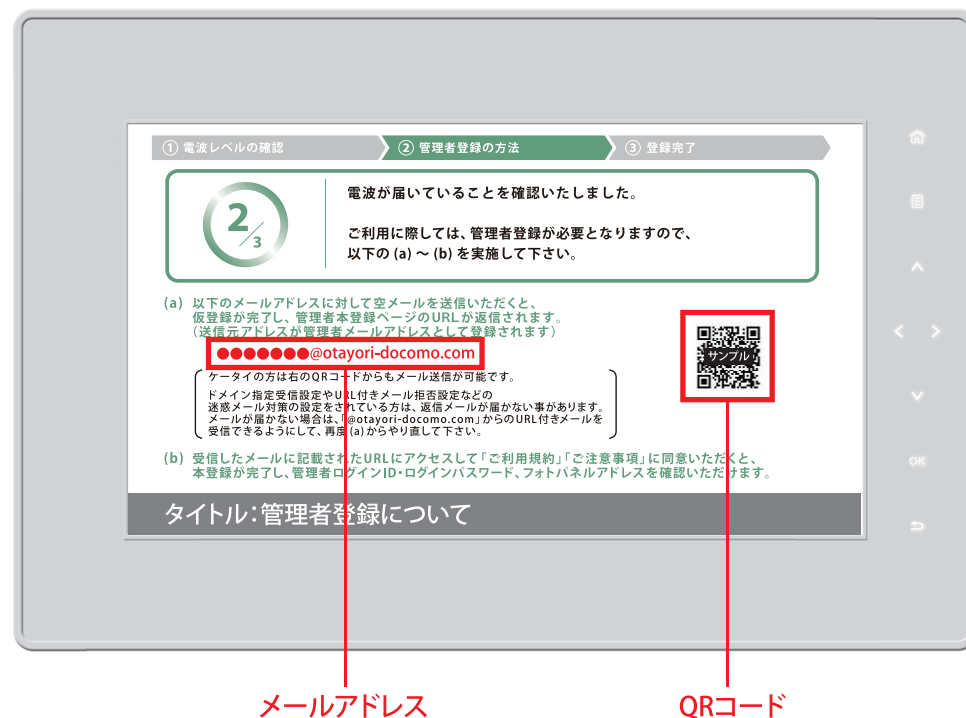

- 3 表示されているメールアドレスに空メールを送信してください。
(ケータイからQRコードを読み取ると、かんたんにメールを送信できます。)

STEP 2

- 1 登録に必要なメールが返信されるので、
メール本文に記載されているURLに接続してください。

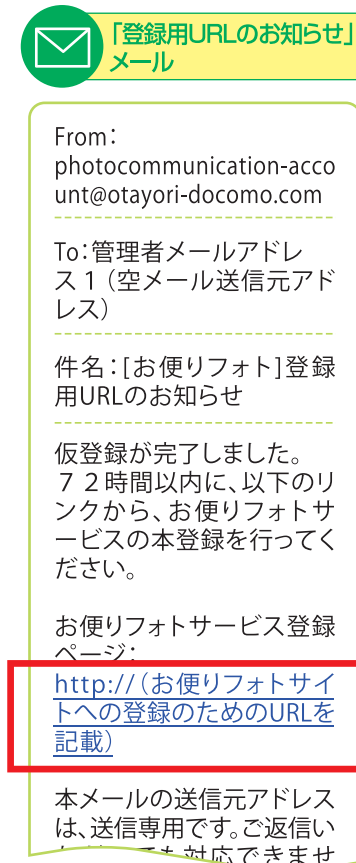

ドメイン指定受信設定やURL
付きメール拒否設定などの
迷惑メール対策の設定をされている方
は、返信メールが届かないことがあり
ます。メールが届かない場合には、
「@otayori-docomo.com」からの
URL付きメールを受信できるようにして、
再度空メールを送信してください。

- 2 ご利用規約とご注意事項をご確認のうえ、よろしければ「登録」を選択してください。

