

スマートフォン・パソコンでカンタン設定ガイド

ケータイでの設定は裏面へ！


管理者登録をしよう。

お便りフォトサービスのご利用には「お便りフォトパネル」の新規登録が必要です。

3

1 電源をONにする


フォトパネル 04にドコモUIMカードが挿入されていることを確認し、本体背面の電源を入れたら、以下の画面が表示されます。

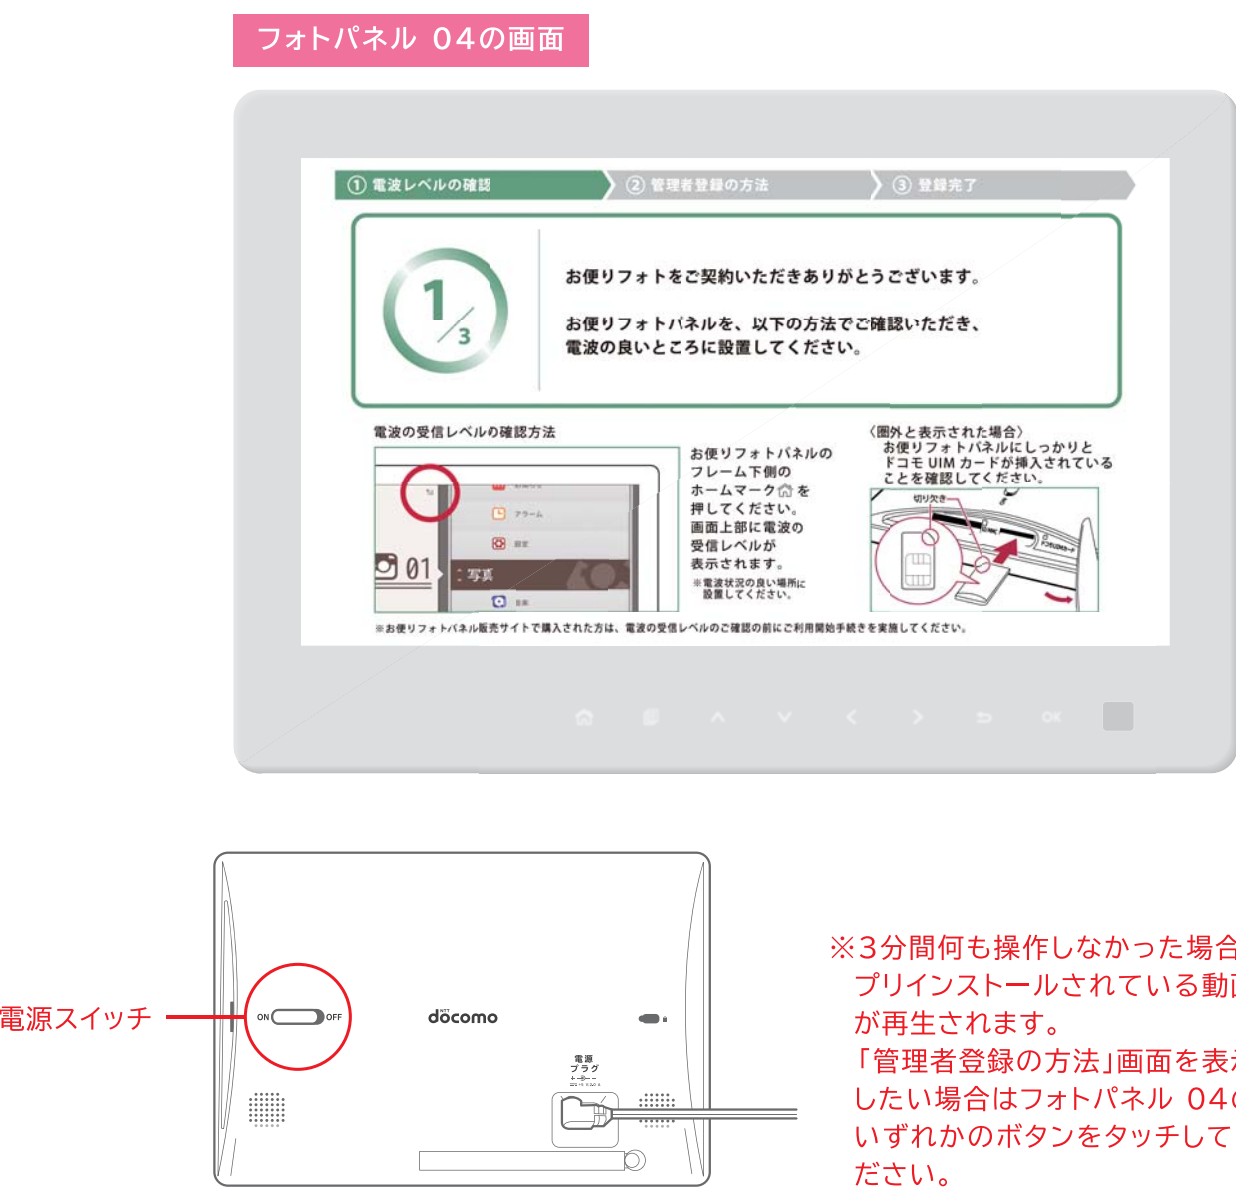

※3分間何も操作しなかった場合、プリインストールされている動画が再生されます。「管理者登録の方法」画面を表示したい場合はフォトパネル 04のいずれかのボタンをタッチしてください。

2 空メールを送信


電波が届いていることが確認できるとフレーム右下のOKボタンが点滅し、画面の上部にメールマークが点灯します。OKボタンをタッチすると以下の画面が表示されます。表示されているメールアドレスに空メールを送信してください。 ※画面が表示されるまでに、しばらく時間がかかることがあります。

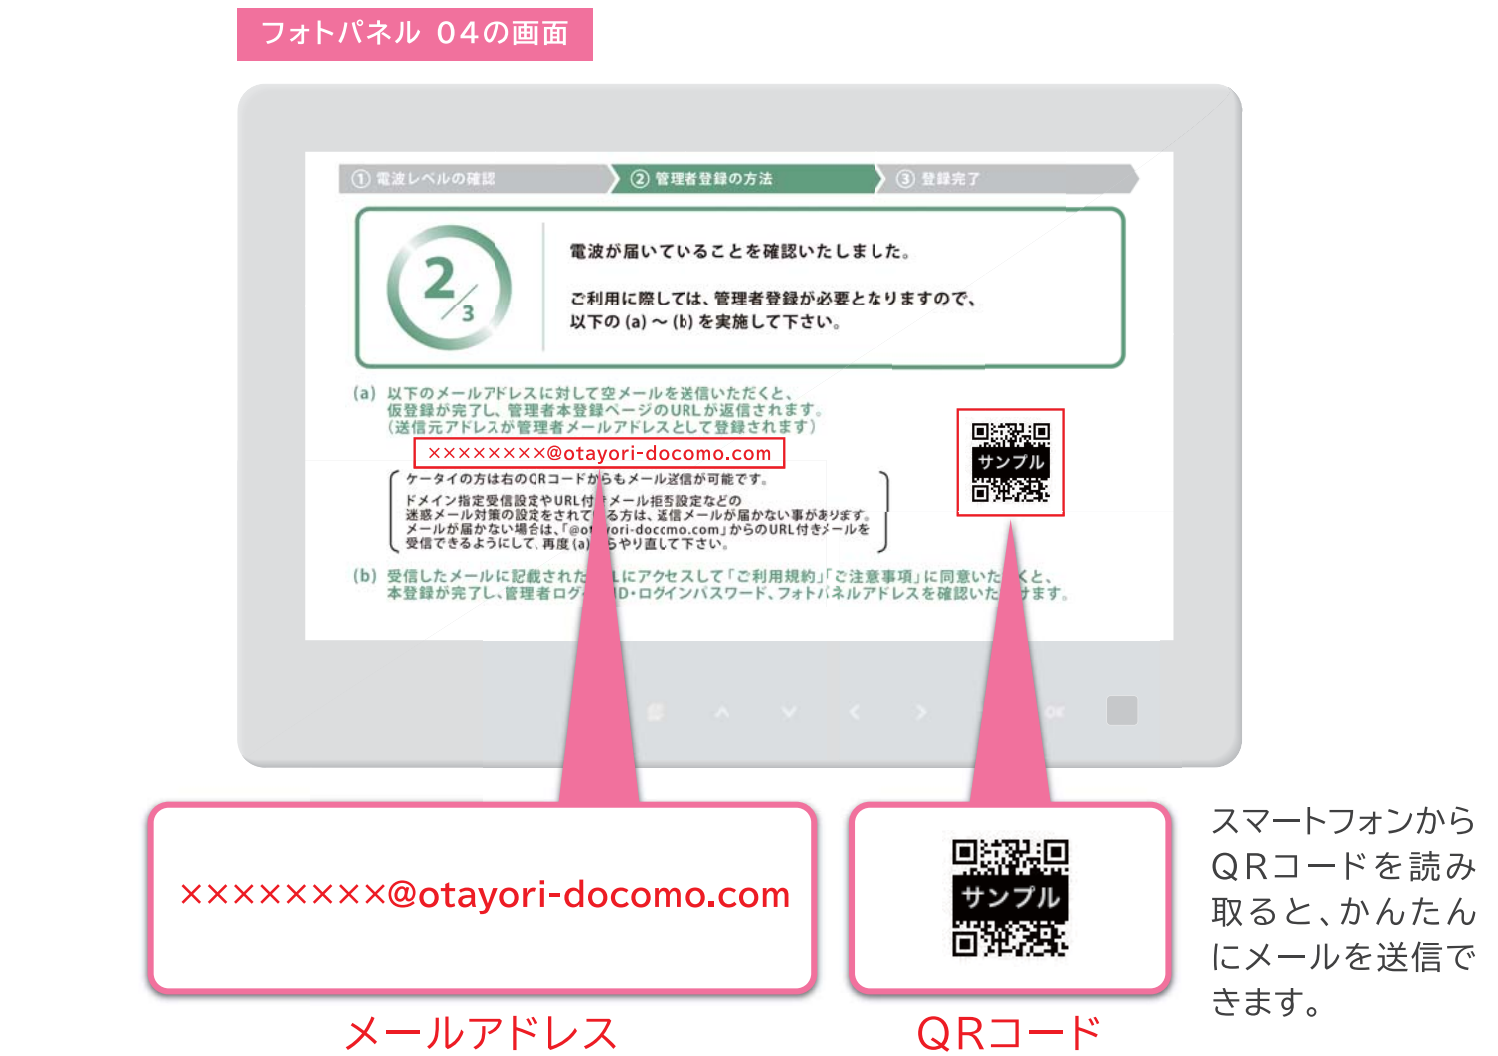

3 URLに接続

登録に必要なメールが返信されるので、メール本文に記載されているURLに接続してください。

スマートフォン・パソコンのメールの画面

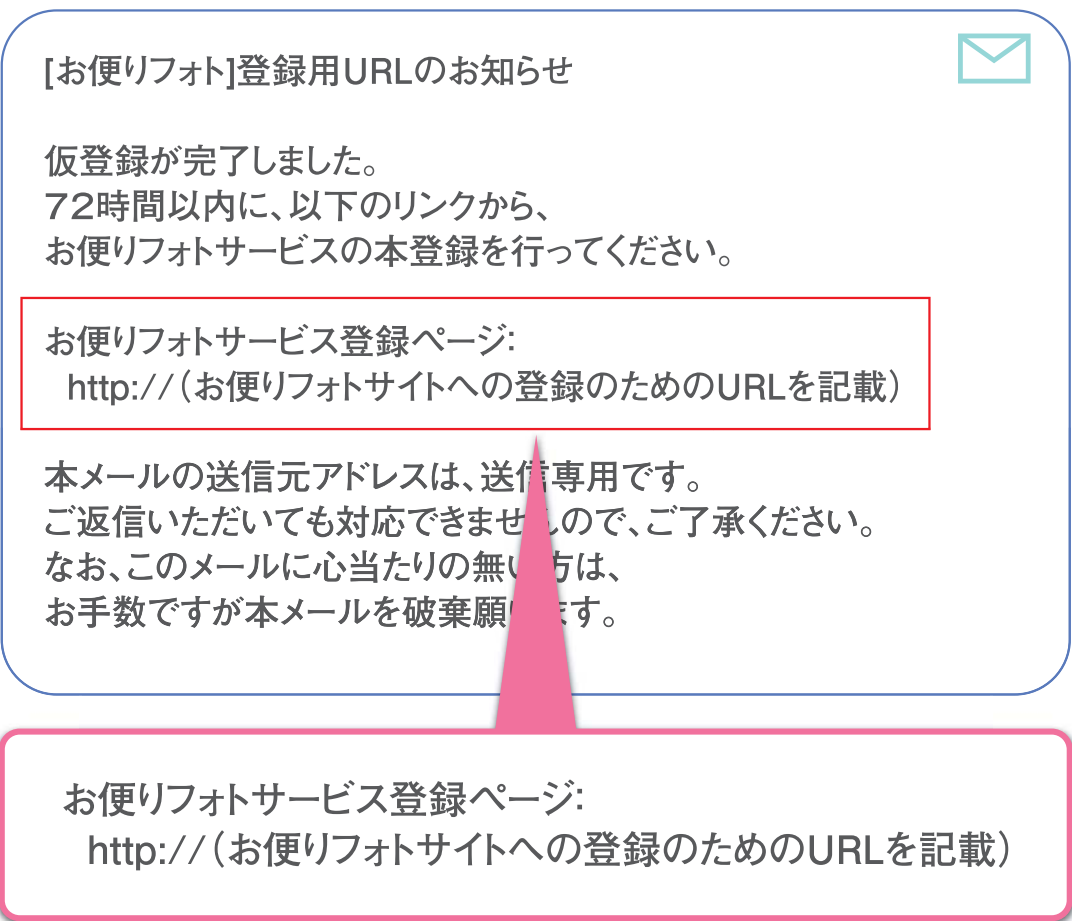


ドメイン指定受信設定やURL付きメール拒否設定などの迷惑メール対策の設定をされている方は、返信メールが届かないことがあります。メールが届かない場合には、「@otayori-docomo.com」からのURL付きメールを受信できるようにして、再度空メールを送信してください。


6 登録完了

登録完了後、「管理者登録完了のお知らせ」メールが届きます。

スマートフォン・パソコンのメールの画面

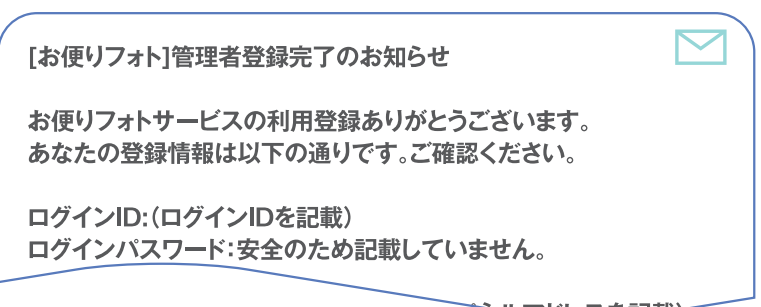


登録完了後、フレーム右下のOKボタンが点滅・画面の上部にメールマークが点灯し、フォトパネル 04に以下の「登録完了」の画面が表示されます。OKボタンをタッチした後、お便りフォトサイトにログインしてお楽しみください。

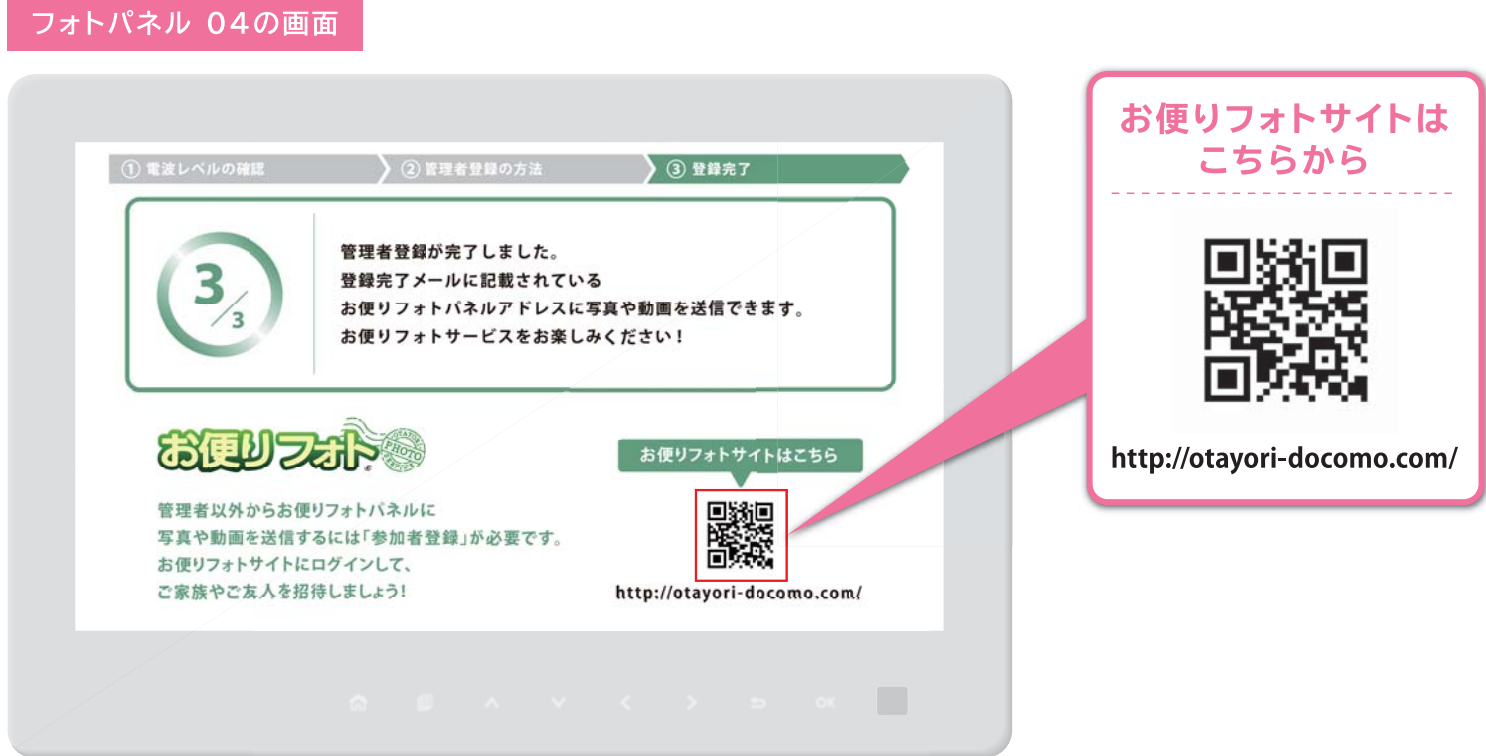

4 サービスの登録

ご利用規約とご注意事項をご確認のうえ、よろしければ「同意して登録する」を選択してください。

スマートフォン・パソコンのブラウザの画面

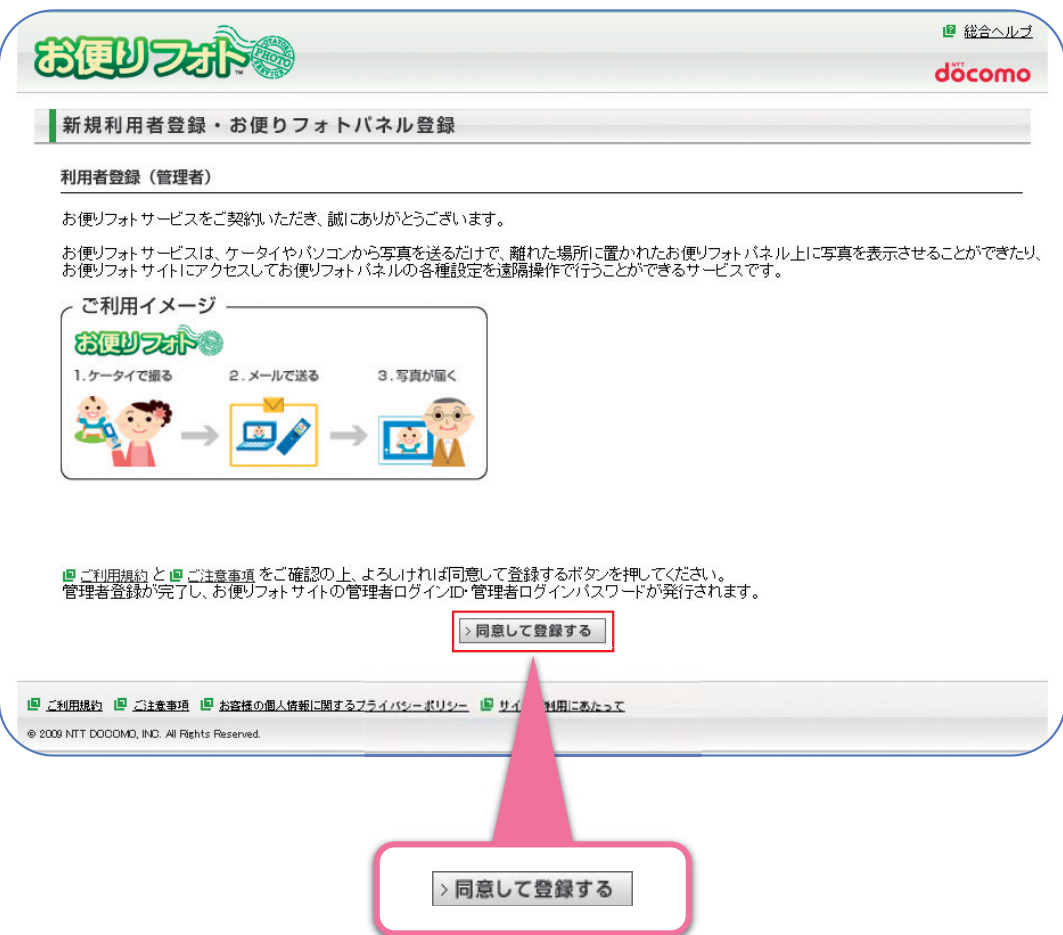

参加者を招待しよう

参加者を招待すると、その人も写真や動画が送れるようになります。


1 お便りフォトサイトにログイン。



2 「参加者の招待」を選択します。



3 参加者として招待したい人のメールアドレスとメッセージを入力し、「送る内容を確認する」を選択します。

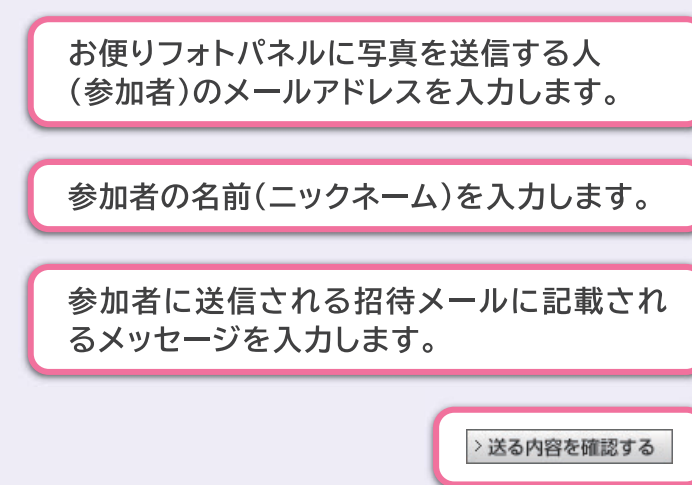

4 確認画面で送信内容を確認し、「上記の内容を送る」を選択します。送信先にメールが届き、参加者として招待されます。

※お便りフォトサービスのご利用方法については「ご利用ガイドブック お便りフォトサービス編」をご覧ください。 ※画面は実際とは異なる場合があります。

設定でわからないことがあってお困りの時は、お気軽にお電話ください。サポートスタッフがすぐに対応します。

お便りフォトサービスに関するお問い合わせ

ドコモ お便りフォトサポートセンター
0120-130-360
受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休)
※番号をよくお確かめの上、おかけください。
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。



ケータイで カンタン 設定ガイド

スマートフォン・パソコンでの設定は裏面へ！

管理者登録をしよう。

3

お便利フォトサービスのご利用には
「お便利フォトパネル」の新規登録が必要です。

3 URLに接続

登録に必要なメールが返信されるので、
メール本文に記載されているURLに接続してください。

ケータイメールの画面

【お便利フォト】
登録用URLのお知らせ

仮登録が完了しました。
72時間以内に、以下のリンクから、
お便利フォトサービスの
本登録を行ってください。

お便利フォトサービス登録ページ:
http://(お便利フォトサイトへの登録のためのURLを記載)

お便利フォトサービス
登録ページ:
http://(お便利フォト
サイトへの登録のための
URLを記載)

本メールの送信元アドレスは、送信専用で

ドメイン指定受信設定やURL付きメール拒否設定などの迷惑メール対策の設定をされている方は、
返信メールが届かないことがあります。メールが届かない場合には、「@otayori-docomo.com」
からのURL付きメールを受信できるようにして、再度空メールを送信してください。

6 登録完了

登録完了後、「管理者登録完了のお知らせ」メールが届きます。

ケータイメールの画面

From: photocommunication-account@otayori-docomo.com

To: 空メール送信元アドレス

件名: [お便利フォト] 管理者登録完了のお知らせ

登録完了後、フレーム右下のOKボタンが点滅・画面の上部にメールマークが点灯し、フォトパネル 04に以下の「登録完了」の画面が表示されます。
OKボタンをタッチした後、お便利フォトサイトにログインしてお楽しみください。

フォトパネル 04の画面

お便利フォトサイトはこちら

http://otayori-docomo.com/

1 電源をONにする

フォトパネル 04にドコモUIMカードが挿入されていることを確認し、
本体背面の電源を入れると、以下の画面が表示されます。

フォトパネル 04の画面

電源スイッチ

※3分間何も操作しなかった場合、
プリインストールされている動画
が再生されます。
「管理者登録の方法」画面を表示
したい場合はフォトパネル 04の
いずれかのボタンをタッチしてく
ださい。

4 サービスの登録

ご利用規約とご注意事項をご確認のうえ、
よろしければ「登録」を選択してください。

ケータイモードの画面

同意して **登録**

2 空メールを送信

電波が届いていることが確認できるとフレーム右下の
OKボタンが点滅し、画面の上部にメールマークが点灯します。
OKボタンをタッチすると以下の画面が表示されます。
表示されているメールアドレスに空メールを送信してください。
※画面が表示されるまでに、しばらく時間がかかることがあります。

OKボタン点滅イメージ

フォトパネル 04の画面

電波が届いていることを確認いたしました。
ご利用に関しては、管理者登録が必要となりますので、
以下の (a) ~ (b) を実施して下さい。

(a) 以下のメールアドレスに対して空メールを送信してください。
※送信後、管理者登録ページのURLが返信されます。
【送信元アドレスが空メールとして登録されます】
XXXXXXXXXX@otayori-docomo.com

ケータイの方は各のQRコードからメール送信が可能です。
ドメイン指定受信設定やURL付きメール拒否設定などの
対策が施されている場合は、お便利フォトサービスからのURLを
受信できるようにして、再度空メールを送信して下さい。

メールアドレス
XXXXXXXXXX@otayori-docomo.com

QRコード

ケータイからQR
コードを読み取る
と、かんたんにメール
を送信できます。

5 新規登録完了画面

管理者登録が完了し、以下の画面が表示されます。

ケータイモードの画面

管理者ログインID：00000000
管理者ログインパスワード：00000000

このメールアドレス宛てに写真をメールに添付して送信すると、
フォトパネル 04に写真が届きます。
お便利フォトパネルアドレス：
XXXXXXXXXX@otayori-docomo.com
フォトパネル 04に写真を送ることができる管理者のメールアドレスです。
管理者メールアドレス：
docomo.△△△.taro@docomo.ne.jp

管理者ログインID・ログインパスワードはお便利フォトサーバから
自動的に付与されます。お便利フォトサイトにログインする際に必要
となりますので、大切に保管してください。
※ログインパスワードは、他人に知られないように十分ご注意ください。万一ログインパスワードが
他人に知られ悪用された場合、その損害については当社は一切の責任を負いかねます。

メモしておこう ID、パスワード、メールアドレス記入欄

管理者 ログインID	管理者 ログインパスワード
お便利フォトパネル アドレス	@otayori-docomo.com
管理者メール アドレス	@docomo.ne.jp

※既記の別IDで利用しているIDをお持ちの方は、お便利フォトサイトにログインしてください。

参加者を招待しよう

参加者を招待すると、その人も写真や動画が送れるようになります。

1 お便利フォトサイトにログイン。

2 「参加者の招待と削除」を選択します。

3 参加者として招待したい人のメールアドレスとメッセージを入力し、「内容を確認」を選択します。

4 確認画面で送信内容を確認し、「送信」を選択します。
送信先にメールが届き、参加者として招待されます。

ケータイモードの画面

お便利フォトパネルに写真を送信する人
(参加者)のメールアドレスを入力します。

参加者の名前(ニックネーム)を入力します。

参加者に送信される招待メールに記載される
メッセージを入力します。

内容を確認

参加者の招待と削除

お便利フォトサイトへログイン

お便利フォトサイトはこちら

http://otayori-docomo.com/

※お便利フォトサービスのご利用方法については「ご利用ガイドブック お便利フォトサービス編」をご覧ください。 ※画面は実際とは異なる場合があります。

設定でわからないことがあってお困りの時は、
お気軽にお電話ください。
サポートスタッフがすぐに対応します。

お便利フォトサービスに関するお問い合わせ
ドコモ お便利フォトサポートセンター
0120-130-360
受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休)
※番号をよくお確かめの上、おかけください。
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

