

フォトパネル 06
はじめて
BOOK



いつも
家族のまん中に

INDEX

- フォトパネルを使う準備
 - ・はじめる前のチェック P3
 - ・初期設定 P4~
- 使ってみよう P9~
- TV・Wi-Fiの設定方法 P17~

はじめる
準備は…

カンタン3ステップ

はじめる前に
チェックしよう！


必要なものが
揃っているかチェック！

- ☐ パネル本体
- ☐ フォトパネルスタンド
- ☐ ドコモminiUIMカード
- ☐ ACアダプタ
- ☐ スマホ(またはパソコン、携帯電話)

タッチパネルで
かんたん操作！



ボタンの位置をチェック！

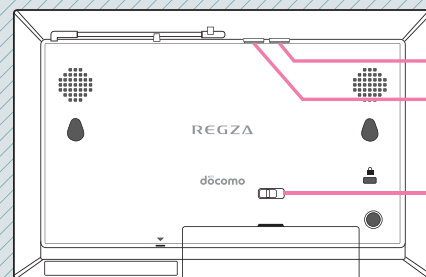


- 電源スイッチ
- 消音スイッチ
- 防水カバーロック

タッチパネルの使いかた


タップ

画面の項目やアイコンに軽く触れて
選択します。

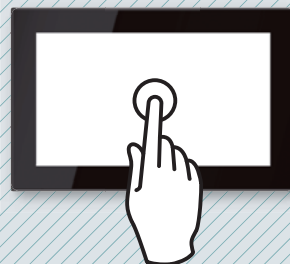

フリック・ドラッグ

フリックは、画面を押さえながらすばやく上下左右に動かして離す操作です。ドラッグは、画面やスライダー、スクロールバーなど押さえながら上下左右に動かす操作です。

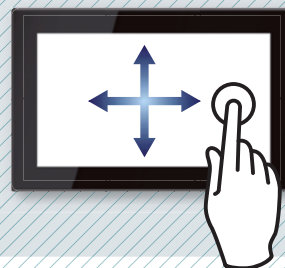

Step 1


設置
しよう！

最初
にご確認
ください




防水カバーロックを解除し、防水カバーを開けて、ドコモminiUIMカードをお使いフォトパネルに挿入してください。


【注意】※ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
※ドコモminiUIMカードを挿入後、防水カバーロックをロックの方向にスライドしてください。

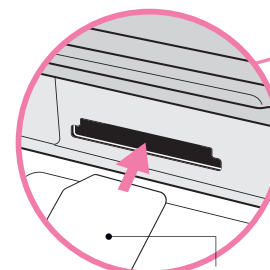

ドコモminiUIMカード

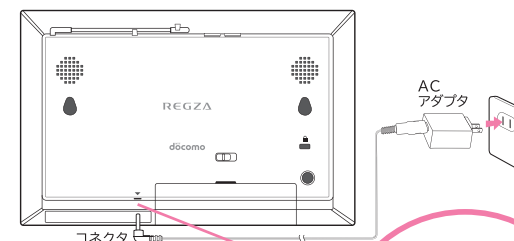

- 1.ACアダプタのコネクタを本体背面の接続端子に差し込みます。
- 2.ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。

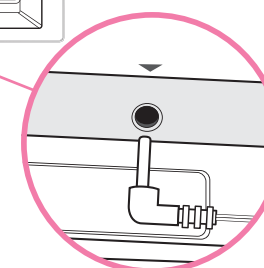

1. フォトパネルスタンドを取り付け、立てかける


フォトパネルスタンドを下図のように取り付け、本体を図aのように横向きに置きます。



図bのように本体を縦向きに置くこともできます。

2. 電源を入れる/切る

本体上部の電源スイッチを長押しすることで、電源をオン/オフできます。

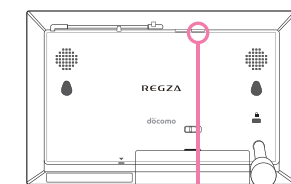

電源スイッチ

※詳しいフォトパネルの設置・操作方法については端末内にプリインストールされている取扱説明書をご覧ください。

Step 2 空メールを送ろう!

フォトパネルに表示されているアドレスに「空メール」を送信。

Step 1 設置 Step 2 「空メール」送信 Step 3 登録


? 「URL」って?
「http://」ではじまる英数字と記号だけの表記で、インターネット上の住所のようなものです。登録用URLへ接続すると、「お便りフォトサイト」の登録画面へ遷移します。



フォトパネル本体の電源を入れると、上記の画面が表示されます。

1 空メールを送信

フォトパネルに表示されているメールアドレスに空メールを送信してください。

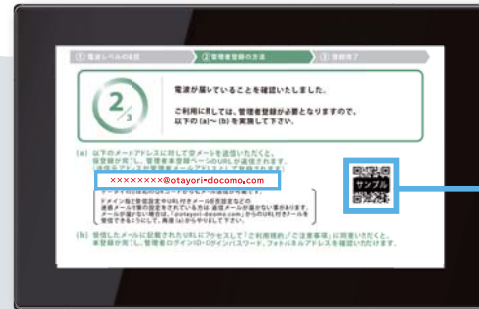

電波が届いていることが確認できると、この画面がフォトパネルに表示されます。




QRコード
スマホや携帯電話の方はQRコードを読み取ると、かんたんに「空メール」を送信できます。



2 登録用URLにアクセス

返信メールが届いたらメール本文に記載されているURLに接続してください。

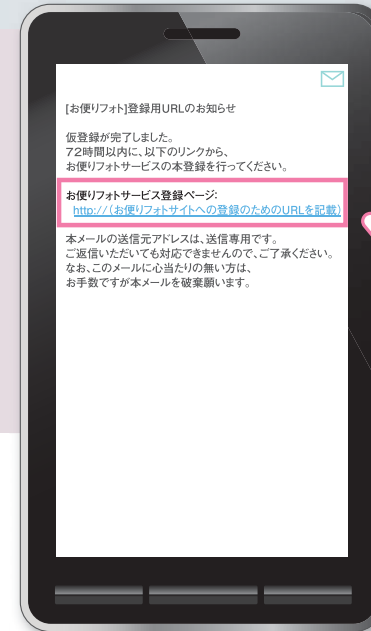

選択

? 「空メール」って?


メールのタイトルや本文を入力せずに送るメールのこと。メールアドレスを入れて、そのまま送信ボタンを押すだけです。

! ドメイン指定受信設定やURL付きメール拒否設定などの迷惑メール対策の設定をされている方は返信メールが届くことがあります。メールが届かない場合には、「@otayori-docomo.com」からのURL付きメールを受信できるようにして、再度空メールを送信してください。

管理者登録をして、ログインID・パスワード・お便りフォトパネルアドレスなどをメモする。

3 登録はワンクリックでOK

ご利用規約とご注意事項をご確認のうえ、「同意して登録する」を選択してください。

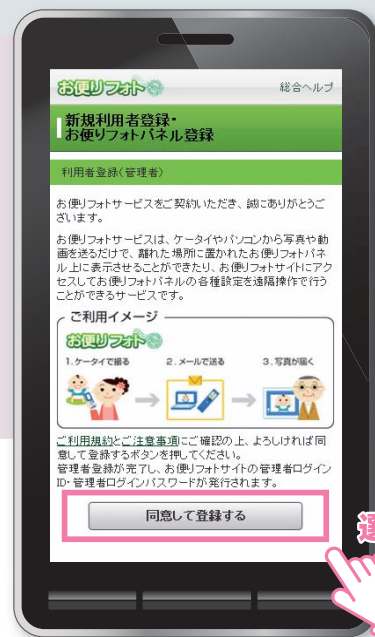


選択

登録が完了すると、フォトパネルの画面が右のように変わります。



登録完了!

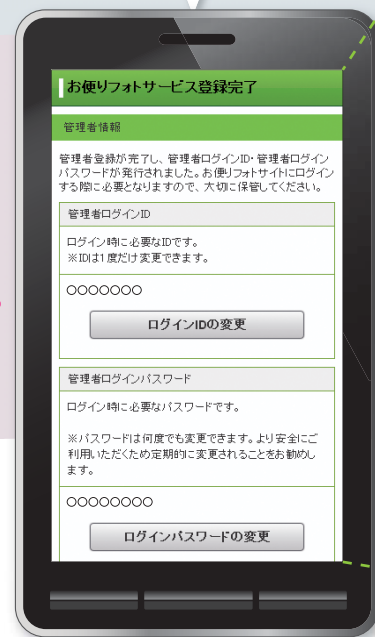

もっと便利に!
覚えやすいID・パスワードに変えよう

お便りフォトサービス登録完了

管理者情報

管理者登録が完了しました。管理者ログインID・管理者ログインパスワードが発行されました。お便りフォトサイトにログインする際に必要となりますので、大切に保管してください。

管理者ログインID

ログイン時に必要なIDです。
※IDは1度だけ変更できます。

00000000

ログインIDの変更

管理者ログインパスワード

ログイン時に必要なパスワードです。
※パスワードは何度でも変更できます。より安全にご利用いただくため定期的に更新されることをお勧めします。

00000000

ログインパスワードの変更

お便りフォトサイト

お便りフォトサイトログイン画面には、こちらからアクセスして下さい。

URL: <https://otayori-docomo.com>

お便りフォトパネルアドレス

お便りフォトパネルアドレスとは、写真や動画をアップロードする際のアドレスです。

XXXXXXXXXX@otayori-docomo.com

お便りフォトパネルアドレスの変更

管理者メールアドレス

お便りフォトパネルに写真や動画をアップロードする際のアドレスです。

docomo.△△△.taro@docomo.ne.jp

メモしておこう

ログインID・パスワード・メールアドレス記入欄

管理者ログインID	管理者ログインパスワード	管理者メールアドレス
		@docomo.ne.jp
お便りフォトパネルアドレス		
		@otayori-docomo.com

お便りフォト 総合ヘルプ

かんたん初期設定確認

変更前

ログインID	00000000
ログインパスワード	*****
フォトアドレス	XXXXXXXXXX@otayori-docomo.com

変更後

ログインID	00000000 (変更なし)
ログインパスワード	*****
フォトアドレス	XXXXXXXXXX@otayori-docomo.com (変更なし)

おすすめのフォト配信の登録
おすすめのフォト配信を希望する

上記の内容に設定する
設定せずに戻る

メモしておこう

写真や動画を送るお便りフォトパネルのメールアドレスです

ログインIDやログインパスワードがわからなくなった場合は管理サイト(<https://otayori-docomo.com>)の「※ログインID・パスワードがわからない、または忘れた方はコチラ」で再発行してください。

送る



さっそく、
写真や動画を送ってみよう！

送って
みよう

P8でメモした「お便りフォトパネルアドレス」に
メールで送信するだけ！



お便りフォトパネル
アドレスを入力します

送信するタイトルを入力します

送りたい写真や動画を添付します

表示するメッセージを入力します



お便りフォトアプリを使えば
写真の送信がもっと便利に！

「お便りフォトアプリ(フォトマネージャー)」は、
写真を管理・加工できる、ドコモ公式アプリ(無
料)です。お便りフォトパネルに最適な大きさで
送信できて、よりカンタンに写真を送れます。

Google Play、App Store から
「お便りフォト」で検索

見て
みよう

フォトパネルで見よう！
届いた写真や動画をかんたん操作で確認。
写真と一緒にメッセージも届きます。



ランプが点滅してお知らせ



画面のアイコンをタッチ

受ける



撮れたての
写真が届く！



※画面はイメージです。

家族の 成長アルバムに



リビングにぴったり

多彩なスライドショー
演出で思い出を鮮やかに
映し出します。



写真と一緒にカレンダーや
時計を表示できるので、置き
場所やインテリアに合わせて
アレンジしてみよう。




おじいちゃん おばあちゃんへの プレゼントに



便利・あんしん

照度センサーが周囲の明るさを
検知して、ふさわしい画面の
明るさに自動調整。

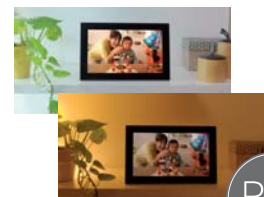

緊急速報「エリアメール」
に対応。バッテリー搭載で
停電時も安心です。




家じゅうどこでも、家族みんなが楽しめる



いつでも高画質が楽しめる

高画質のフルセグ
放送をいつでも手軽に。
防水対応なので
水回りでも安心。

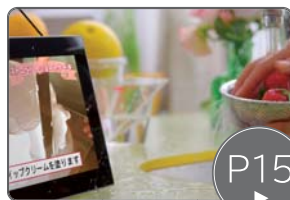

写真本来の美しさを
再現する
〈レグザ〉クオリティ。



Wi-Fi機能で楽しさプラス

フォトコレクションを
使って、大切な思い出を
いつでもそばに。



フォトコレクション

YouTubeやホーム
コンテンツを楽しめます。



※YouTubeおよびYouTube ロゴは
Google Inc. の商標または登録
商標です。※画面はイメージです。



楽しさもっと広がる機能が盛りだくさん。

いつでも高画質が楽しめる！ フルセグ・防水対応

高画質のフルセグ放送が
いつでも手軽に楽しめる。
さらに防水対応なので
水回りでも安心して使えます。


※ワンセグ/フルセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、
受信できない場合があります。※防水性能IPX5に対応。ご使用の
際は防水カバーが確実に閉じているかご確認ください。



液晶テレビで培った高画質技術！ 〈レグザ〉クオリティ

画像本来の立体感・
奥行き感がある、
きめ細かでリアルな質感を再現。


※「レグザ」は、株式会社東芝の登録商標です。

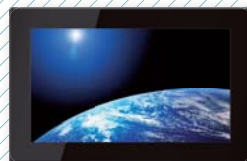

ふさわしい明るさに自動調整！ 照度センサー搭載

照度センサーが周囲の環境の明るさを検知して、
ふさわしい画面の明るさに自動調整。高画質を
楽しみながら、かしこく節電できます。

※照度センサーの近くに物を置いたりふさいだりすると、
明るさを正しく検知できない場合があります。

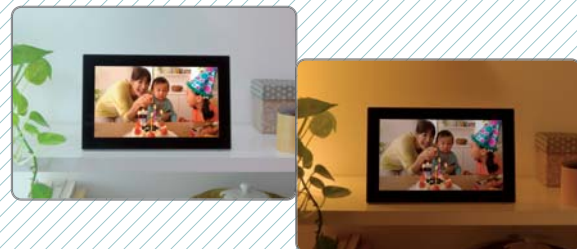

楽しさをプラス！ Wi-Fi 機能

フォトコレクションと連携すれば、スマートフォンで撮りため
た写真もカンタンにフォトパネルの大きな画面で楽しめます。
また、YouTube、ホームネットワーク内のAV機器と連
携して、写真や映像を思う存分楽しむこともできます。

※フォトコレクション、YouTube、AV機器連携機能を使用するには、無線LANへの接続が必要です。※全ての
AV機器との接続を保証するものではありません。※フォトコレクションのご利用にはdocomo IDが必要
です。※YouTubeおよびYouTube ロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。※画面はイメージです。



カンタン直感操作！ タッチパネル対応


静電式タッチパネルを搭載。
指先で直接触れる直感的な操作で、
誰でもカンタンに使えます。



暮らしの安全をサポート！ 緊急速報「エリアメール」

声でお知らせする緊急地震速報に対応した
「エリアメール」を搭載。
バッテリーを搭載しているので停電時も安心です。

※緊急速報「エリアメール」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
※バッテリー容量 1930mAh。

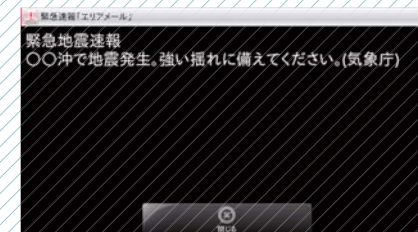

厳選コンテンツをお届け！ フォト配信

「お便りフォトサイト」からお好きな
コンテンツを選んで登録すれば、
プロが撮ったキレイな写真や動画が定期的に届きます。

※「フォト配信」のポケット通信料は、「お便りフォトサービス」対応の料金プランが適用されます。
※追加のサービスご利用料金は不要です。
※事前に、管理者の設定が必要です。



TV・Wi-Fiの設定方法。

ホームメニューアイコンの説明




- ①パネル内の写真や動画をスライドショー表示できます。
- ②パネル内の写真や動画、フォト配信などを確認できます。
- ③テレビを視聴できます。
- ④フォトコレクションやYouTubeを見たり、取扱説明書を確認できます。
- ⑤ドコモからのお知らせなどを確認できます。
- ⑥画面の明るさやWi-Fiの設定などパネル本体の設定ができます。

Wi-Fiの設定方法

フォトコレクションやYouTubeを楽しむために、まずはWi-Fiの設定をしましょう。




ホームメニューで「本体設定」を選択。

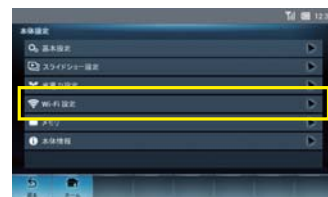

「Wi-Fi設定」を選択。



「Wi-Fiの有効/無効」のチェックボックス(□)を選択。

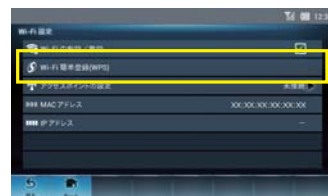

「Wi-Fi簡単登録(WPS)」を選択。



フォトパネルに上記の画面が表示されるのでお使いのWi-FiルーターのWPSボタンを押してください。




Wi-Fi設定が完了しました。

TVの設定方法

テレビを視聴するには、地域設定を行ってください。(初回のみ必要)



ホームメニューで「テレビ」を選択。

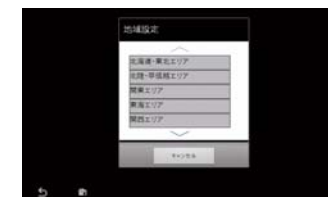

地域設定で地域を選択。



テレビが視聴できます。

■フォトコレクションで画像を楽しむ



ホームメニューで「便利機能」を選択。



「フォトコレクション」を選択。



「ログイン」を選択。



docomo IDとパスワードを入力。
※フォトコレクションで利用しているdocomo IDとパスワードを入力してください。




クラウドサービス連携の内容をご確認のうえ、「連携する」を選択。



フォトコレクションをお楽しみいただけます。


■YouTubeやホームコンテンツを楽しむ

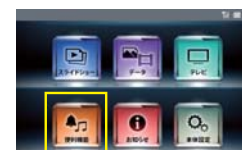

ホームメニューで「便利機能」を選択。



「SmartPlay」を選択。

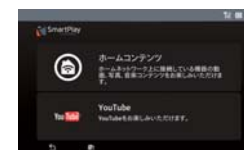

YouTubeやホームコンテンツをお楽しみいただけます。

取扱説明書の表示



ホームメニューで
「便利機能」を選択



「取扱説明書」を選択

○お便りフォトサービスに関するお問い合わせ(ドコモ お便りフォトサポートセンター)

 **0120-130-360** 受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

○総合お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

各種ご注文、紛失による利用中断・再開なども受付しております。

●ドコモの携帯電話からの場合 ●一般電話などからの場合

(局番なし) **151(無料)** ☎ **0120-800-000**

受付時間 午前9:00～午後8:00
(年中無休)

※一般電話などからはご利用になれません。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 ※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※当社指定の料金プランと、「お便りフォトサービス」のご契約が必要です。

※お便りフォトパネルに写真などを送信できるのは、事前に登録した最大23人となります。

※画面は実際とは異なる場合があります。

●「お便りフォトサービス」、「お便りフォトパネル」および「お便りフォト」ロゴは、NTTドコモの商標または登録商標です。

●掲載されているサービス名・商品名は各社の商標または登録商標です。

●内容については予告無く変更になる場合があります。