


# docomo PRIME series F-01C


## docomo Wi-Fi かんたんログイン設定

### docomo Wi-Fi 接続手順


ネットワークSSID、WPA2キー、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。

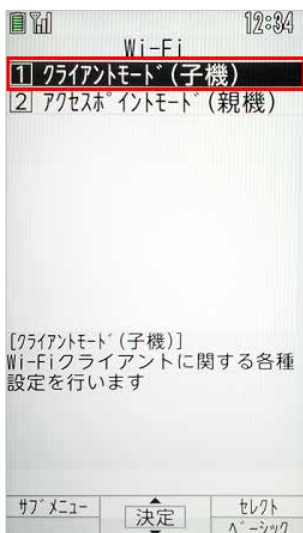


① 本体の [MENU] を選択し、[便利ツール] — [Wi-Fi] を選択し [クライアントモード (子機)] を選択します。

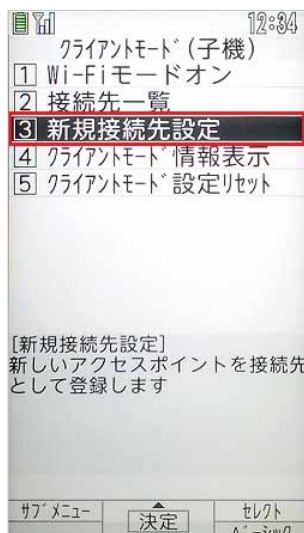

② [新規接続先設定] を選択します。

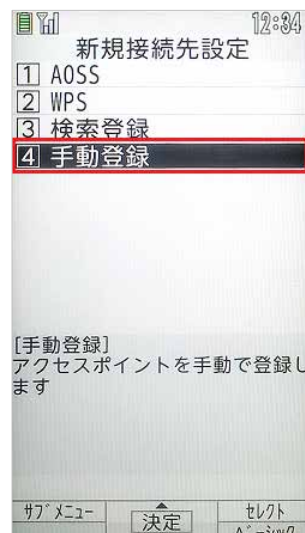


③ [手動登録] を選択します

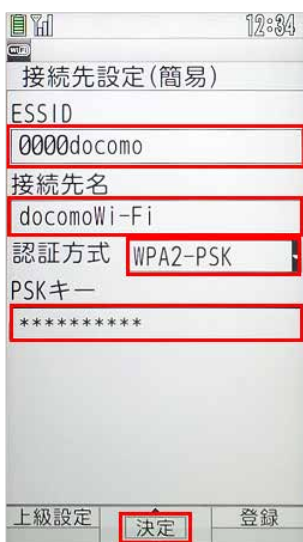


④ 赤枠の事項を入力し、[登録] を押します。

- ESSID : 0000docomo
- 接続先名 : 任意の接続先名
- 認証方式 : WPA2-PSK
- PSKキー : docomo Wi-FiのWPA2キー

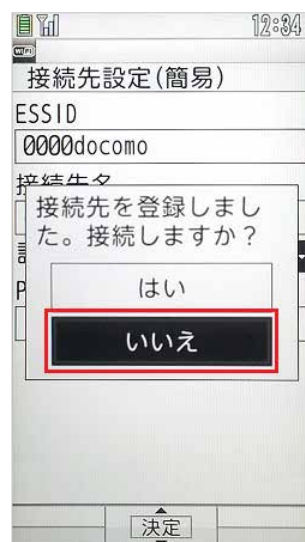


⑤ [接続先を登録しました。接続しますか?] のメッセージが表示されます。[いいえ] を選択します。

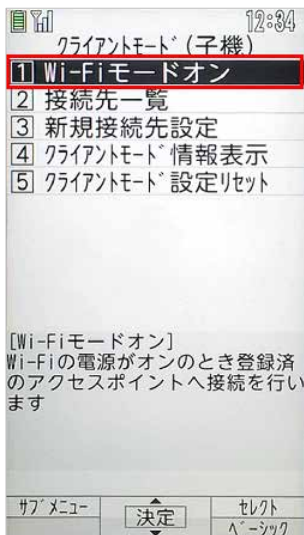

\* [Wi-Fiモードオン中...] のメッセージが表示された後、しばらくすると [Wi-Fiモードをオンにしました] のメッセージが一瞬表示され、ホーム画面に戻ります。

⑥ 本体の [CLR] を2回選択してクライアントモード（子機）画面に戻り [Wi-Fiモードオン] を選択します。

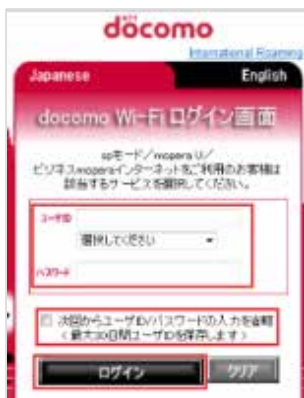

- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力
- ※ [次回からユーザID/パスワードの入力を省略] をチェックしておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

### docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様

ユーザIDを入力後プルダウンメニューより[mopera U]を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。  
例:(docomo Wi-FiユーザID)-mopera@docomo

⑦ サービスエリアにて、フルブラウザを起動するとログイン画面が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力します。入力が終わりましたら [ログイン] を押します。

※ iモード端末のフルブラウザ表示で、PCレイアウトモードに設定されている場合、画面の一部しか表示されない場合があります。その場合は、ケータイモードに設定してください。  
設定方法：サブメニュー⇒表示⇒表示モード切替⇒ケータイモード



※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の [Logout] を押してください。

※ご利用のサービスエリアによって左記画面が異なります。

⑧ ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。