

HW-01F

docomo Wi-Fi 接続設定

■ HW-01FではSIM認証※1またはID/パスワード認証によってdocomo Wi-Fiへ接続することができます。

※1 端末に搭載されているSIMカードの情報をもとにdocomo Wi-Fiの契約者情報が自動的に認証される仕組みです。ID/パスワードの入力が不要になるほか、認証にかかる時間も短縮されます。

SIM認証によるdocomo Wi-Fi 接続手順

HW-01FでSIM認証を行うには設定の必要はありません。本体設定の公衆無線LANをオンにするだけでdocomo Wi-Fiがご利用いただけます。



① ホーム画面の「公衆無線LAN」をタップしてON（緑色）にします。



② サービスエリアに入ると自動で接続・認証が行われます。認証に成功するとホーム画面に「0001docomo」と表示されます。

ID/パスワード認証によるdocomo Wi-Fi接続手順を行った場合、SIM認証による接続ができなくなることがあります。

SIM認証による接続を行う場合は、パソコン等でHW-01F設定ツール画面からSSID:0000docomoの接続設定を削除してください。

「設定」タブ ⇒ 「優先度」からSSID:0000docomoを【削除】

ID/パスワード認証によるdocomo Wi-Fi 接続手順

SIM認証が利用できないエリアでは、ID/パスワード認証でdocomo Wi-Fiに接続します。

この設定を行った場合、SIM認証による接続ができなくなることがあります。



① ホーム画面で「メニュー」をタップします。



② 「公衆無線LAN」をタップします。




③ 「公衆無線LAN」をタップしてON（青色）にし「利用可能なネットワーク」をタップします。




④ 「+」をタップします。



⑤ SSIDに「0000docomo」を入力し「OK」をタップします。

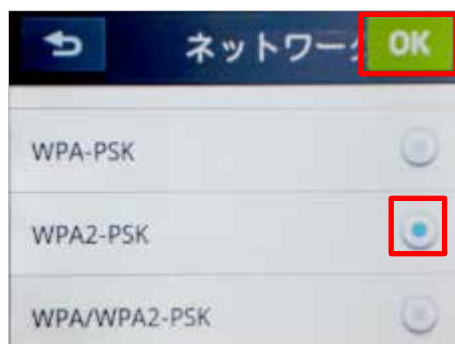

⑥ 「WPA2-PSK」を選択し「OK」をタップします。

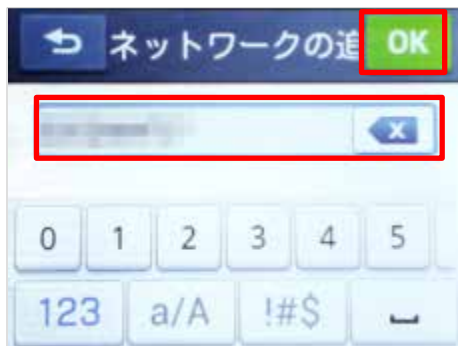

⑦ パスワードにdocomo Wi-Fiをお申込み時に通知されるWAP2キーを入力し「OK」をタップします。



⑧ 接続が行われます。成功すると0000docomoの下に「接続済み」と表示されます。

<docomo Wi-Fiエリア外の場合>
 [SSIDが見つかりませんでした。]と表示されますので [OK] を押してください。エリア内に移動すると自動で接続されます。

本設定をdocomo Wi-Fiのエリアで行っている場合で、接続に失敗するときは、左記画面の一覧に0000docomoが表示されますので、タップしてWPA2キーを入力しなおしてください。それでも失敗するときは、設定内容が正しいかご確認ください。



⑨ 接続状況は、ホーム画面でもご確認いただけます。接続済みの場合は「0000docomo」と表示されます。

- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力
- ※ [次回からユーザID/パスワードの入力を省略] にチェックを入れておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

docomo Wi-Fi(spモード)ご利用のお客様

ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより[spモード]を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。
 例 : (docomo Wi-FiユーザID)-spm@docomo

docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様

ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより[mopera U]を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。
 例 : (docomo Wi-FiユーザID)-mopera@docomo




⑩ サービスエリアにて、HW-01Fに接続済みのWi-Fi対応端末でWEBブラウザを起動するとdocomo Wi-Fiログイン画面が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力し [ログイン] をクリックします。



⑪ ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。

※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の [Logout] をタップしてください。
 ※ご利用のサービスエリアによって上記画面が異なります。

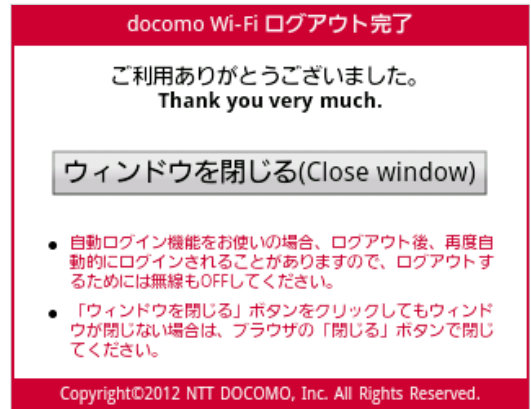

ブラウザのURLに「logout.m-zone.jp」を入力し、docomo Wi-Fi から直接ログアウトすることも可能です。（上記の画面が表示されます。）