

# L-02F

## docomo Wi-Fi 接続設定

L-02FではSIM認証※1またはID/パスワード認証によってdocomo Wi-Fiへ接続することができます。

※1 端末に搭載されているSIMカードの情報をもとにdocomo Wi-Fiの契約者情報が自動的に認証される仕組みです。

ID/パスワードの入力が不要になるほか、認証にかかる時間も短縮されます。

### SIM認証によるdocomo Wi-Fi 接続手順

L-02FでSIM認証を行うには設定の必要はありません。本体設定の公衆無線LAN（PWLAN）をオンにするだけでdocomo Wi-Fiがご利用いただけます。



① ホーム画面の [Wi-Fi] がON（オレンジ色）であることを確認します。灰色の場合は、Wi-Fiボタンを長押しでONにします。



② [PWLAN] を長押ししてON（オレンジ色）にします。



③ サービスエリアに入ると自動で認証が行われます。認証に成功するとホーム画面に [0001docomo] と表示されます。

### ID/パスワード認証によるdocomo Wi-Fi 接続手順


SIM認証が利用できないエリアでは、ID/パスワード認証でdocomo Wi-Fiに接続します。



① ホーム画面で [ ] をタップします。




② [公衆無線LAN] をタップします。

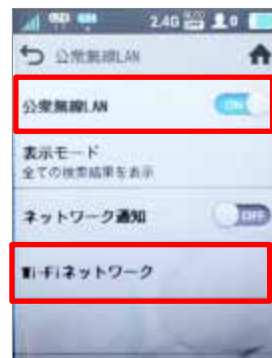

③ [公衆無線LAN] をタップしてONにし、 [Wi-Fiネットワーク] をタップします。




④ [追加] をタップします。

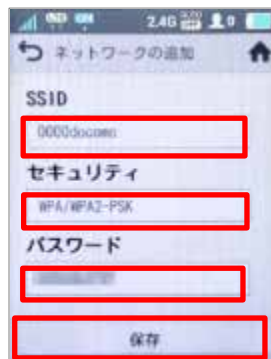

⑤ 赤枠の設定を行い [保存] をタップします。

- アクセスポイント名：  
0000docomo
- セキュリティ：  
[WPA/WPA2-PSK] を選択
- パスワード：  
docomo Wi-Fiをお申込み時に通知されるWPA2キー

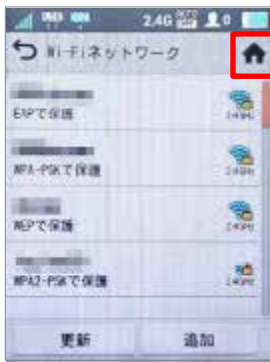

⑥ [🏠] をタップしてホーム画面に戻ります。



⑦ サービスエリアに入りdocomo Wi-Fiに接続されると、ホーム画面に「0000docomo」と表示されます。



⑧ サービスエリアにて、L-02Fに接続済のWi-Fi対応端末でWEBブラウザを起動するとdocomo Wi-Fiログイン画面が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力
- ※ [次回からユーザID/パスワードの入力を省略] にチェックを入れておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

#### docomo Wi-Fi(spモード)ご利用のお客様

ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより「spモード」を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。  
例: (docomo Wi-FiユーザID)-spmode@docomo


#### docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様

ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより「mopera U」を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。  
例: (docomo Wi-FiユーザID)-mopera@docomo



⑨ ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。

※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の「Logout」をクリックしてください。  
※ご利用のサービスエリアによって上記画面が異なります。

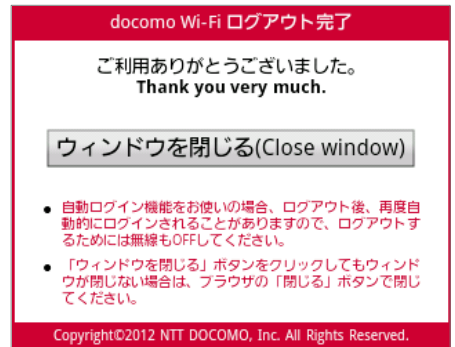

ブラウザのURLに「logout.m-zone.jp」を入力し、docomo Wi-Fiから直接ログアウトすることも可能です。  
(上記の画面が表示されます。)