

L-05A Windows8 通信設定ソフト インストール・アンインストール手順書(32ビット/64ビットパソコン用)

■注意事項

インストールを開始する前に、次のことを確認してください。

1. Windows8に既にL-05A接続ソフトがインストールされていることをお確かめください。もし、インストールされていたら、アンインストールを実施してください。
2. 必ず、L-05Aがパソコンから外れていることをお確かめください。


※インストールを始める前に、起動しているアプリケーションをすべて終了させてください。

※インストール、アンインストールを行なう場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行なってください。


■インストール手順

1. ドコモホームページからダウンロードした”L05A_CM_Driver_for_Windows8_V1.04.zip”をダブルクリックして実行してください。
2. 「L05A_CM_Driver_for_Windows8_V1.04.exe」ファイルをダブルクリックして実行してください。
※画面の指示に従って、インストールを行ってください。


① L-05A 接続ソフトインストール開始画面が表示されるので、「次へ」ボタンを押下してください。

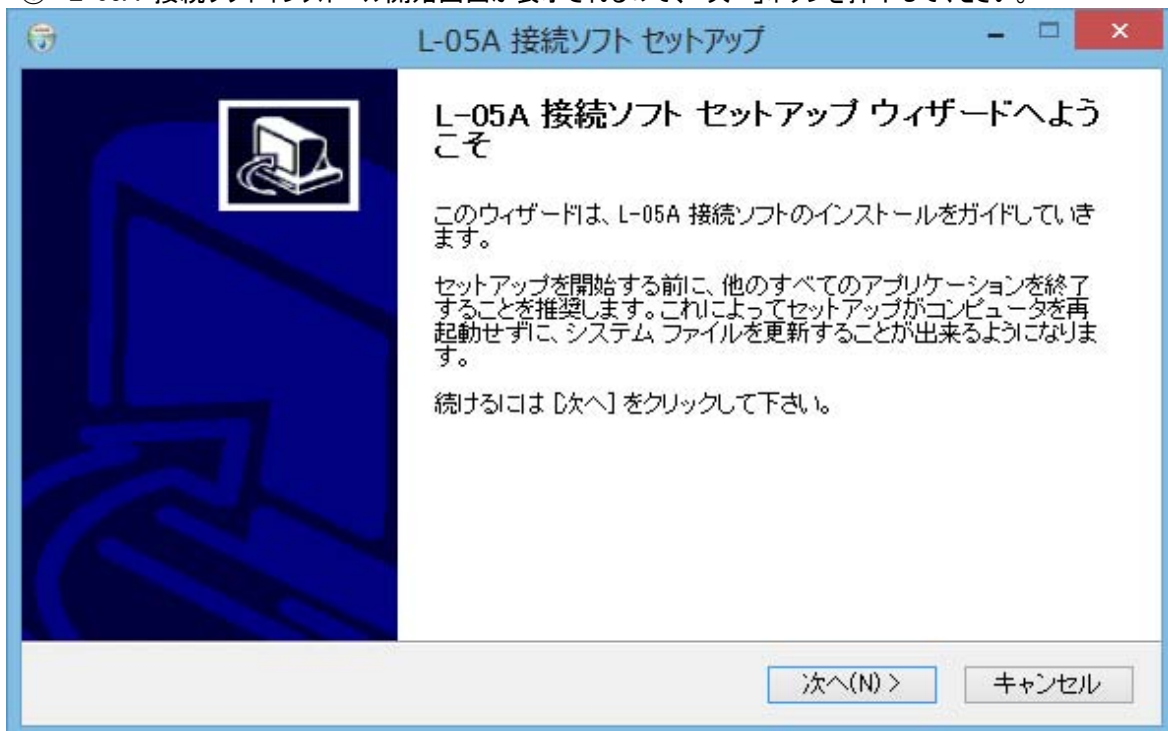


- ② ライセンス契約書画面が表示されますので、「同意する(A)」ボタンを押下してください。

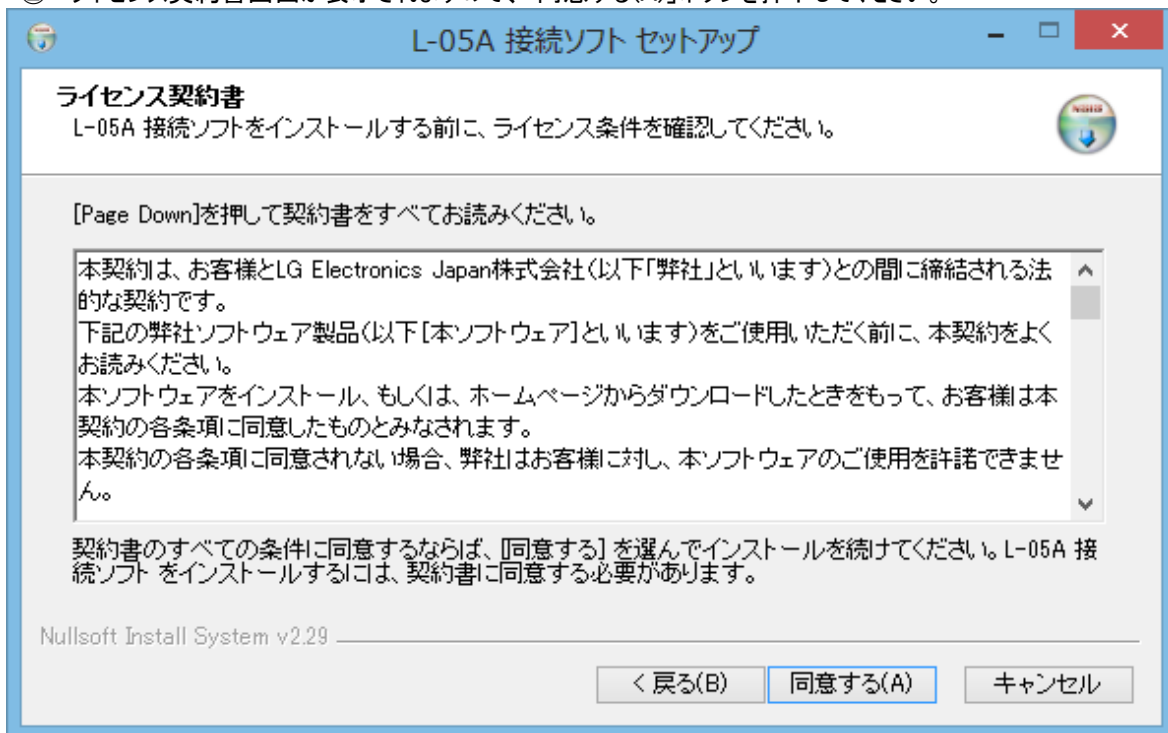

- ③ インストール進捗状況が表示されます。

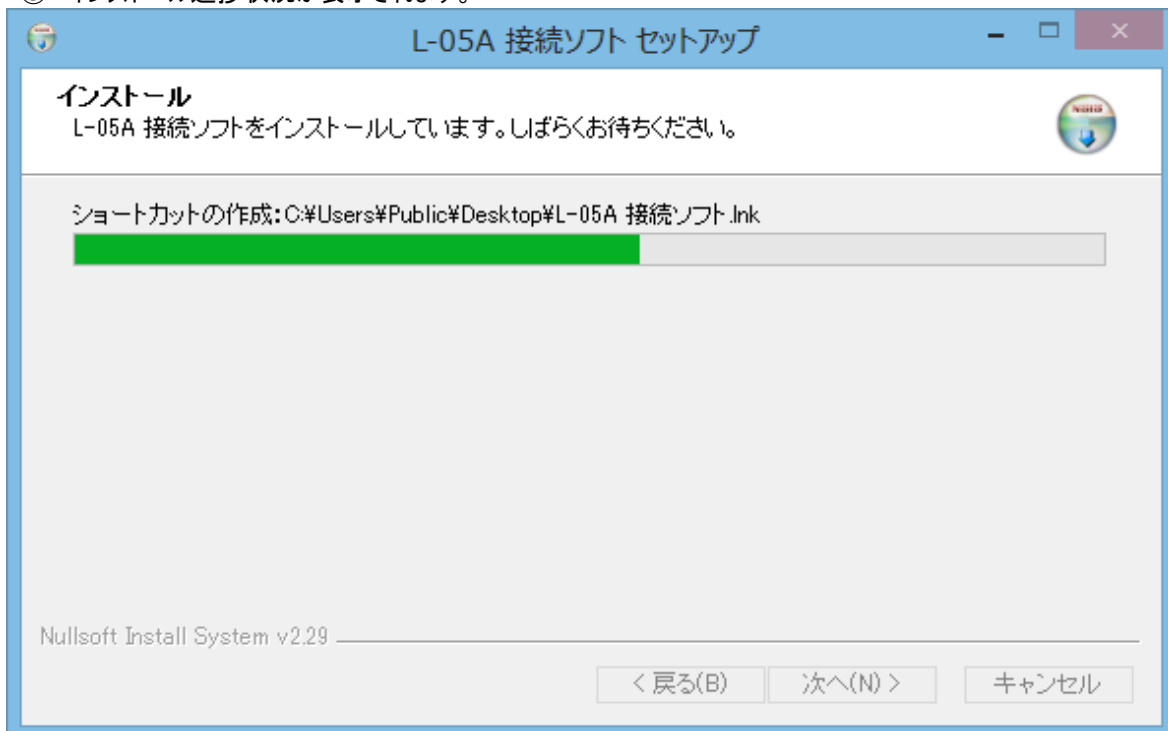


④ インストール完了後の画面が表示されますので、「完了」ボタンを押下して、画面を閉じてください。

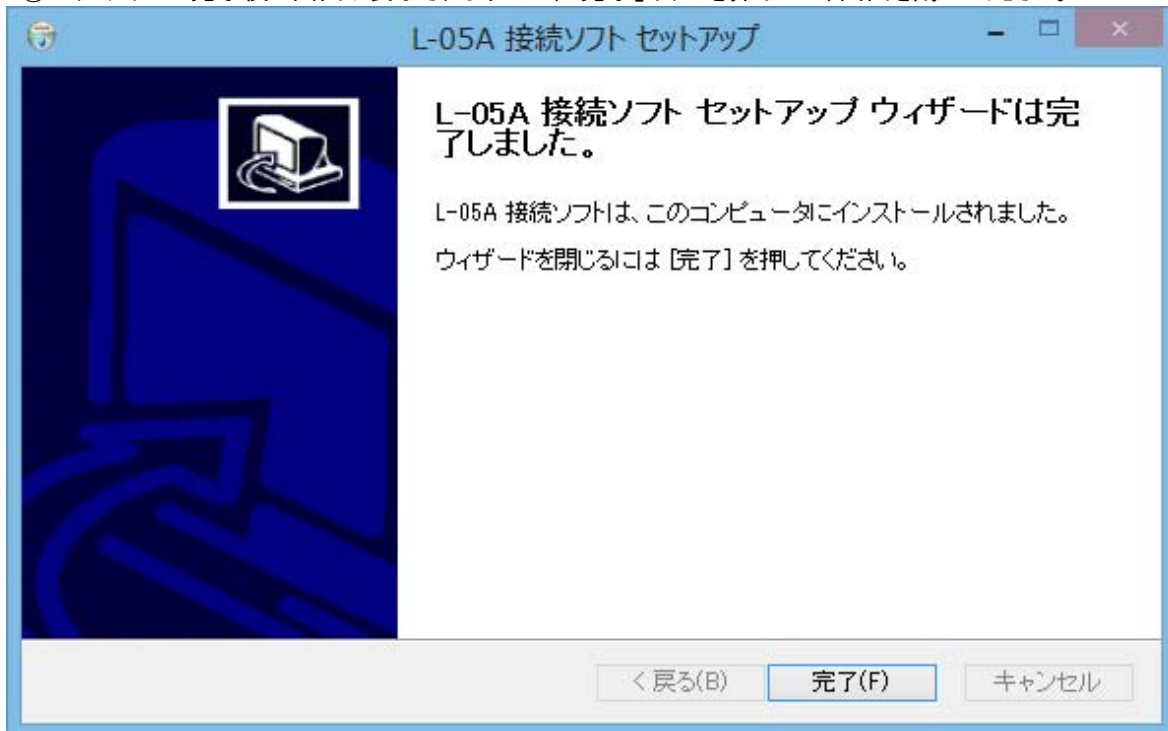

⑤ インストール後、正常にソフトを動作させるためにPCを再起動します。

※ インストールが正常に完了されているかを確認するためには、〈インストール後の確認〉を参照してください。

<インストール後の確認>

1. L-05Aをパソコンに接続し、L-05A 接続ソフトを起動します。
2. 画面右下にあるインフォメーションアイコン()をクリックし、「L-05A CM」のバージョンが、「1.04」になっていることを確認してください。



3. デバイスマネージャーを開いて、以下の3つの内容が表示されていることを確認してください。


※デバイスマネージャーを開く方法

「Windows」キーと、「X」キーを同時に押します。

→ 画面左下に表示される画面から「デバイスマネージャー」をクリックします。

<デバイスマネージャー画面上>

- ・モデム FOMA L05A
- ・ポート(COMとLPT) FOMA L05A USB Serial1 Device
FOMA L05A USB Serial2 Device

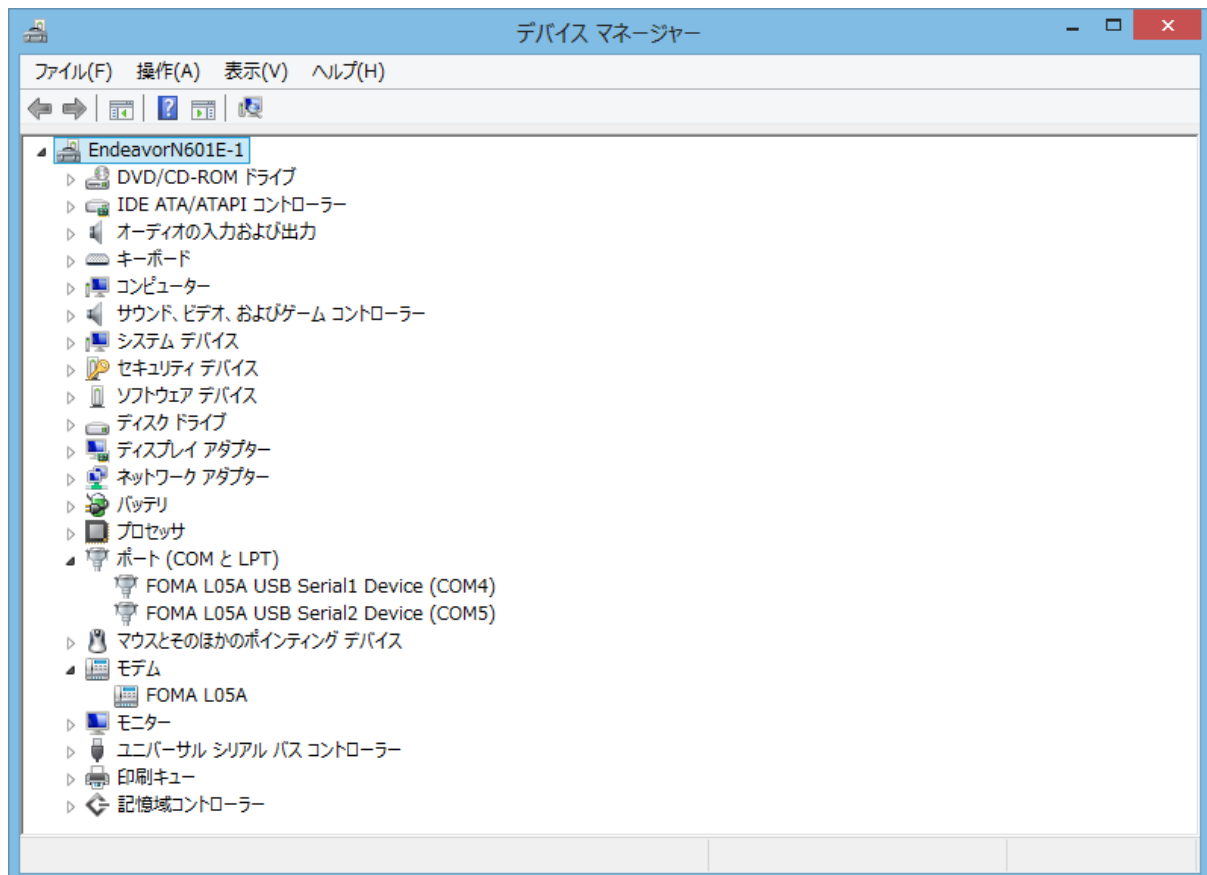

<アンインストール手順>

※アンインストールする前に本端末をパソコンから取り外してください。

※アンインストールを行う場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。

「L-05A 接続ソフト」、「L-05A通信設定ファイル(ドライバ)」が全てインストールされている場合は、「スタート」画面より「L-05A 接続ソフト」を右クリックして画面下部の「アンインストール」を選択してください。その後の手順については、取扱説明書の「L-05A接続ソフト(ドライバ含む)をアンインストールする」のページを参照してください。