

L-02F Mac OS X

ドライバインストール手順書

■ 注意事項

インストールを開始する前に、次のことを確認してください。

- ※ 必ず、L-02F がパソコンから取り外されていることをお確かめください。
- ※ インストールを始める前に、起動しているアプリケーションをすべて終了させてください。
- ※ インストールを行なう場合、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行なってください。

■ インストール手順

1. ダウンロードした「L02F_Driver_for_Mac_Vx.x.x.zip」(x.x.x.x 部分はファイルのバージョン情報)をダブルクリックしてください。

2. 「L-02F USB Driver.pkg」 ファイルをダブルクリックしてください。




3. [続ける]ボタンをクリックしてください。



4. [続ける]ボタンをクリックしてください。




5. 「使用許諾契約」の内容を確認の上、契約内容に同意する場合は、
[同意する]ボタンをクリックしてください。

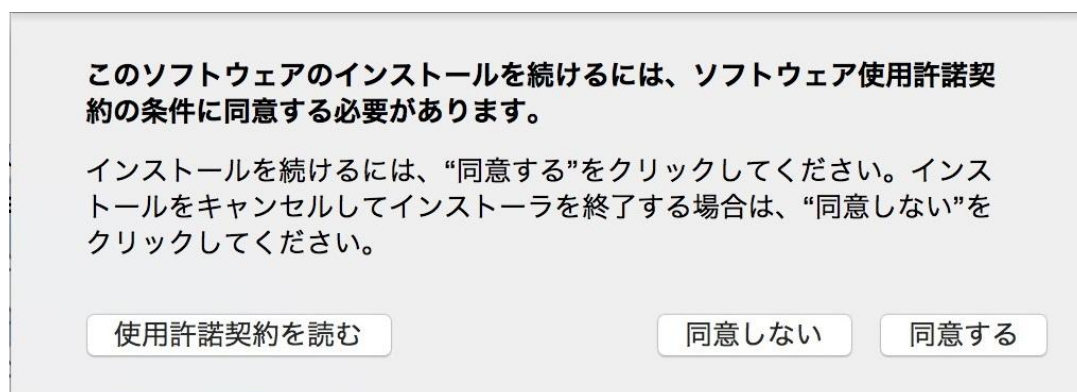


6. [インストール]ボタンをクリックしてください。



7. お使いの Mac の名前（ユーザー名）とパスワードを入力して、「ソフトウェアをインストールする」ボタンをクリックしてください。

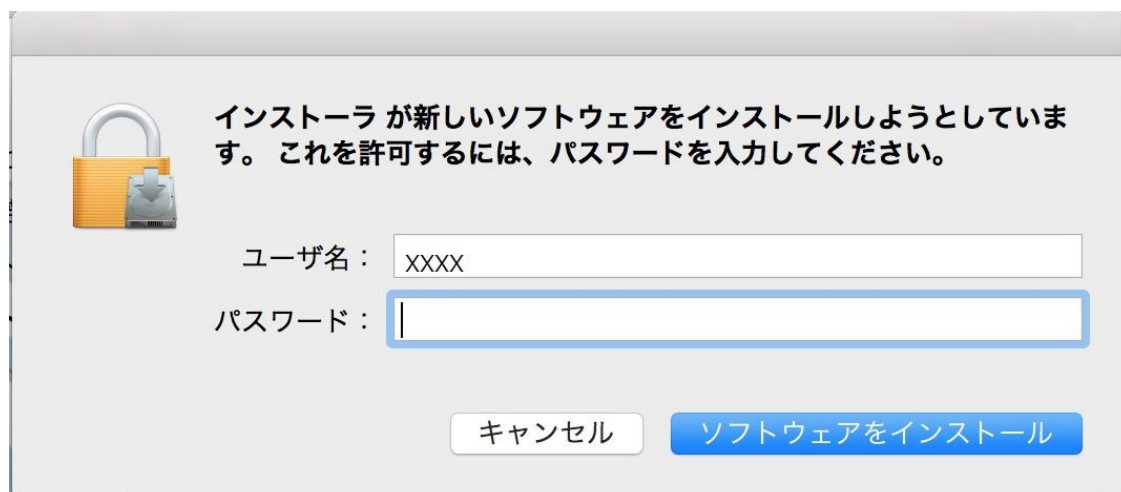


8. [インストールを続ける]ボタンをクリックしてください。

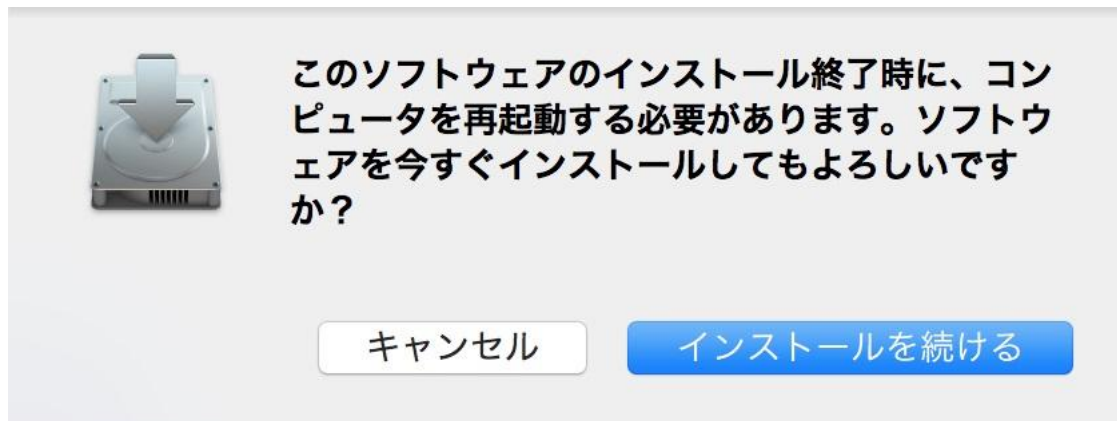

インストールが始まります。


9. インストール完了の画面で[再起動]ボタンをクリックしてください。

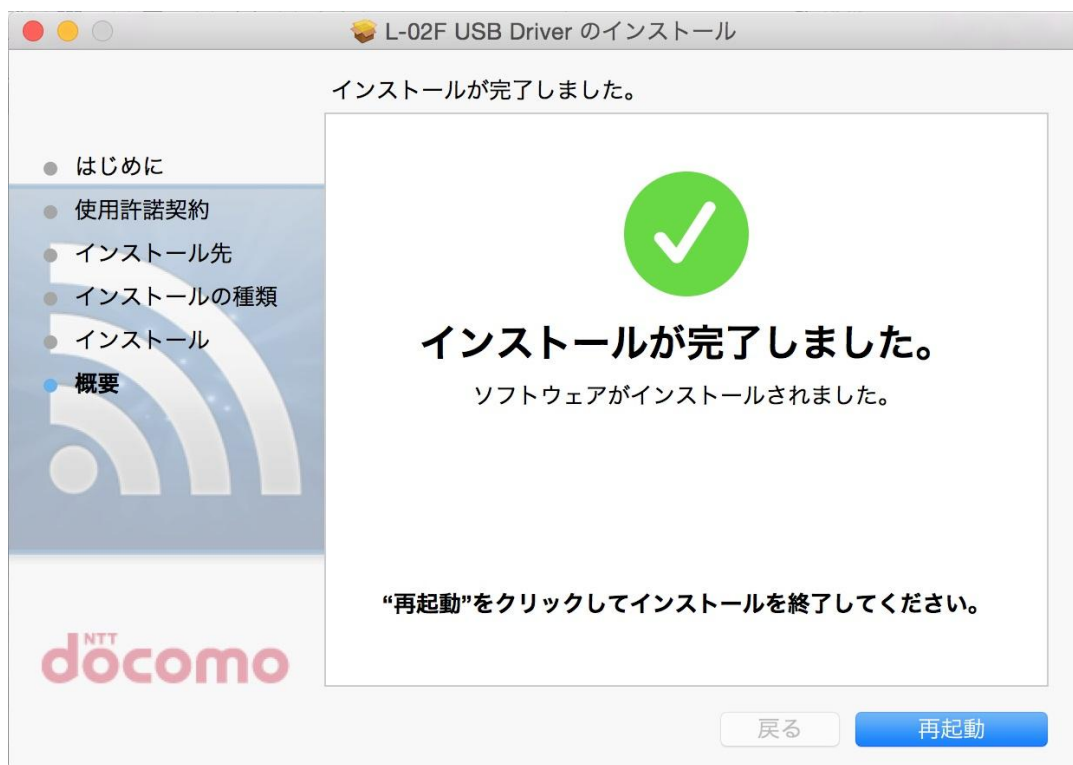


■ インストール後の確認

※L-02F ドライバがパソコンに設定されているかを確認します。L-02F とパソコンをUSB ケーブルで接続してください。



[] > [この Mac について] > [システムレポート] をクリックしてください。

インストールされた L-02F ドライバを確認します。

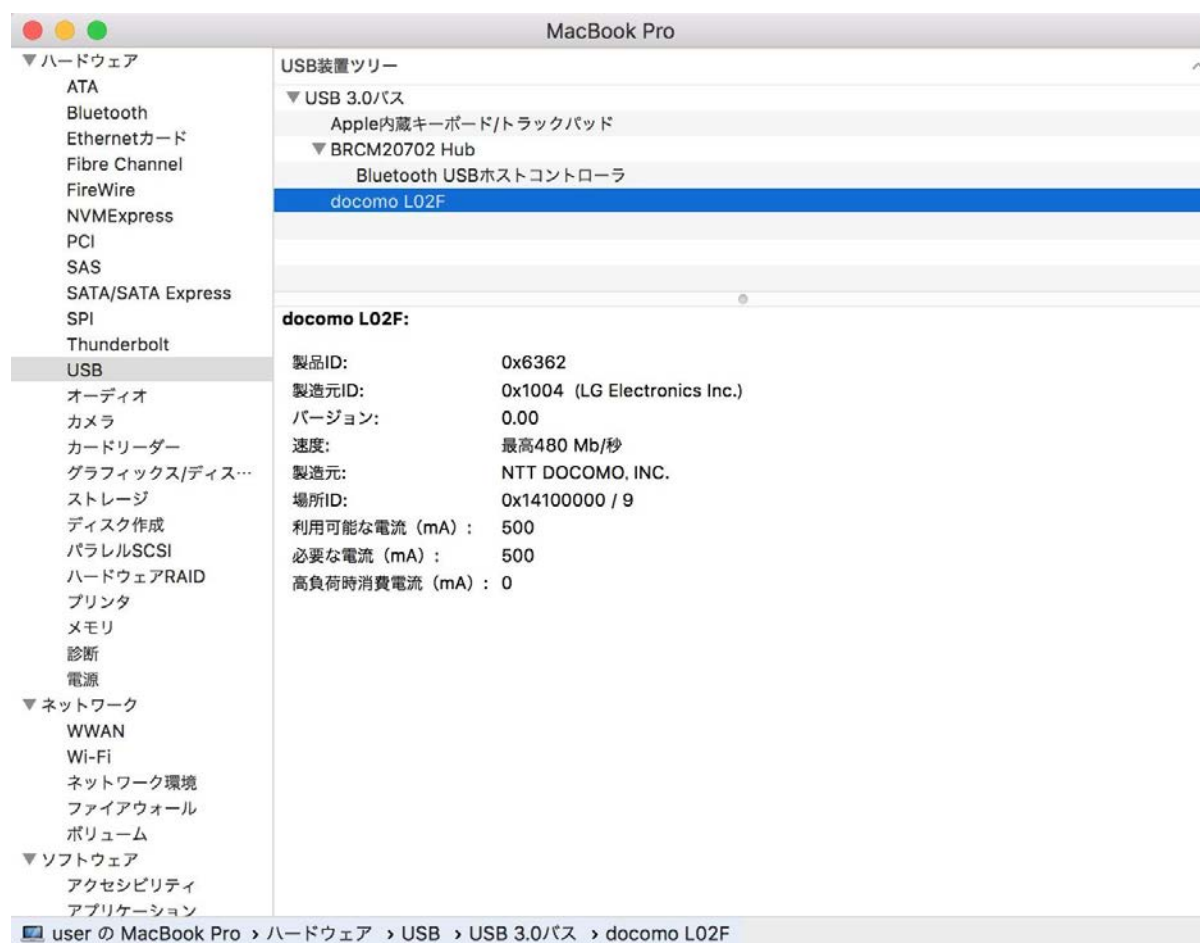

The screenshot shows the 'System Report' window on a MacBook Pro. The left sidebar is expanded to 'Hardware' > 'USB'. The main pane shows the 'USB Device Utility' with a tree view of USB devices. The 'docomo L02F' device is selected and highlighted in blue. Below the tree, the device's details are listed:

docomo L02F:	
製品ID:	0x6362
製造元ID:	0x1004 (LG Electronics Inc.)
バージョン:	0.00
速度:	最高480 Mb/秒
製造元:	NTT DOCOMO, INC.
場所ID:	0x14100000 / 9
利用可能な電流 (mA):	500
必要な電流 (mA):	500
高負荷時消費電流 (mA):	0

The breadcrumb at the bottom of the window reads: user の MacBook Pro > ハードウェア > USB > USB 3.0バス > docomo L02F