

# Wi-Fi STATION HW-01L

## Windows® 8.1をご利用の場合


SSIDやネットワークキーの初期値は、無線LAN初期設定シールや銘板シールに記載されています。無線LANセキュリティの初期値は「WPA2-PSK」です。

暗号化方式の初期値は「AES」です。

なお、本商品はWi-Fi対応機器を最大16台まで（マルチSSID利用時はSSID1に8台、SSID2に8台まで）接続できます。

※ここではお買い上げ時の状態の本商品に、手動で無線接続する手順をご説明します。

### 設定方法

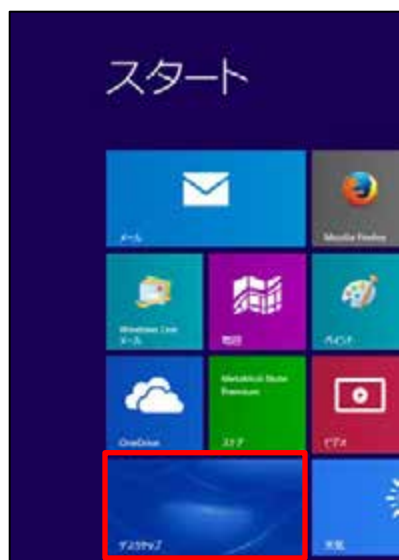

①デスクトップを開く

「デスクトップ」をクリックします。



②設定メニューを開く

カーソルを右上に移動させ「設定」をクリックします。



③コントロールパネルを開く


「コントロールパネル」をクリックします。



④コントロールパネルの表示

一覧から「ネットワーク状態とタスクの表示」をクリックします。

※表示方法が「大きいアイコン」もしくは「小さいアイコン」の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。

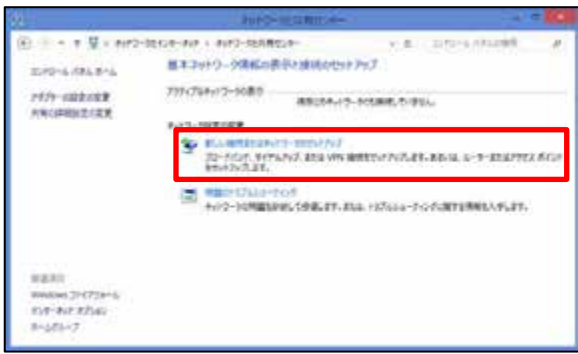


⑤接続またはネットワークのセットアップ

一覧から「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



⑥接続またはネットワークのセットアップ

「ワイヤレスネットワークに手で接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

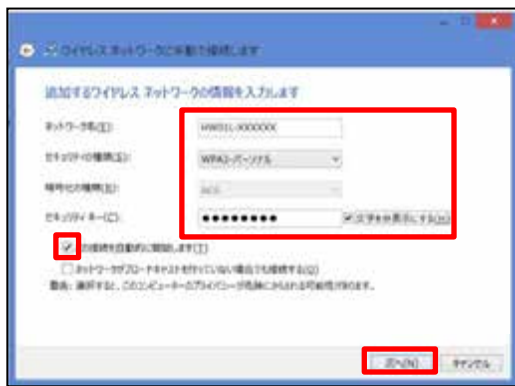

⑦追加するワイヤレスネットワークの情報を入力

右表の入力を行い、「次へ」をクリックします。

※「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れると、設定完了後は自動的に接続されます。

ネットワーク名	無線LAN初期設定シールに記載されている「SSID」を入力
セキュリティの種類	「WPA2-パーソナル」を選択
暗号化の種類	「AES」を選択
セキュリティキー	無線LAN初期設定シールに記載されている「PASSWORD」を入力 ※セキュリティキーを表示する場合は「文字を非表示にする」のチェックをはずしてください。



⑧追加完了

「正常に○○○を追加しました」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。



⑨接続完了

ワイヤレスネットワーク接続の欄で、入力したSSIDが「接続」となっていれば、接続完了です。

設定はこれで完了です。

※「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。