

# Wi-Fi STATION HW-01L

## 公衆無線LAN接続設定（HW-01L設定ツール）

HW-01LではSIM認証※またはWEB認証によって公衆無線LANへ接続することができます。

※端末に搭載されているSIMカードの情報をもとに自動的に認証される仕組みです。ユーザID/パスワードの入力が不要になるほか、認証にかかる時間も短縮されます。

WEBブラウザで接続設定を行うには、最初にWi-Fi STATION HW-01LとPC等のWi-Fi対応機器を接続し、設定画面を表示させます。HW-01LとWi-Fi対応機器の接続方法は、各機器の取扱説明書またはmopera Uサイト「Wi-Fi機器の設定方法」をご確認ください。

HW-01L設定ツール（WEBブラウザ）での公衆無線LAN接続方法は、以下の手順になります。

**設定はサービスエリア内で行ってください。**

### ご注意

- ここでは、例としてdocomo Wi-FiのSSIDに接続するための端末設定を記載しています。
- docomo Wi-Fiへのログイン方法についてはドコモのホームページをご確認ください。

## SIM認証方式による接続手順



- Webブラウザを起動し <http://hw-01l.home> にアクセスします。パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。初期状態のパスワードは以下となります。

■パスワード：admin



- 「公衆無線LAN」「設定」をクリックします。「オン」をクリックします。



- 接続・認証に成功すると、HW-01L設定ツールの設定画面やホーム画面、端末のホーム画面に接続先が表示されます。

## WEB認証による接続手順

SIM認証が利用できないエリアでは、WEB認証で公衆無線LANに接続します。  
接続には、ネットワークSSID、セキュリティキー、ユーザID、パスワード等が必要になります。ご契約のサービスの接続情報を事前にご確認ください。



① Webブラウザを起動し  
<http://hw-01l.home> にアクセスします。  
パスワードを入力し「ログイン」をクリックし  
ます。初期状態のパスワードは以下となります。


■パスワード：admin



② [公衆無線LAN] 「設定」をクリックします。  
「オン」をクリックします。



③ ご利用のサービスのSSIDの「接続」をクリック  
します。

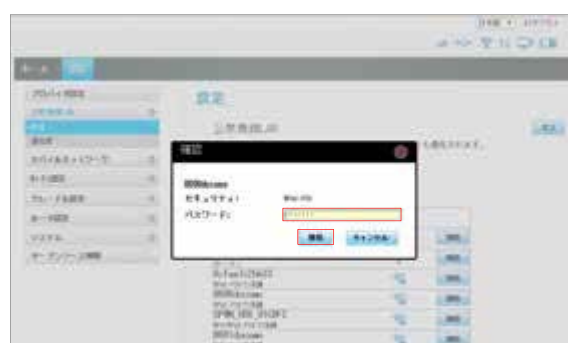

④ パスワードの設定を行い「接続」をクリ  
ックします。

■パスワード：ご利用のサービスのセキュ  
リティキー



⑤ サービスエリアに入ると、HW-01L設定ツールの設定画面やホーム画面、端末のホーム画面に接続  
先が表示されます。



⑥ 以上で、端末の設定は終わりです。  
ご利用のサービスに応じて、Webブラウザ等のログイン画面からログインをしてください。

## サービスエリア外でWEB認証設定を行う場合・・・



① [公衆無線LAN] 画面より「ネットワークの追加」をクリックします。



② 赤枠内の設定を行い「接続」をタップします。

- ネットワーク名：ご利用のサービスのSSIDを入力
- セキュリティ：ご利用のサービスのセキュリティの種類を選択
- パスワード：ご利用のサービスのセキュリティキーを入力



③ サービスエリア内で [公衆無線LAN] 画面より、ご利用のサービスのSSIDの「接続」をクリックします。



④ 接続・認証に成功すると、HW-01L設定ツールの設定画面やホーム画面、端末のホーム画面に接続先が表示されます。