
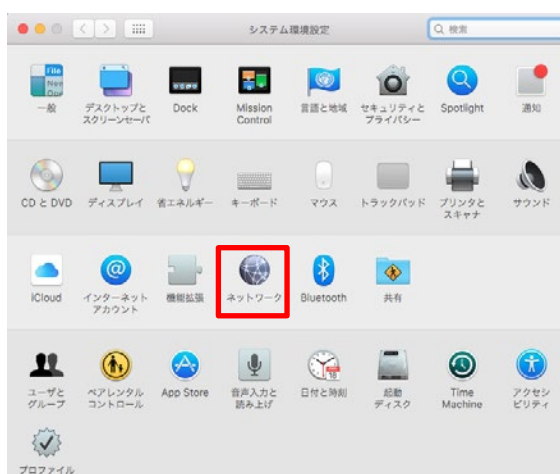


# Wi-Fi STATION N-01H

## USBテザリング設定方法 (Mac OS X)

本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブルで接続し、データの送受信を行います。Wi-Fi/Bluetooth接続とUSBテザリングを同時に利用することもできます。USBテザリング中でも、同時にWi-Fi対応機器を10台/Bluetooth搭載機器5台（公衆無線LAN利用時は2台）の最大16台接続できます。

### 設定方法

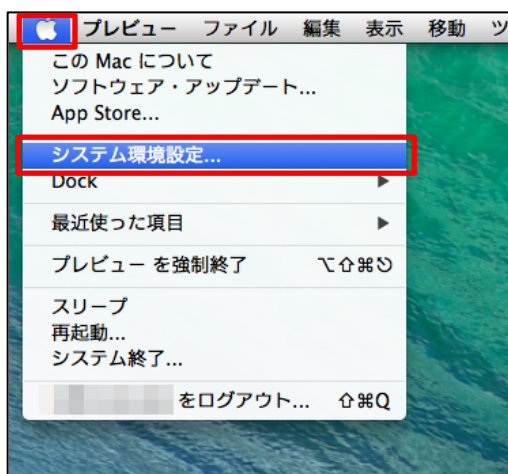


#### ①本端末をパソコンに接続

本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブルで接続します。アップルメニューを開き「システム環境設定」をクリックします。

#### ②ネットワーク


「システム環境設定」画面の「ネットワーク」をクリックします。

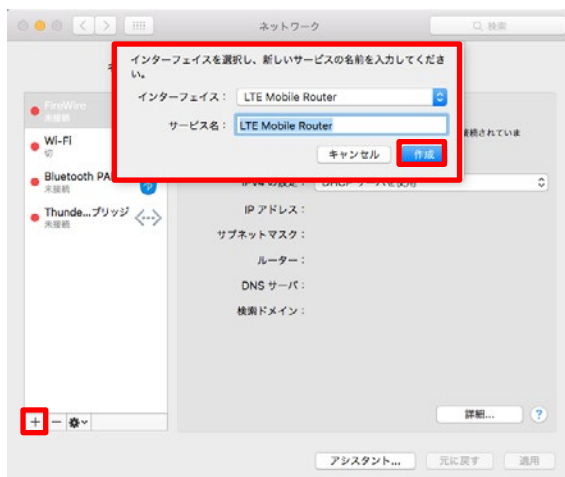

#### ③新しいネットワークの追加

「+」をクリックして下表の入力を行い「作成」をクリックします。

インターフェイス	LTE Mobile Router
サービス名	任意の名前

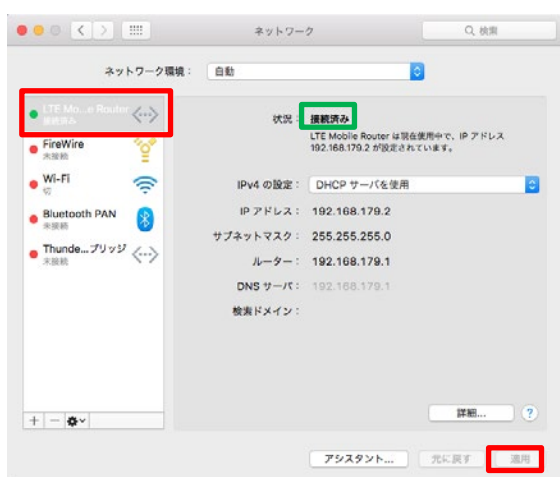

#### ④ネットワークへ接続

手順3で作成したネットワークをクリックし「適用」をクリックします。「接続済み」と表示され、インターネットへ接続できます。