


# Wi-Fi STATION N-01J

## USBテザリング設定方法（Windows®）


本端末とパソコンをUSBケーブルで接続し、データの送受信を行います。  
Wi-Fi/Bluetooth接続とUSBテザリングを同時に利用することもできます。  
USBテザリング中でも、同時にWi-Fi対応機器を10台/Bluetooth搭載機器5（公衆無線LAN  
利用時は2台）の最大16台接続できます。

### 設定方法

---

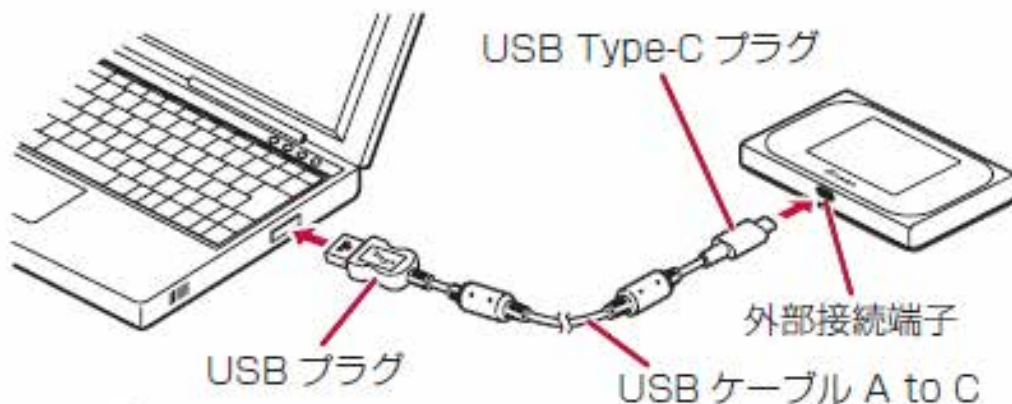

- ① 本端末をパソコンに接続  
電源を入れた本端末とパソコンをUSBケーブルで接続します。

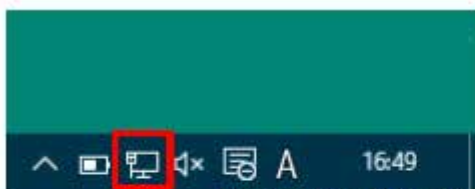

【Windows 10の場合】



【Windows 8.1の場合】



【Windows 7の場合】

- ② 接続完了  
パソコンが本端末の自動で認識し、デスクトップ右下にネットワークアイコンが表示されます。  
USBテザリングによるインターネット接続がご利用いただけます。