

Wi-Fi STATION N-01J

接続先の追加（mopera U初期設定）

Wi-Fi STATION N-01Jは、お買い上げ時の状態で、mopera UへのXi接続を行うように設定されています。

そのため、Xiとmopera Uの契約がされているドコモminiUIMカードを挿入した場合、電源を入れた段階で自動的に接続されます。

ここでは、お買い上げ時の状態を前提に、mopera U初期設定サイト閲覧用の設定を行い、「mopera U初期設定サイト」にアクセスする方法を説明します。


「mopera U初期設定サイト」では、mopera Uのメールなどの設定に必要なユーザIDやパスワードを確認・変更することができます。

※この手順でmopera U初期設定サイト閲覧用の設定をした場合、パケット通信料無料で「mopera U初期設定サイト」へ接続し、ユーザIDやパスワードの確認・変更ができます。

ただし、「mopera U初期設定サイト」以外への接続はできなくなるので、「mopera U初期設定サイト」の閲覧後は設定を元に戻す必要があります。

※パケット通信料は発生しますが、「mopera U初期設定サイト」はお買い上げ時の状態のままでも閲覧することが可能です。

設定方法

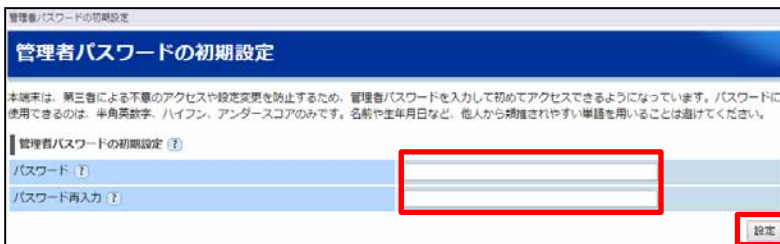

① ログイン画面の表示

Webブラウザを起動し、アドレスバーに


「http://192.168.179.1」と入力して、「N-01J設定ツール」のログイン画面を表示します。

管理者パスワードの初期設定画面が表示されたら、「パスワード」と「パスワード再入力」欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、設定をクリックします。

※パスワードに使用できる文字は、0～9、a～z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）で最大半角64文字まで有効です。このパスワードは今後N-01J設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。

忘れた場合は、N-01J設定ツールを開くことができず、本端末を初期化してすべての設定がやり直しになります。

※この画面は管理者パスワードが未設定の場合に表示されます。

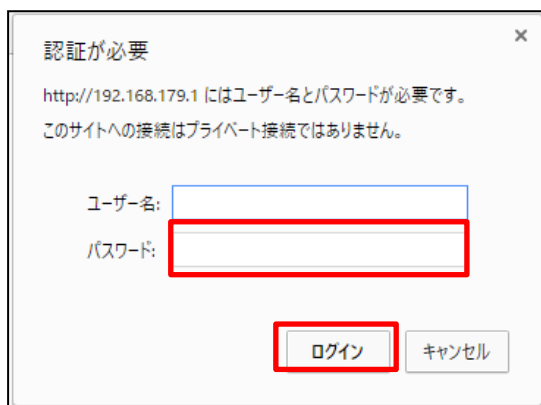

② ユーザー名とパスワードを入力

「ユーザー名」（上段には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」（下段には手順1で設定した管理者パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

※ユーザー名は変更できません。「admin」固定です。

※大文字と小文字は正確に入力してください。



③基本情報画面の表示
「基本情報」をクリックし、「接続先設定(4G/3G)」をクリックします。



④接続先の編集
リストから「接続先名」が「未設定」の行の「編集」をクリックします。



⑤新規接続先の設定
右記の規定値を入力して「設定」をクリックします。
「前のページに戻る」をクリックします。

プロファイル名	任意の名前 (半角英数字15文字以内)
APN名	0120.mopera.net
ユーザ名	空欄
パスワード	空欄
認証方式	CHAP
IPタイプ	IPv4



⑥接続先の設定
リストから「接続先名」が手順5で設定した接続先名の「選択」へチェックを入れ「設定」をクリックします。



⑥接続先の設定と変更が完了しました。
「設定内容を更新しました」と表示されます。



⑦mopera U初期設定サイトの閲覧

WEBブラウザを開いて、
「<http://start.mopera.net/>」にアクセスします。
画面を下にスクロールして、「ネットワーク暗証番号」の欄に回線契約時にお決めいただいた、ネットワーク暗証番号（数字4桁）をご入力いただいて、「同意する」をクリックします。
ネットワーク暗証番号が正しければ、mopera Uの初期設定サイトにアクセスでき、メールなどの設定に必要なユーザIDやパスワードが確認・変更できます。

※ネットワーク暗証番号を3回間違えると、翌日までロックがかかり、ご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

※mopera U初期設定への接続先設定をした場合、パケット通信料無料でmopera U初期設定サイトへ接続し、ユーザIDやパスワードの確認・変更ができます。
ただし、mopera U初期設定サイト以外への接続はできなくなりますので、mopera U初期設定の閲覧後は接続先設定を元に戻す必要があります。

設定はこれで完了です。

※「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。