


Wi-Fi STATION SH-05L


USBテザリングをご利用の場合（Windows[®] 10、8.1）

本端末とパソコンをUSBケーブルで接続し、データの送受信を行います。
Wi-Fi接続とUSBテザリングを同時に利用することもできます。
USBテザリング中でも、同時にWi-Fi対応機器を10台接続できます。

設定方法

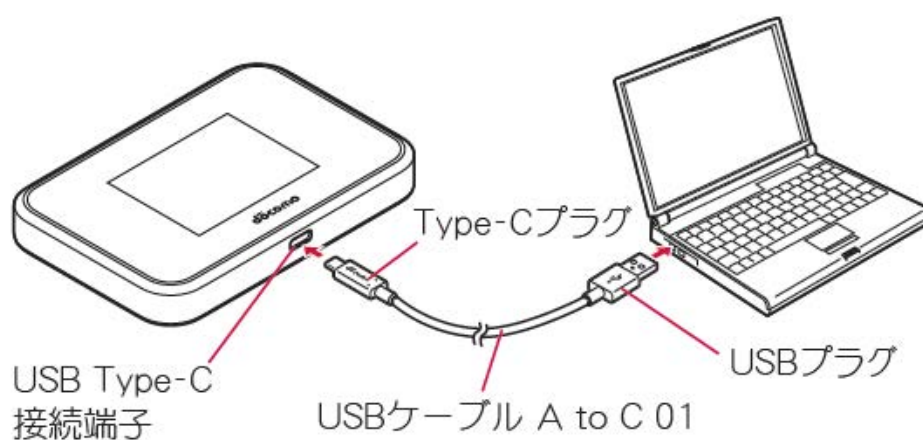

- ① 本端末をパソコンに接続
電源を入れた本端末とパソコンをUSBケーブルで接続します。

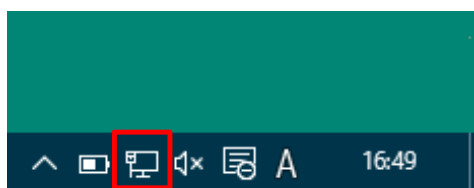

【 Windows 10の場合】



【 Windows 8.1の場合】

- ② 接続完了
パソコンが本端末の自動で認識し、デスクトップ右下にネットワークアイコンが表示されます。
USBテザリングによるインターネット接続がご利用いただけます。

設定はこれで完了です。

※ 「Wi-Fi」 は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

※ 「Windows」 は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。