


ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、必ず保管しておいてください。  
対応機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

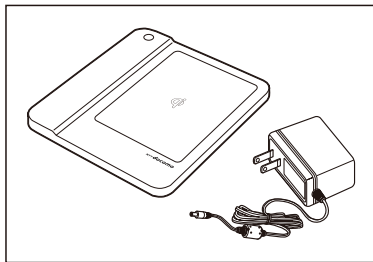

## 特長

- Qi マークのあるドコモ提供の対応機器（以下、対応機器）をワイレスチャージャー 02の上に置くだけで、接続せずに充電できます。






このマークが付いている製品は、ワイレスパワーコンソーシアム (WPC) による無接点充電規格に適合しています。







"Qi" 及び Qi マークはワイレスパワーコンソーシアム(WPC)の商標です。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）






- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。








■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

## 危険

 禁止	高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けがの原因となります。
 禁止	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
 分解禁止	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
 水濡れ禁止	水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
 指示	ワイヤレスチャージャー 02で充電する機器や、携帯電話に使用する電池パックは、NTTドコモが指定したものを使用してください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

## 警告

 禁止	強い力や衝撃を与えたり、強く押さえたりしないでください。また、投げ付けたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
 禁止	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどの原因となります。
 禁止	専用ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。
 禁止	ワイヤレスチャージャー 02は、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。
 禁止	雷が鳴り出したら、ワイヤレスチャージャー 02には触れないでください。 感電の原因となります。
 禁止	専用ACアダプタのコードの上に重いものをのせしないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。
 禁止	コンセントに専用ACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。

## ⚠ 警告



禁止

ワイヤレスチャージャー 02 や対応機器に、金属製のもの（金属を含む材質のシールなど）を貼り付けしないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



禁止

ワイヤレスチャージャー 02 と、対応機器の間に、金属製のもの（金属を含む材質のストラップやクリップなど）を置かないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



禁止

海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。

発熱や発火、感電の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でワイヤレスチャージャー 02、専用ACアダプタのコード、コンセントに触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



水濡れ禁止

水で濡れたものを充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指示

ワイヤレスチャージャー 02 で充電する場合は、対応機器に装着しているカバーなどは取り外してください。

カバーなどの材質や厚み、対応機器とカバーの間に挟まったゴミなどの異物によって、正常に充電できず火災、やけど、けがの原因となります。



指示

使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

・電源プラグをコンセントから抜く

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指示

指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。



指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

専用 AC アダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

電源プラグをコンセントから抜く場合は、専用ACアダプタのコードを無理に引っ張らず、専用 AC アダプタを持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



電源プラグを抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグを抜く

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

## ⚠ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。  
落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。  
火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。  
けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。  
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

## 取り扱い上のご注意

○水をかけないでください。

ワイヤレスチャージャー 02は防水性能を有していません。

風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

○水で濡れたものを充電しないでください。

○次のような場所では、使用しないでください。

- ・湿気、ほこり、振動の多い場所
- ・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く

○毛布などを被せた状態で使用しないでください。

○端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

○対応機器、電池パックに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

○使用中、ワイヤレスチャージャー 02が温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

○抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

○強い衝撃を与えたり、強く押さえたりしないでください。

故障の原因となります。

○指定の機器や専用ACアダプタ以外は、ワイヤレスチャージャー 02に使用しないでください。

○ワイヤレスチャージャー 02と対応機器の間に、金属製ストラップなどの金属類を挟んで充電しないでください。

○対応機器に充電アダプタ（充電 microUSB 変換アダプタを含む）や PC 用 microUSB ケーブルを接続している状態でワイヤレスチャージャー 02に置かないでください。

○磁気カードなどをワイヤレスチャージャー 02 に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

○磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

○充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。


○専用 AC アダプタは AC100V から AC240V まで対応していますが、プラグの形状は AC100V 用（国内仕様）です。海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行なわないでください。

## 正しくご使用いただくために


- 対応機器の取扱説明書を参照して充電エリアに置いてください。充電エリア内であれば位置や方向に関係なく充電できますが、できるだけ中央付近に置いてください。
- 使用中にテレビやラジオなどに雑音が入る場合は、ワイヤレスチャージャー 02をテレビやラジオなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。
- 充電する場合は、対応機器に装着しているカバーなどは取り外してください。
- 安定した水平な場所に置いて充電してください。
- 充電中はワイヤレスチャージャー 02と対応機器を動かさないでください。
- ワイヤレスチャージャー 02で充電する際は、充電する対応機器以外の無接点充電に対応した機器を30cm以上近づけないでください。充電する対応機器を正しく検出できず、充電できない場合があります。
- ワイヤレスチャージャー 02で対応機器を充電中、通話品質やワンセグ、モバキャストなどの受信状態が悪くなる場合があります。

## 各部の名称

### <ワイヤレスチャージャー 02>

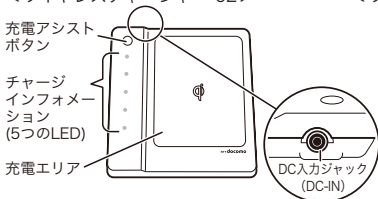

### <ワイヤレスチャージャー専用ACアダプタ 02>

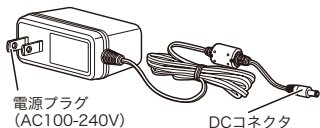



- ワイヤレスチャージャー 01、02専用です。他の機器では使わないでください。


- 充電アシストボタンは、小型の対応機器\*の充電が開始しない場合に使用するボタンです。  
\*小型の対応機器とは、出力が小さく(1W程度)、ワイヤレスチャージャー 02の充電エリアの中央部に置いても充電を開始しない機器のことです。



## ご使用方法

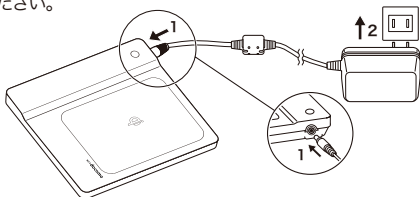1. 専用ACアダプタのDCコネクタを、ワイヤレスチャージャー 02のDC入力ジャックに差し込みます。
  - 奥まで確実に差し込んでください。
2. 専用ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。
  - 差し込んだ際に、ワイヤレスチャージャー 02から音がすることがありますが、異常ではありません。
  - パイプレータ機能のある対応機器を充電するときは、パイプレータ機能をOFFにしてください。対応機器が振動により動き、充電が完了できなかったり、落下したりする恐れがありますので、ご注意ください。

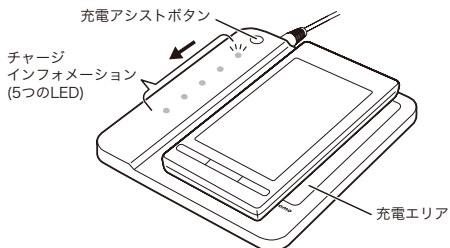


3.  マークが付いている対応機器を充電エリアの上に置くと対応機器を検出します。検出中はLEDが動きながら点滅し、検出した位置に近いLEDがひとつ点灯し充電が始まります。



- 充電中はチャージインフォメーションが点灯します。
- 対応機器が認識されなかった場合は、充電エリアから取り外し、約2秒後に対応機器を充電エリアの中央に置き直してください。
- 一度に複数の対応機器を充電することはできません。
- 対応機器を置いた際、および取り除いた際に、ワイヤレスチャージャー 02内部の検出器の移動によりワイヤレスチャージャー 02から音がすることがありますが異常ではありません。
-  マークが付いていれば、電池パックのみでも充電できます。 マークが印字されている面を下にして充電してください。

4. 充電が完了するとチャージインフォメーションが消灯します。
5. 対応機器を充電エリアから矢印の方向に取り除きます。

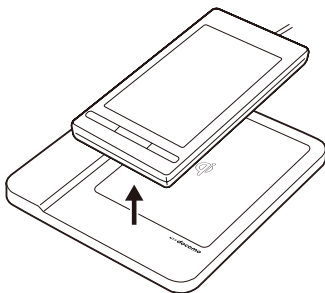

## チャージインフォメーションの見かた

表示状態	対応機器の充電状態
点 灯※ <sup>1</sup>	充電中
消 灯	充電完了
動きながら点滅※ <sup>2</sup>	対応機器認識中
早い点滅(約 0.2 秒間隔)	充電エリア外または充電異常
	充電異常
遅い点滅(約 1 秒点滅)※ <sup>3</sup>	対応機器の温度が高すぎる、あるいは低すぎる

※1 充電開始約 10 秒後に LED の輝度を落とします。

※2 点滅が続く場合は、対応機器が認識されていません。

充電エリアから取り外し、中央に置き直してください。

※3 対応機器により、遅い点滅(約 1 秒点滅)とならない場合があります。

## 故障かな?と思ったら

以下の表にしたがってお調べいただき、直らないときには「故障お問い合わせ先」へご相談ください。

<ul style="list-style-type: none"> <li>充電できない (チャージインフォメーションが点灯しない)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>専用ACアダプタを使用していない。 →付属の専用ACアダプタを使用してください。</li> <li>専用ACアダプタの電源プラグ、コネクタの差し込みが不十分である。 →電源プラグ、コネクタを確実に奥まで差し込んでください。</li> <li>ワイヤレスチャージャー 02と対応機器の間に異物がある。 →異物を取り除いてください。</li> <li>対応機器が充電完了またはほぼ充電完了している。 →すでに充電が完了しています。そのままご使用ください。</li> <li>対応機器を充電エリアの外周付近に置いている。 →充電エリアから対応機器を取り外し、約 2 秒後に充電エリアの中央に置き直してください。</li> <li>対応機器を正しい向きに置いていない。 →対応機器の取扱説明書を参照して正しい向きで置いてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>充電できない (チャージインフォメーションが早い点滅をする)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>専用ACアダプタを使用していないまたは異常がある。 →専用ACアダプタを使用しても状態が変わらない場合、いったん電源プラグをコンセントから抜き、数秒後に再度差し込んでください。</li> <li>ワイヤレスチャージャー 02と対応機器の間に異物がある。 →異物を取り除いてください。</li> <li>対応機器が正常に認識されていない。 →充電エリアから対応機器を取り外し、約 2 秒後に充電エリアの中央に置き直してください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>充電できない (チャージインフォメーションが動きながら点滅を繰り返す)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>対応機器が正常に認識されていない。 →充電エリアから対応機器を取り外し、約 2 秒後に充電エリアの中央に置き直してください。</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>充電できない (チャージインフォメーションが約1秒点滅をする)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>対応機器の温度が高すぎる、あるいは低すぎる。 →5℃～35℃の場所に対応機器をしばらく置いてから充電してください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>充電時間が長い (各対応機器のいままでの充電時間と比べて)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電する場所の温度が高すぎる、あるいは低すぎる。 →5℃～35℃の場所で充電してください。</li> <li>充電中に対応機器を使用している。 →対応機器を使用しながらの充電は、充電時間が長くなる場合があります。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>充電が途中で止まる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電中に対応機器の位置がずれている。 →充電エリアから対応機器を取り外し、約2秒後に充電エリアの中央に置き直してください。</li> </ul>

## 仕様

	ワイヤレスチャージャー 02	ワイヤレスチャージャー専用ACアダプタ 02
入力	DC12V 650mA	AC100-240V 50-60Hz 18-24VA
出力	最大 5W	DC12V 650mA
寸法	130×115×16mm	71×30×45mm(突起部、コード含まず)
ケーブル長さ	—	約190cm
質量	約150g	約120g
使用温度	5℃～35℃	5℃～35℃
規格	WPC準拠	—

仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

## 総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合



(局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。



**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

○番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

## 故障お問い合わせ先

故障、異常かなと思われたら、下記のところまでお問い合わせください。

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合



(局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。



**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間(年中無休)

○番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。



販売元 株式会社 NTTドコモ  
製造元 三洋電機株式会社

'12.4 (1版)  
CNTACR(DO)