

Wi-Fi STATION N-01J

USBテザリング設定方法 (Mac OS X)


本端末とパソコンをUSBケーブルで接続し、データの送受信を行います。
Wi-Fi/Bluetooth接続とUSBテザリングを同時に利用することもできます。
USBテザリング中でも、同時にWi-Fi対応機器を10台/Bluetooth搭載機器5（公衆無線LAN
利用時は2台）の最大16台接続できます。

設定方法




① 本端末をパソコンに接続
本端末とパソコンをUSBケーブルで
接続します。アップルメニューを開き、
[システム環境設定]をクリックします。

②ネットワーク
「システム環境設定」画面の「ネットワーク」を
クリックします。

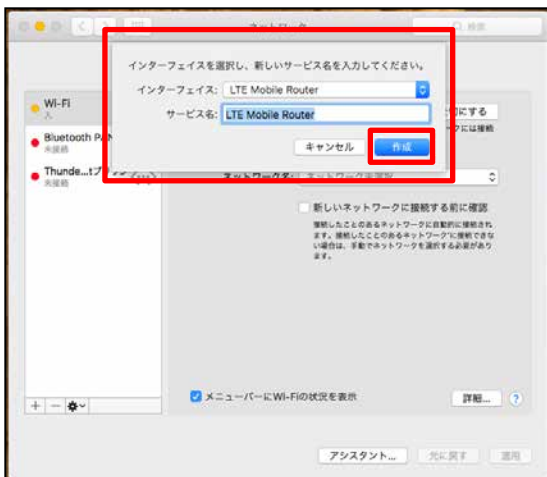

③新しいネットワークの追加
「+」をクリックして下表の入力を行い「作
成」をクリックします。

インターフェイス	LTE Mobile Router
サービス名	任意の名前

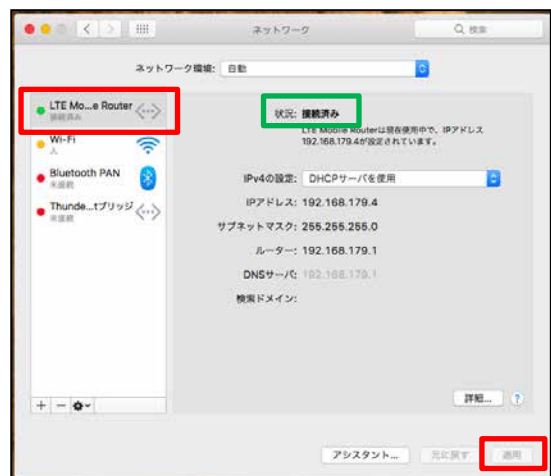

④ネットワークへの接続
手順3で作成したネットワークをクリックし
「適用」をクリックします。「接続済み」と
表示され、インターネットに接続できます