

<sup>NTT</sup>  
docomo

F-05J

arrows Be

取扱説明書 '17.5

## はじめに

「F-05J」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。


### 操作説明

#### 「クイックスタートガイド」(本体付属品)

各部の名称と機能について説明しています。

#### 「取扱説明書」アプリ (eトリセツ) (本端末に搭載)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

〈操作手順〉ホーム画面で → 「取扱説明書」

初回起動時は、画面の指示に従って「取扱説明書」アプリをダウンロードする必要があります。

「取扱説明書」アプリを削除した場合には、PlayストアでGoogle Play™のサイトにアクセスして再度インストールすることができます。

〈操作手順〉ホーム画面で「Playストア」→「取扱説明書 F-05J」を検索して「取扱説明書」アプリを選択→「インストール」

#### 「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

〈パソコンから〉<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/f05j/index.html>


※最新情報がダウンロードできません。なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

### 本書の見かた


- 本書においては、「F-05J」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書は端末色が「Red」、ホームアプリが「docomo LIVE UX」、きせかえが「Red」の場合で説明しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、機能に応じて暗証番号やパスワードなどを入力する操作を表しています。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。

## 本体付属品

### ■ F-05J本体（保証書付き）

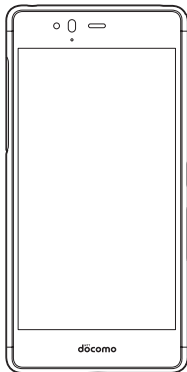

### ■ クイックスタートガイド ご利用にあたっての注意事項



- 本端末に対応するオプション品（別売品）は、ドコモのオンラインショップでも確認、購入いただけます。  
<https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/index.html>

# 目次

■本体付属品 .....	1
■本端末のご利用について .....	5
■安全上のご注意（必ずお守りください） .....	7
■取り扱い上のご注意 .....	16
■防水／防塵、耐衝撃性能 .....	23

## ご使用前の確認と設定 ..... 28

各部の名称と機能 .....	28
ドコモnanoUIMカード .....	30
microSDカード .....	32
充電 .....	34
電源を入れる／切る .....	36
基本操作 .....	37
文字入力 .....	40
初期設定 .....	46
お知らせLED .....	48
画面表示／アイコン .....	48
タスク管理 .....	55
分割画面 .....	55
ホームアプリの切り替えかた .....	56
チャイルドロック .....	56

## docomo LIVE UX ..... 57

ホーム画面 .....	57
アプリ一覧画面 .....	59
ホーム画面のバックアップと復元 .....	64
マイマガジン .....	64
ホームアプリの情報 .....	65

## 電話 ..... 66

電話／ビデオコールをかける .....	66
電話／ビデオコールを受ける .....	68
通話中の操作 .....	69
発着信履歴 .....	71
伝言メモ .....	72
通話設定 .....	72
電話帳 .....	75

## メール／ウェブブラウザ ..... 79

ドコモメール .....	79
メッセージ（SMS） .....	79
Gmail .....	81
NX!メール .....	82
緊急速報「エリアメール」 .....	86
ブラウザ .....	87



<b>アプリ</b> .....	<b>91</b>	電池 .....	138
dメニュー .....	91	メモリ .....	139
dマーケット .....	91	ユーザー .....	139
Playストア .....	91	動作 .....	140
おサイフケータイ .....	93	ドコモのサービス/クラウド .....	141
ワンセグ .....	96	セキュリティ .....	142
カメラ .....	101	アカウント .....	153
ギャラリー .....	108	Google .....	154
メディアプレイヤー .....	109	言語と入力 .....	154
位置情報・GPS .....	112	バックアップとリセット .....	156
スケジュール .....	114	便利機能 .....	157
時計 .....	115	日付と時刻 .....	159
電卓 .....	117	ユーザー補助 .....	160
検索 .....	117	端末情報 .....	160
ドコモデータコピー .....	118		
<hr/>			
<b>本体設定</b> .....	<b>121</b>	<b>ファイル管理</b> .....	<b>161</b>
設定メニュー .....	121	本体（内部ストレージ） .....	161
Wi-Fi .....	122	microSDカード（外部ストレージ） .....	161
データ使用量 .....	126	ファイル操作 .....	161
機内モード .....	127		
テザリング .....	128	<b>データ通信</b> .....	<b>163</b>
VPN（仮想プライベートネットワーク） .....	129	Bluetooth <sup>®</sup> 通信 .....	163
モバイルネットワーク .....	130	NFC通信 .....	166
ネットワーク設定のリセット .....	131		
壁紙・画面 .....	132	<b>外部機器接続</b> .....	<b>168</b>
通知 .....	134	パソコンとの接続 .....	168
音 .....	135	プリンタとの接続 .....	168
アプリ .....	137	その他の機器との接続 .....	170
ストレージ .....	138		

---

## 海外利用 ..... 171

国際ローミング (WORLD WING) の概要 .....	171
海外で利用可能なサービス .....	171
海外でご利用になる前に .....	171
滞在先で電話をかける／受ける .....	174
国際ローミングの設定 .....	175
帰国後の確認 .....	176

---


## 付録／索引 ..... 177

トラブルシューティング (FAQ) .....	177
あんしん遠隔サポート .....	183
保証とアフターサービス .....	184
ソフトウェアアップデート .....	186
主な仕様 .....	189
携帯電話機の比吸収率 (SAR) .....	192
Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones .....	193
輸出管理規制 .....	199
知的財産権 .....	199
SIMロック解除 .....	202
索引 .....	203

## 本端末のご利用について




- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用にできない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声デジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- 本端末はユーザーやゲストが利用できる機能に対応しているため、ユーザーを切り替えた際にサービスやアプリによっては同一のお客様として取り扱われる場合があります。本機能の利用により発生したお客様、または第三者の損害やトラブルに関して、当社としては責任を負いかねます。→P139

- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、定期的なメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してくださるようお願いいたします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用されるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- 本端末はiモードのサイト（番組）への接続、iアプリなどには対応しておりません。
- 本端末では、ドコモnanoUIMカードのみご利用になれます。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモnanoUIMカードにお取り替えください。
- 公共モード（ドライブモード）には対応しておりません。
- 本端末では、マナーモードの設定に関わらず、シャッター音、撮影開始音／撮影終了音、オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音、カメラ起動中のスクリーンショット音とキャプメモ／なぞってコピーのキャプチャ音、Bluetooth Low Energy設定のFind Me通知音が鳴ります。

- お客様の電話番号（自局電話番号）は、ホーム画面で → [設定] → [システム] → [端末情報] → [端末の状態] → [SIMのステータス] をタップして、「電話番号」でご確認いただけます。
- 本端末は、データの同期や最新ソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信などを一部自動的に行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケットバック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→P186
- 端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム（OS）のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後に、古いバージョンで使用していたアプリが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードや本体メモリの空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Google Inc. が提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める各利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社では一切責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面に従って操作してください。
- 万が一本端末を紛失した場合は、Gmail™、Google PlayなどのGoogleサービスや、SNSなどのサービスを他人に利用されないように、パソコンから各種アカウントのパスワードを変更してください。
- 紛失に備えセキュリティ解除方法を設定し、端末のセキュリティを確保してください。→P144
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- テザリングのご利用には、パケットバック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。







## 安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（※2）を負う可能性が想定される場合および物的損害（※3）の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

### ■「安全上のご注意」は次の項目に分けて説明しています。

本端末、アダプタ、ドコモnanoUIMカードの取り扱い（共通）.....	8
本端末の取り扱い.....	10
アダプタの取り扱い.....	13
ドコモnanoUIMカードの取り扱い.....	14
医用電気機器近くでの取り扱い.....	15
材質一覧.....	15

## ◆本端末、アダプタ、ドコモnanoUIMカードの取り扱い（共通）

### ⚠危険



禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

砂や土、泥をかけたたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
防水・防塵性能については以下をご参照ください。  
→P23「防水／防塵、耐衝撃性能」



禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
防水性能については以下をご参照ください。  
→P23「防水／防塵、耐衝撃性能」



禁止

本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ ご注意いただきたい例

- スポンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける



分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
防水性能については以下をご参照ください。

→P23「防水／防塵、耐衝撃性能」



水濡れ禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
防水性能については以下をご参照ください。

→P23「防水／防塵、耐衝撃性能」



指示

オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

## ⚠ 警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。  
火災、やけどなどの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。  
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。  
引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。  
ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください（NFC／おサイフケータイ ロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください）。



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。  
• 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。  
• 本端末の電源を切る。  
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

## ⚠ 注意



禁止

破損したまま使用しないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。  
落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。  
火災、やけど、感電などの原因となります。  
防水・防塵性能については以下をご参照ください。  
→P23「防水／防塵、耐衝撃性能」



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。  
けがなどの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。  
誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。



指示

本端末を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、ワンセグや動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本端末やアダプタの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

## ◆本端末の取り扱い

### ⚠危険



禁止

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

本端末内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

### ⚠警告



禁止

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨げとなり、事故などの原因となります。



禁止

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

けいれんや意識喪失などの原因となります。



禁止

本端末内のドコモnanoUIMカードスロットやmicroSDカードスロットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、ドコモnanoUIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。





指示

航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



指示

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本端末から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上で使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



指示

ペットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

## ⚠️ 注意



禁止

アンテナ、ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。

本人や他の人、周囲の物に当たり、けがなどの事故の原因となります。



禁止

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。



禁止

ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合には、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火による火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



禁止

内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



指示

本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質については以下をご参照ください。  
→P15「材質一覧」



指示

本端末のアウトカメラ部、受話口／スピーカー一部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。



指示

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所、ある程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。



指示

ワンセグ視聴時以外ではワンセグアンテナを収納してください。

ワンセグアンテナを引き出したままでは通話などをすると、本人や他の人、周囲の物に当たり、けがなどの事故の原因となります。

## ◆アダプタの取り扱い

### 警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

禁止 火災、やけど、感電などの原因となります。



アダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

禁止 火災、やけど、感電などの原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

禁止 火災、やけど、感電などの原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。

禁止 感電などの原因となります。



コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

禁止 火災、やけど、感電などの原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

禁止 火災、やけど、感電などの原因となります。



ACアダプタに海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。

禁止 発火、発熱、感電などの原因となります。



本端末にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れた手でアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。

濡れ手禁止 火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ：DC12V・24V（マイナスアース車専用）



DCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指示 指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

指示 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

アダプタをコンセントやアクセサリースOCKETに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

本端末にアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

使用しない場合は、アダプタの電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が入った場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜いてください。火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜いて行ってください。抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

## ⚠️ 注意



禁止

コンセントやアクセサリースOCKETにつないだ状態でアダプタに長時間触れないでください。やけどなどの原因となります。

## ◆ ドコモnanoUIMカードの取り扱い

## ⚠️ 注意



指示

ドコモnanoUIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。けがなどの原因となります。

## ◆ 医用電気機器近くでの取り扱い

### 警告



指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

## ◆ 材質一覧

### ■ F-05J 本体

使用箇所		材質／表面処理
ディスプレイパネル		強化ガラス／AFコーティング
外装ケース	トップパーツ、ボトムパーツ	PC-GF樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
	サイドパーツ	アルミ／アルマイト処理
ワンセグアンテナ	先端部	PC+ABS樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
	パイプ部	ステンレス鋼／なし
	根元屈曲部	ニッケルチタン合金／なし
	根元回転部（上側、下側）	ステンレス鋼／なし
	ネジ	SUS-XM7／なし
リアパネル		PMMA・PC複合材／ハードコート
レシーバメッシュ		ポリエステル／なし
ライトレンズ部		PC樹脂／なし
電源キー、音量キー		PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理

使用箇所	材質／表面处理
スロットキャップ	PC樹脂+ポリエステル系エラストマー樹脂+シリコン樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理
ステレオイヤホン端子	PA樹脂/なし
IMEIシート (シート、バーコード)	PET/なし
ドコモnanoUIMカードのトレイ	POM樹脂/なし
外部接続端子	ステンレス鋼/錫メッキ

## 取り扱い上のご注意

### ◆ 共通のお願い

- F-05Jは防水／防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物を入れたり、オプション品にこれらを付着させたりしないでください。

  - アダプタやドコモnanoUIMカードは防水／防塵性能を有していません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。修理につきましては、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申し込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。

  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。

  - 端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
  - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本端末に無理な力がかからないように使用してください。
  - 多くのものが詰まった荷物の中に入れてたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、内蔵電池などの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、破損、故障の原因となります。
- オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。
  - 指定のオプション品以外を使用した場合、故障、破損の原因となります。
- 対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。

### ◆ 本端末についてのお願ひ

- ディスプレイを強く押ししたり、先の尖ったもので操作したりしないでください。
  - 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
  - 温度は5℃～40℃（ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度は45%～85%の範囲で使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差ししたり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラのレンズを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
  - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常はスロットキャップを閉じた状態でご使用ください。
  - 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物が入り故障の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードや磁気を帯びたものを本端末に近づけないでください。
  - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。また、強い磁気を近づけると端末の誤作動の原因となります。

- **本端末をフィルムやシールで装飾しないでください。**
  - 近接センサーを使用する各種機能が動作しないなど、正常に動作しない場合があります。
  - 近接センサーの位置は、以下をご参照ください。  
→P28「各部の名称と機能」
- **内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。**
  - 内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる場合があります。  
十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申し込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- **充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。**
- **内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。**
- **本端末を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。**
  - フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
  - 電池残量なしの状態（本端末の電源が入らない程消費している状態）での保管

なお、保管に適した電池残量の目安は40パーセント程度です。
- **本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。**

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

## ◆アダプタについてのお願い

- **充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。**
- **次のような場所では、充電しないでください。**
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- **充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。**
- **DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。**
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- **抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。**
- **強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。**
  - 故障の原因となります。

## ◆ドコモnanoUIMカードについてのお願い


- **ドコモnanoUIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。**
- **他のICカードリーダー／ライターなどにドコモnanoUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。**
- **IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。**
  - IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。
- **お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。**




- お客様ご自身で、ドコモnanoUIMカードに登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモnanoUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けしないでください。
  - 故障の原因となります。

## ◆Bluetooth機能を利用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を利用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を利用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について  
本端末のBluetooth機能が利用する周波数帯は次のとおりです。



- ① 2.4 : 2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
- ② FH/XX : 変調方式がFH-SS方式およびその他の方式 (DS-SS方式/DS-FH方式/FH-OFDM複合方式/OFDM方式以外) であることを示します。
- ③ 1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④  : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

ご利用の国によってはBluetooth機能の利用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。

### Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。


1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに利用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. その他、ご不明な点につきましては、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

### ◆無線LAN (WLAN) についてお願い

- 無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。
- 無線LANについて  
電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで利用しないでください。
  - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
  - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
  - 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。

## ● 周波数帯について

本端末の無線LAN機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



- ① 2.4：2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
- ② DS：変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF：変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑤   ：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。WLANを海外で利用する場合は、その国の利用可能周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。  
航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。

ドコモnanoUIMカードが挿入されていない場合や挿入されていても圏外の場合には、国内外に関わらず2.4GHz帯の12、13チャンネルおよび5GHz帯の120～128チャンネルは使用できません。

## 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

## 5GHz機器使用上の注意事項

本端末に内蔵の無線LANを5.2/5.3GHzでご利用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。

本端末が日本で使用できる周波数とチャンネル番号は次のとおりです。

- 5.2GHz帯：5180～5240MHz (36、38、40、44、46、48Ch)
- 5.3GHz帯：5260～5320MHz (52、54、56、60、62、64Ch)
- 5.6GHz帯：5500～5700MHz (100、102、104、108、110、112、116、118、120、124、126、128、132、134、136、140Ch)


## ◆ FeliCaおよびNFCリーダー／ライターについて

- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター、P2P機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を利用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター、P2P機能をご利用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を利用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。その国／地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

## ◆ 注意

- 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技術マーク」が本端末の電子銘板に表示されております。電子銘板は、本端末で次の手順でご確認いただけます。

ホーム画面で → [設定] → [システム] → [端末情報] → [認証]

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。
- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご利用される場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

## 防水／防塵、耐衝撃性能

F-05Jは、スロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5<sup>\*1</sup>、IPX8<sup>\*2</sup>の防水性能、IP6X<sup>\*3</sup>の防塵性能を有しています。また、MIL規格に準拠する試験<sup>\*4</sup>をクリアした耐衝撃構造を採用しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 F-05JにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの所にF-05Jを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します（水中においてカメラ機能は使用できません）。
- ※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75 $\mu$ m以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
- ※4 アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shockに準拠した独自の落下試験を実施しています。

防水	浸漬	30分間にわたる水深1.5mでの浸漬試験
	風雨	30分間にわたる18m/sの降雨試験
防塵		連続6時間（粉塵10 $\pm$ 7g/m <sup>3</sup> 、風速8.9m/s）の粉塵試験
耐衝撃		高さ約1.22mから26方向で合板（ラワン材）に落下させる試験

耐振動		3時間（3方向各1時間）の振動試験
耐日射		連続24時間（合計1.120W/m <sup>2</sup> ）の日射試験
防湿		連続10日間（湿度95%、30～60℃）の高湿度試験
温度耐久	高温動作	動作環境：60℃の高温試験
	高温保管	保管環境：70℃の高温試験
	低温動作	動作環境：-20℃の低温試験
	低温保管	保管環境：-30℃の低温試験
低圧対応	低圧保管	連続1時間（57.11kPa/約4.572m）の低圧試験
	低圧動作	連続1時間（57.11kPa/約4.572m）の低圧試験
塩水耐久		連続96時間（濃度5%の塩水を噴霧24時間、乾燥24時間を2サイクル）の塩水耐久試験

米国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の14項目、防水（浸漬、風雨）、防塵、耐衝撃、耐振動、耐日射、防湿、温度耐久（高温動作、高温保管、低温動作、低温保管）、低圧対応（低圧保管、低圧動作）、塩水耐久に準拠した試験を実施しています。本端末の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての環境での動作を保証するものではありません。また、無破損：無故障を保証するものではありません。


## ◆F-05Jが有する防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに通話やワンセグの視聴ができます。
  - 手が濡れているときや本端末に水滴がついているときには、スロットキャップの開閉はしないでください。
- 常温の水道水で手洗いすることができます。
  - スロットキャップが開かないように押さえたまま、強くこすらずに洗ってください。
  - 規定（→P23）以上の強い水流を直接当てないでください。
  - ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでください。
  - 泥や土が付着した場合は洗面器などに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落とし、流水で洗い流してください。
  - 洗った後は所定の方法（→P26）で水抜きしてください。
- 風呂場で使用できます。
  - 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。万が一、湯船に落としてしまった場合には、すぐに拾って所定の方法（→P26）で水抜きしてください。
  - 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、前述の方法で洗い流してください。
  - 風呂場では、温度は5℃～45℃、湿度は45%～99%、使用時間は2時間以内の範囲でご使用ください。
  - 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かい風呂場などに本端末を持ち込むときは、本端末が常温になるまで待ってください。
  - 蛇口やシャワーからお湯をかけないでください。

## ◆防水／防塵性能を維持するために

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- ドコモnanoUIMカードやmicroSDカードの取り付け／取り外し時には、ミゾに指先をかけてスロットキャップを矢印①の方向に開け、使用後はスロットキャップを矢印②、③の方向に押し込み、矢印④に沿って指でなぞりながらしっかり押し閉じます。スロットキャップの浮きがないことを確認してください。

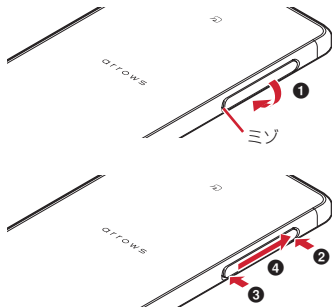

- スロットキャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が入る原因となります。
- ステレオイヤホン端子、外部接続端子、送話口／マイク、受話口／スピーカー、背面マイク、スロットキャップなどを尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- スロットキャップのゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

## ◆ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉



石鹸／洗剤／入浴剤  
をつける



ブラシ／スポンジ  
で洗う



洗濯機で洗う



強すぎる水流を  
当てる



海水につける



温泉で使う

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- オプション品は防水／防塵性能を有していません。本端末の外部接続端子にACアダプタを接続している状態では、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 規定（→P23）以上の強い水流を直接当てないでください。F-05JはIPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水などがかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- 本端末を水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。


- プールで使用する際は、その施設の規則を守ってください。
- 本端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。
- ステレオイヤホン端子、送話口／マイク、受話口／スピーカー、背面マイクに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- 外部接続端子に蛇口の水を直接当てないでください。
- 外部接続端子に水滴を残さないでください。
- スロットキャップが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- スロットキャップのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

## ◆ 水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

- ① 本端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

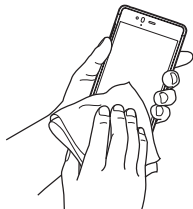


- ② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。





- ③ ステレオイヤホン端子、外部接続端子、送話口／マイク、受話口／スピーカー、背面マイク、キー、ワンセグアンテナなどのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10回程度振るよう押し当てて確実に拭き取ってください。

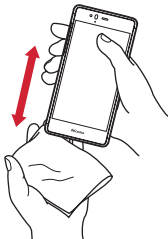

- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
- 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
  - すき間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

## ◆ 充電のときには


充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 本端末が濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから充電してください。
- 外部接続端子に水滴や異物が入っていないか確認の上、ご使用ください。
- ACアダプタは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでください。感電の原因となります。

# ご使用前の確認と設定


## 各部の名称と機能

一部のイラストはスロットキャップを省略しています。

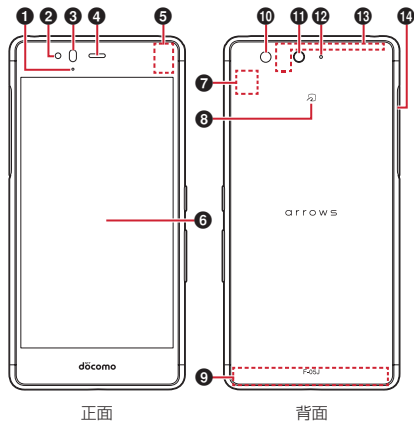


- ① お知らせLED→P48
- ② インカメラ→P101

- ③ 近接センサー／RGBセンサー※1  
近接センサーは通話中に顔の接近を検知し、タッチパネルの誤動作を防ぎます。RGBセンサーは周囲の光の状態や明るさを検知して、ディスプレイの色味やバックライトの明るさを自動調節します。
- ④ 受話口／スピーカー
- ⑤ GPS／Wi-Fi／Bluetoothアンテナ部※2→P112、P122、P163
- ⑥ ディスプレイ（タッチパネル）
- ⑦ Wi-Fiアンテナ部※2
- ⑧ マーク→P93
- ⑨ LTE／FOMAアンテナ部※2
- ⑩ アウトカメラ→P101
- ⑪ フラッシュ／ライト
- ⑫ 背面マイク  
通話時に騒音を抑えるために使用します。ふさがないようにご注意ください。
- ⑬ LTEアンテナ部※2
- ⑭ スロットキャップ※3



- ⑮ ステレオイヤホン端子（防水）
- ⑯ ファンセグアンテナ※4→P97  
ファンセグ視聴時に伸ばします。
- ⑰ 送話口／マイク
- ⑱ 外部接続端子（防水）  
充電時やパソコンなどの接続時に使用します。
- ⑳ ストラップホール

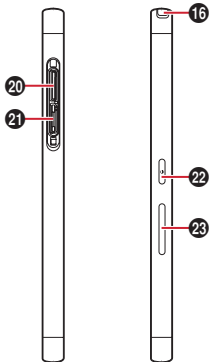

左側

右側

20 microSDカードスロット

21 ドコモnanoUIMカードスロット

22 電源キー  → P36、P52

電源操作のほか、スリープモードの設定／解除を行います。

23 音量キー

音量調節のほか、音量キーの下を1秒以上押ししてマナーモードの設定／解除を行います。

- ※1 センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、誤動作したり正しく検知されない場合があります。
- ※2 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※3 水や粉塵の侵入を防ぐために、しっかりと閉じてください。
- ※4 ワンセグアンテナを伸ばした状態でも防水／防塵性能を有しています。

### ■ 背面カバーについて

背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。

## ドコモnanoUIMカード

ドコモnanoUIMカードとは、電話番号などのお客様情報が記録されているICカードです。

- 本端末ではドコモnanoUIMカードのみご利用できます。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモnanoUIMカードにお取り替えください。
- ドコモnanoUIMカードが本端末に取り付けられていないと、電話の発着信やSMSの送受信などの機能を利用することができません。
- ドコモnanoUIMカードの取り扱いについての詳細は、ドコモnanoUIMカードの取扱説明書または、ドコモのホームページをご覧ください。
- ドコモnanoUIMカードの挿入場所は、スロットキャップ内にあります。




## ◆ ドコモnanoUIMカードの取り付け／取り外し

- 取り付け／取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- ドコモnanoUIMカードの取り付けには、必ずトレイを使用してください。ドコモnanoUIMカードを単体で取り付けると、故障の原因となります。

## ■ 取り付けかた

- ① 本端末のディスプレイ側を下に向け、ミゾに指先をかけてスロットキャップを開ける (1)
- ② トレイの凹みに指先をかけ、まっすぐ水平に引き出す (2)
  - トレイはドコモnanoUIMカードスロットから外れる構造になっています。
- ③ ドコモnanoUIMカードのIC面を上にしてトレイに乗せる (3)
  - 切り欠きの方向にご注意ください。
- ④ 本端末のディスプレイ側が下に向いていることを確認して、トレイをドコモnanoUIMカードスロットへまっすぐ水平に差し込む (4)

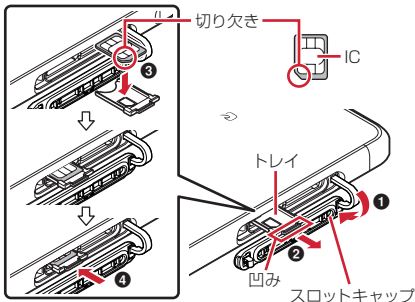

- ⑤ 本端末のスロットキャップをしっかり押して閉じる→ P24

## ■ 取り外しかた

- ① 本端末のディスプレイ側を下に向け、ミゾに指先をかけてスロットキャップを開ける
- ② トレイの凹みに指先をかけ、まっすぐ水平に引き出してドコモnanoUIMカードを取り外す
- ③ 本端末のディスプレイ側が下に向いていることを確認して、トレイをドコモnanoUIMカードスロットへまっすぐ水平に差し込む
- ④ 本端末のスロットキャップをしっかり押して閉じる→ P24

## ✓お知らせ

- ドコモnanoUIMカードを取り扱うときは、ICに触れたり、傷つけないようにご注意ください。また、ドコモnanoUIMカードを無理に取り付けたり取り外そうとすると、ドコモnanoUIMカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- トレイをドコモnanoUIMカードスロットに抜き差しする際は、無理に引き出したり差し込んだりしないでください。トレイが破損するおそれがあります。
- ドコモnanoUIMカードスロットの下部には、IMEI番号とバーコードが印字されているIMEIシートが差し込まれています。IMEIシートは、本端末が故障したときなどにドコモ指定の故障取扱窓口で必要となるため、引き出さないようにしてください。また、次の点にご注意ください。
  - IMEIシートを引き出してしまった場合は、そのまま差し込んでください。
  - 破損の原因になるため、IMEIシートを無理に引き出さないでください。
  - IMEIシートを紛失した場合は、故障修理をお受けできない場合があります。

## ◆ ドコモnanoUIMカードの暗証番号

ドコモnanoUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様で自身で番号を変更できます。→P151

## microSDカード

### ◆ microSDカードについて

- 本端末は、2GBまでのmicroSDカード、32GBまでのmicroSDHCカードまたはmicroSDHC UHS-Iカード、256GBまでのmicroSDXCカードまたはmicroSDXC UHS-Iカードに対応しています（2017年5月現在）。
- 市販されているすべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカーへお問い合わせください。
- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

### ✓お知らせ


- microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXCカードを差し込むと、microSDXCカードに保存されているデータが破損することがあるため、差し込まないでください。データが破損したmicroSDXCカードを再度利用するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCカードを初期化（データはすべて削除されます）する必要があります。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、コピー先（元）機器の規格に準拠したmicroSDHCカードまたはmicroSDカードをご利用ください。
- 動画撮影など大容量のデータを扱うアプリを利用する場合は、高速のmicroSDカードをご利用ください。
- microSDカードのスピードクラスは、クラス10まで使用できます。
- microSDカードのUHSスピードクラスは、クラス3まで使用できます。

## ◆ microSDカードの取り付け／取り外し

- 取り付け／取り外しは、microSDカードのマウントを解除（認識を解除）（→P138）するか電源を切ってから行ってください。

### ■ 取り付けかた


- ① ミゾに指先をかけてスロットキャップを開ける→P24
- ② 本端末のディスプレイ側を下に向けているときにmicroSDカードの金属端子面が下を向くようにmicroSDカードスロットに差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込む

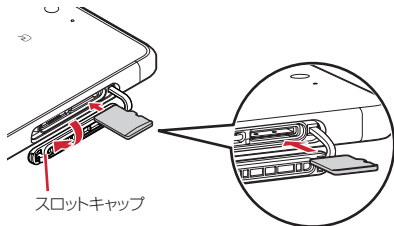

- ③ 本端末のスロットキャップをしっかりと押しつけて閉じる→P24

### ■ 取り外しかた

- ① ミゾに指先をかけてスロットキャップを開ける→P24
- ② microSDカードを軽く押し込んでから離し、microSDカードをまっすぐ引き出す

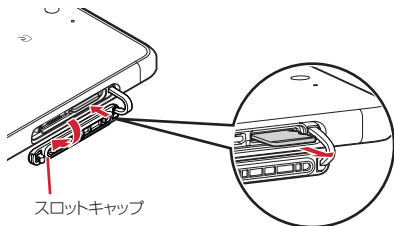

- ③ 本端末のスロットキャップをしっかりと押しつけて閉じる→P24

### ✓お知らせ

- microSDカードを取り外すとき、microSDカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。

## 充電

### ❖ 充電時のご注意

- アプリを使いながら充電すると、充電が完了するまで時間がかかったり、電池残量が減り充電が完了しなかったりすることがあります。充電を完了したい場合は、アプリを終了してから充電することをおすすめします。
- 充電中は本端末やACアダプタが温かくなることがありますが、故障ではありません。本端末が温かくなったとき、安全のため一時的に充電を停止することがあります。本端末が極端に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 内蔵電池または端末の温度が充電可能な範囲外になった場合は充電エラーになり、お知らせLEDが点滅または消灯します。温度が下がってから再度充電を行ってください。
- 長時間充電が完了しない場合は充電エラーになり、お知らせLEDが消灯します。充電器から本端末を取り外して、充電し直してください。
- 内蔵電池の電圧に異常があると充電エラーになり、お知らせLEDが点滅します。アプリを使用中の場合は、直ちに終了してください。充電器から本端末を取り外して、正しい方法でもう一度充電を行ってください。以上の操作を行っても正常に充電できない場合は、充電器から本端末を取り外して、一度電源を切ってから、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申し込み先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- 電池切れの状態でも充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、本端末の電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。

- 充電時間については「主な仕様」をご覧ください。→ P189

### ❖ 内蔵電池の寿命について

- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。充電しながら通話などを長時間行うと、内蔵電池の寿命が短くなることがあります。
- 「端末情報」から内蔵電池の性能（充電能力）を確認することができます。→ P160
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、内蔵電池の寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。内蔵電池の交換につきましては、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申し込み先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。



Li-ion 00



## ◆ご利用になれる充電用アダプタについて

詳しくは、ご利用になるACアダプタまたはDCアダプタの取扱説明書をご覧ください。


**ACアダプタ 05 (別売品)：**AC100Vから240Vまで対応しています。ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

**DCアダプタ 04 (別売品)：**自動車の中で充電する場合に使用します。

## ◆ ACアダプタを使って充電

ACアダプタ 05 (別売品) を使って充電する場合は次の操作を行います。

- ① ACアダプタのmicroUSBプラグをBの刻印面を上にして、本端末の外部接続端子に水平に差し込む
- ② ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
  - 充電中は本端末のお知らせLEDが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
  - 正常に充電できる場合は、ACアダプタの通知LEDが緑色に点灯します。
- ③ 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
- ④ 本端末の外部接続端子からACアダプタのmicroUSBプラグを水平に抜く

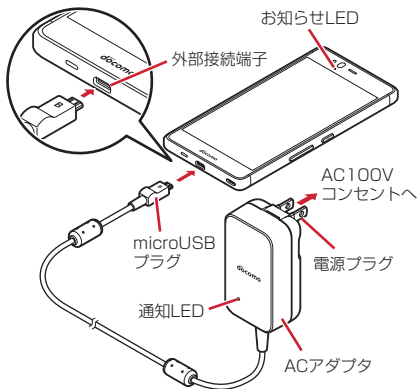

## ◆ パソコンを使って充電

USBケーブル A to B 01 (別売品) などを使って、本端末をパソコンから充電することができます。

- パソコン上にハードウェアの検索画面や実行する動作の選択画面などが表示されたら、[キャンセル] を選択してください。

## 電源を入れる／切る

### ◆ 電源を入れる

#### 1 お知らせLEDが緑色に点灯するまで $\square$ を押し続ける(2秒以上)

本端末が振動した後、起動画面に続いて誤操作防止用のロック画面が表示されます。

- 初めて電源を入れたときは初期設定を行います。→ P46

#### 2 画面ロックを解除

- 画面ロックの解除方法については「画面ロックの解除」をご覧ください。→P53

### ◆ 電源を切る

#### 1 携帯電話オプションメニューが表示されるまで $\square$ を押し続ける

- 携帯電話オプションメニューでは次の項目が表示されます。

電源を切る：本端末の電源を切ります。

再起動：本端末を再起動します。

機内モード：機内モードをON/OFFにします。→ P127

通常マナー／サイレントマナー／アラームONマナー／オリジナルマナー：マナーモードをON/OFFにします。→P136

チャイルドロック：チャイルドロックを有効にします。→P56

非常用節電モード：非常用節電モードをON/OFFにします。→P39

#### 2 [電源を切る]→[OK]

本端末が振動して電源が切れます。

## 基本操作

### ◆ タッチパネルの使いかた

本端末は、タッチパネルに直接指を触れて操作します。

### ❖ タッチパネル利用上のご注意

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押ししたり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ペンなど）を押し付けたりしないでください。


• 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼った状態での操作
- タッチパネルが濡れたままでの操作
- 指が汗や水などで濡れた状態での操作
- 水中での操作

### ❖ タップ／ダブルタップ

**タップ**：画面に軽く触れてからすぐに離します。

**ダブルタップ**：すばやく2回続けてタップします。

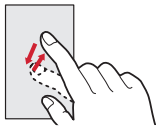

例：タップ

### ❖ ロングタッチ

画面に長く触れます。画面に指を触れたまま次の操作を行う場合もあります。


### ❖ ドラッグ／スライド（スワイプ）／パン

**ドラッグ**：画面の項目やアイコンに指を触れたまま、任意の位置に動かします。

**スライド（スワイプ）**：画面に指を軽く触れたまま、目的の方向に動かします。

• アプリによっては、数本の指を画面に触れたまま上下に動かしたり回転させたりして操作できます。


**パン**：Webページなどで一画面では表示しきれないときに、画面そのものを任意の方向にドラッグして見たい部分を表示します。

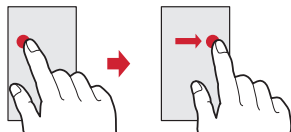

例：ドラッグ


## ❖ ピンチ

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり（ピンチアウト）、狭くしたり（ピンチイン）します。



## ❖ フリック

画面に触れた指をすばやく払います。

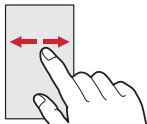

## ◆ 縦／横画面表示の切り替え


向きや動きを検知するモーションセンサーによって、本端末を縦または横に傾けて、画面表示を切り替えることができます（画面の自動回転→P132）。

- 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。
- 本端末を持ったまま姿勢を変えるなどして画面が自動回転した場合に、見ている向きに合わせて画面の向きを戻して固定できます（戻ってシェイク→P133）。

## ◆ スクリーンショット

本端末に表示されている画面を画像として保存します。  
• 画面によっては画像を保存できない場合があります。


### 1 と音量キーの下を同時に押す（1秒以上）

スクリーンショットが保存され、ステータスバーに  が表示されます。

- ステータスバーを下方向にフリックして通知パネルを開き（→P51）、スクリーンショットの通知をタップ→アプリを選択、またはホーム画面で [ギャラリー] → [Screenshots] をタップすると、画像を確認できます。

## ◆ 非常用節電モード

災害などの非常時に、画面の明るさを抑えたり各種機能をオフにしたりして、電池の消費を抑えることができます。



1 携帯電話オプションメニューが表示されるまで  を押し続ける

2 [非常用節電モード] → [OK]

本端末が再起動し、非常用節電モードが設定されます。

- 設定を解除するには再度同じ操作を行うか、非常用節電モードのホーム画面で [節電解除] → [OK] をタップします。

### ✓お知らせ

- ホーム画面で  → [災害用キット] →  → [OK] をタップしても、非常用節電モードを設定できません。
- 非常用節電モード中は、電源をオフにしても設定は解除されません。

## ◆ アプリの権限

本端末の機能や情報にアクセスするアプリや機能を初めて起動すると、アクセス権限を許可するかの確認画面が表示されます。アクセス権限を許可すると、アプリや機能で該当する機能や情報を利用できるようになります。

- アプリや機能によって表示される確認画面が異なります。表示内容をよくご確認の上、操作してください。

〈例〉「ギャラリー」アプリを初めて起動する場合


1 ホーム画面で [ギャラリー]

確認画面が表示されます。

2 [許可しない] / [許可]

以降は画面の指示に従って操作してください。

### ✓お知らせ

- アクセス権限を許可しないとアプリや機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 権限の設定を変更するには、ホーム画面で  → [設定] → [画面・音・アプリ] → [アプリ] → アプリを選択 → [権限] → 変更する権限をON/OFFにします。

## 文字入力

ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使って、文字を入力します。

- ここでは、主にSuper ATOK ULTIASでの入力方法について説明します。
- 他の入力方法に切り替えることもできます。→P43
- 外付けキーボードを接続して入力ができます。→P46


### ◆ キーボードの使いかた

テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力  
で文字を入力できます。

- 各キーボードから、音声入力を起動できます。→P41
- 上書き手書き入力有効に設定されているときは、テンキーキーボードやQWERTYキーボードが表示されている状態で手書き入力ができます。→P44


### ■ テンキーキーボード

- 1つのキーに複数の文字が割り当てられています。
- フリック入力、ケータイ入力、ジェスチャー入力、2タッチ入力から入力方式を選択できます。→P42

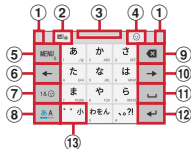


### ■ QWERTYキーボード

ローマ字入力を入力します。

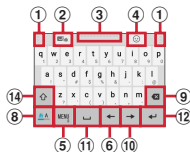

### ■ 手書き入力

手書きで文字を入力します。

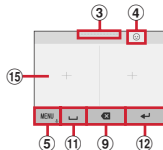

- 設定や状況により、表示が変わるキーがあります。
  - ① 左右にドラッグしてキーボードの横幅を調整
  - ② 上書き手書き入力の有効/無効
  - ③ 上下にドラッグしてキーボードの高さを調整
  - ④ 数字/記号/顔文字/絵文字/絵文字D一覧の表示
  - ⑤ MENU: メニューの表示
- メニューを表示すると、次の操作ができます。
  - テンキー: テンキーキーボードへ切り替え
  - QWERTYキー: QWERTYキーボードへ切り替え
  - 手書き: 手書き入力へ切り替え
  - 全画面手書き: 全画面での手書き入力へ切り替え
  - 上書き手書き: 上書き手書き入力の有効/無効

**定型文**：定型文の表示

**記号・顔文字・絵文字**：数字／記号／顔文字／絵文字／絵文字D一覧の表示

**テーマ切替**：キーボードテーマの切り替え


**引用アプリ**：電話帳の引用、パスワードマネージャーの引用


[設定] をタップすると、キーを上フリックしたときに起動するアプリを選択できます。

**設定**：Super ATOK ULTIASの設定→P43

**オススメ機能**：選べるキーボード、フリック学習モード、ATOK キーワード Express

- 上にフリックすると設定した引用アプリを起動します。右にフリックして郵便番号を入力→[変換] をタップすると、郵便番号に対応した住所を入力できます。


 (ロングタッチ)：音声入力の起動

：キーに割り当てられた文字を逆順に表示

⑥ カーソルを左に移動

- テンキーキーボードでは、上下にフリックするとカーソルを上下に移動、右にフリックするとカーソルを右に移動します。  
QWERTYキーボードでは、上にフリックするとカーソルを上移動、右にフリックするとカーソルを下に移動します。

⑦ 数字／記号／顔文字／絵文字／絵文字D一覧の表示

⑧ ：かな／英字入力モードの切り替え

：かな／英字／数字入力モードの切り替え


⑨ Backspace (カーソルの左側の文字を削除)

- 文字確定後にキーを上フリックするとカーソルの右側の文字を削除、左にフリックするとカーソルの左側にある文字を全削除します。


- 文字確定後に削除した文字を元に戻すには、キーを下にフリックします (縦画面の手書き入力では右にフリック)。



⑩ カーソルを右に移動

- テンキーキーボードでは、上下にフリックするとカーソルを上下に移動、左にフリックするとカーソルを左に移動します。  
QWERTYキーボードでは、上にフリックするとカーソルを上移動、左にフリックするとカーソルを下に移動します。

⑪ ：空白の入力

- 上にフリックすると、全角入力時は半角の空白、半角入力時は全角の空白を入力します。



：文字の変換


⑫  / ：確定または改行

：次の入力欄へカーソルを移動

：検索

：実行

⑬  / ：小文字／大文字の切り替え、濁点／半濁点をつける

：英字の大文字と小文字の切り替え




⑭ 英字の大文字と小文字の切り替え

- タップするたびに、最初の1文字のみ大文字→大文字→小文字に切り替わります。

⑮ 手書き入力領域：指で文字を書いて入力

- 文字を入力すると、入力領域の上部に認識された文字が表示されます。認識された文字をタップして表示される補正候補一覧から文字を選択できます。補正候補一覧の上で文字を書き直すこともできます。

## ✓お知らせ

- キーボードを非表示にするには、をタップします。再度キーボードを表示するには、文字入力欄をタップします。
- 変換候補にない単語を入力して確定したとき、②の位置にが表示される場合があります。をタップすると入力した単語をユーザー辞書に登録できます。
- パスワードなどの入力画面では、入力画面とパスワードマネージャーで登録したID（アカウント）やパスワードなどを関連付けし、引用入力することができます。キーボード上部に表示された「パスワードマネージャーへの登録」をタップし、パスワードマネージャーに認証情報を登録して入力画面と関連付けします。引用入力する場合は、「パスワードマネージャーからの引用」をタップします。
  - ブラウザでは、関連付けされた画面情報をもとに、ID、パスワードが自動で引用入力されます。ただし、ID、パスワードの画面構成によっては、自動で引用入力されない場合もあります。
  - その他のアプリでは、関連付けされた画面情報をもとに、一覧画面から選択した項目が引用入力されます。


## ◆テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の4つの入力方式を利用できます。

- [テンキー] で入力方式を選択して利用します。→P44


### ■フリック入力

入力したい文字が割り当てられているキーをロングタッチすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向にフリックします。

- 濁音／半濁音／拗音／促音を入力するには、フリックした後を1回または2回タップします。

### ■ケータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字が表示されるまで続けてタップします。

- 濁音／半濁音／拗音／促音を入力するには、タップした後を1回または2回タップします。

### ■ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられているキーをロングタッチすると、キーの周りに文字（ジェスチャーガイド）が表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。

- 濁音／半濁音／拗音／促音を入力するには、キーから指を離さず下に1回または2回スライドします。キーの周りに濁音／半濁音／拗音／促音のジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。



例：「ば」を入力する場合

- 英字入力モードの場合は、キーをタッチした指を離さず下にスライドすると、大文字／小文字の切り替えができます。

### ■2タッチ入力

1回目に入力したい文字が割り当てられているキーをタップし、2回目に目的の文字をタップします。



## ◆ 入力方法の切り替え

Googleキーボードなど、他の入力方法に切り替えて入力できます。


- Googleキーボードは日本語入力に対応していません。
- 「NX!input 中国語（簡体字）」または「NX!input 韓国語」に切り替えたいときは、手書き入力でのみ入力できません。

### 1 ホーム画面で→[設定]→[言語と入力]

### 2 [現在のキーボード]→入力方法を選択

- 「現在のキーボード」の一覧画面に表示するキーボードは、「文字入力の設定」(→P43)の「キーボードを管理」で設定できます。

### ✓お知らせ

- ATOKの日本語キーボードに戻すには、入力方法の一覧で「日本語 Super ATOK ULTIAS」を選択します。
- 文字入力中に入力方法を切り替えるには、ナビゲーションバー(→P48)のをロングタッチして、入力方法を選択します。

## ◆ 文字入力の設定

入力方法ごとに各種設定ができます。

### 1 ホーム画面で→[設定]→[言語と入力]

### 2 [仮想キーボード]

仮想キーボード一覧画面が表示されます。

### 3 [Googleキーボード]／[Super ATOK ULTIAS]／[ドコモ文字編集]／[Google音声入力]／[NX!input 韓国語]／[NX!input 中国語(簡体字)]

- 「キーボードを管理」をタップすると、「現在のキーボード」「仮想キーボード」の一覧画面に表示するキーボードを設定できます。

### 4 各項目を設定

- 設定できる項目は、入力方法により異なります。

## ◆ Super ATOK ULTIASの設定

各キーボードの入力中の動作やデザインなどについて設定します。また、単語の登録(ユーザー辞書)や定型文の編集、設定の初期化などもできます。

### 1 ホーム画面で→[設定]→[言語と入力]→[仮想キーボード]→[Super ATOK ULTIAS]

### 2 各項目を設定

- ULTIASオススメ機能**：選べるキーボード、フリック学習モード、ATOK キーワード Express (有効にする、ジャンルの選択、更新を通知、今すぐ受信、自動受信、受信間隔、Wi-Fi接続時のみ受信)を設定します。
- 操作音・パイプ**：キー操作音、キー操作パイプを設定します。

**テンキー**：入力方式（フリック入力／ケータイ入力／ジェスチャー入力／2タッチ入力）、フリック入力（フリックガイド、フリック感度、「や」キーフリック、修飾キーフリック、英字キーフリック）、ケータイ入力の有効化、自動カーソル移動（自動カーソル移動、自動カーソル移動の速度）、ジェスチャー入力（ジェスチャーガイド、ジェスチャー感度、タッチ位置を中心に表示、高速表示、高速で閉じる、ジェスチャーガイドの表示時間、「や」キージェスチャー）、数字は確定入力を設定します。

**QWERTYキーボード**：英字は確定入力、数字キー表示（縦画面、横画面）を設定します。

**手書き入力**：上書き手書き入力（テンキー、QWERTYキーボード）、通常手書きまたは全画面手書きの枠数（縦画面、横画面）、確定速度（自動確定ON、確定速度）、線の表示（通常手書きまたは全画面手書きの太さ、色）を設定します。

**共通設定**：ひらがな入力時／英字入力時／数字入力時のキーボードの選択、使用するキーボード、MENUフリックの引用アプリ選択、推測変換、未入力時の推測候補表示、学習機能、スペースは半角で出力、自動スペース入力、文字削除キー、機能フリックガイド、バックキー、自動全画面化（横画面）、ハードキーボードを優先、マルチタッチを設定します。

- アプリによっては、文字入力時に推測変換候補が表示されません。
- [自動全画面化（横画面）] を有効に設定しても、アプリによっては全画面表示にならないものがあります。

**変換候補一覧の表示**：文字サイズ、候補の表示行数（縦画面、横画面）、表現モード、句読点の表現、推測訂正候補の表示、校正支援の表示を設定します。

**デザイン**：選べるキーボード、テーマ、キーボードのサイズ調整（テンキー（縦画面／横画面）、QWERTY（縦画面／横画面）、手書き（縦画面／横画面）、フローティングキーボード（縦画面、横画面）を設定します。

- [フローティングキーボード] の [横画面] を有効に設定しても、全画面表示のときはフローティングキーボードが無効になります。

**ユーティリティ**：辞書ユーティリティ、定型文ユーティリティ、ATOK Sync（有効にする、共有した単語の確認、今すぐ更新、自動更新、更新間隔、Wi-Fi接続時のみ実行）、設定の入出力（設定のエクスポート、設定のインポート）を設定します。

**初期化**：設定の初期化、学習データの初期化を行います。

- [設定の初期化] を実行しても学習データや編集したユーザー辞書／定型文は削除されません。

**オープンソースライセンス**：オープンソースライセンスを表示します。

**Super ATOK ULTIAS**：Super ATOK ULTIASのバージョンを確認します。

## ◆ テキスト編集

---

文字入力欄、Webサイト、受信メールなどのテキストコピー、文字入力欄でのテキストの切り取り、貼り付け、単語登録の操作ができます。

- アプリの種類によって、操作方法が異なる場合があります。

## ❖ テキストのコピー／切り取り／単語登録

---

### ■ 文字入力欄でのコピー／切り取り／単語登録

#### 1 テキストをロングタッチ

選択された語句がハイライト表示されます。

- テキスト範囲の両端にあるつまみをドラッグすると選択範囲を調節できます。
- すべてを選択するには、 $\vdots$  → [すべて選択] をタップします。
- 選択範囲を解除するには、選択範囲外をタップします。

#### 2 [コピー]／[切り取り]

- 単語登録する場合は、 $\vdots$  → [単語登録] をタップして単語の読みを入力し、品詞を選択して登録します。

### ■ Webサイトなどでコピー

#### 1 テキストをロングタッチ

テキスト範囲がハイライト表示されます。

- テキスト範囲の両端にあるつまみをドラッグすると選択範囲を調節できます。
- すべてを選択するには [すべて選択] をタップします。
- 選択範囲を解除するには、選択範囲外をタップします。
- Webサイトによっては、リンクをロングタッチして表示されるメニューから [リンク テキストをコピー] をタップなどの操作ができます。

#### 2 [コピー]

#### ✓お知らせ-----

- テキストをロングタッチし、[共有] をタップすると、選択したテキストをアプリで送信できます。

## ❖ テキストの貼り付け

---

#### 1 貼り付け位置をタップ→[貼り付け]

カーソル位置にテキストが貼り付けられます。

## ◆ 外付けキーボードの利用

本端末とBluetoothキーボード（HID/SPP）を接続して文字入力ができます。

- 101キーボード、104キーボード、106キーボード、OADG 109キーボード、OADG 109Aキーボードに対応しています。
- Bluetoothキーボードの接続方法については、「Bluetooth機器との接続」をご覧ください。→P164

## ❖ 外付けキーボードの設定

- 外付けキーボードが接続されていると、キーボードが表示されます。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[言語と入力]
- 2 [物理キーボード]→任意のキーボードを選択→任意のキーボードレイアウトを選択

## ❖ 仮想キーボードの表示

外付けキーボードが接続されているときにソフトウェアキーボードを表示するかを設定できます。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[言語と入力]
- 2 [物理キーボード]→[仮想キーボードの表示]をタップしてON/OFFを設定

## ❖ キーボードのショートカット表示

接続した外付けキーボードで使用できるショートカットを表示します。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[言語と入力]
- 2 [物理キーボード]→[キーボード ショートカット ヘルパー]

## 初期設定

本端末の電源を初めて入れたときは、画面の指示に従って初期設定を行います。

- Googleアカウントの設定により表示される項目が異なる場合があります。

- 1 [日本語(日本)]を選択して[使ってみる]
  - 以降は画面の指示に従って以下の設定などを行ってください。
    - セットアップ方法の選択
    - Wi-Fi
    - Googleアカウント
    - スマートフォンの保護
    - Googleサービス
- 2 ドコモサービスの初期設定画面で[すべてのリンク先の内容に同意する]にチェック→[次へ]

### 3 各項目を設定→[次へ]

dアカウント：ドコモアプリで利用するdアカウントを設定します。

ドコモクラウド：ドコモクラウドに対応した各種サービスのクラウド設定を行います。

アプリ一括インストール：契約中のドコモサービスに必要なアプリを一括でインストールすることができます。

### 4 その他の設定項目画面で各項目を設定→[設定を完了]

ホーム画面が表示されます。

#### ✓お知らせ

- ホーム画面の使い方が表示された場合は、内容をご確認の上、[次へ] → [次へ] → [以後表示しない] / [OK] をタップします。
- 端末エラー情報送信の確認画面が表示された場合は [OK] をタップします。
- ソフトウェアアップデートの確認画面が表示された場合は [OK] をタップします。

#### ❖かんたんお引越し

microSDカードに保存した携帯電話（富士通／東芝製のFOMA端末）のデータを本端末に移行します。


- 電話帳データ、リダイヤル／着信履歴、スケジュール帳、ブックマーク、受信／送信／未送信メールのデータを移行できます。

### 1 ホーム画面で→[設定]→[位置情報・アカウント]→[バックアップとリセット]→[かんたんお引越し]

各データの移行先の案内を確認した後、[OK] をタップします。以降は画面の指示に従って操作してください。

- 次回起動時に移行先の案内画面を表示しない場合は、[OK] をタップする前に [以降表示しない] にチェックを付けてください。

#### ✓お知らせ

- 通話履歴は移行元のリダイヤル／着信履歴で書き込まれるため、データ移行前に本端末に保存されていた通話履歴は削除されます。
- 移行した受信／送信／未送信メールを表示するには、ホーム画面で→[その他]→[メール取り込み]をタップして、取り込み先を選択してください。
- 移行したスケジュールを表示するには、移行先のアカウントと同期してください。移行先のアカウントは、端末に最後に登録されたGoogleアカウントとなります。
- 富士通／東芝製のFOMA端末であっても、ご使用の機種によってはかんたんお引越しに対応していないため、データを移行できないことがあります。

## お知らせLED

充電中や不在着信など、本端末の状態をお知らせLEDの点灯や点滅で通知します。

### ■ 主な通知の種類と点灯／点滅について

本端末起動時：緑色1回点灯

充電中：赤色点灯

充電異常：赤色点滅

新着SMS：点滅色は「メッセージ」アプリで設定→P81

不在着信、伝言メモ：点滅色は「通知」の「詳細設定」の「不在着信LED」で設定→P134

### ✓お知らせ

- アプリ利用時の点灯／点滅は、アプリによって設定や動作などが異なります。
- お知らせLEDの点灯／点滅についてはLED設定が優先されますが、アプリによってはアプリ側の設定に従って動作する場合があります。ただし、本端末起動時は本機能が優先されます。
- 電源を切った状態で充電を開始した後、充電器から本端末を取り外すと、お知らせLEDが消灯するまで時間がかかる場合があります。
- 通知の内容によっては、スリープモード中のみ点灯します。

## 画面表示／アイコン

### ◆ ナビゲーションバーのアイコン

画面下部のナビゲーションバーに、画面を操作するためのアイコンが表示されます。アイコンの名称と動作は次のとおりです。



#### ◀ バックアイコン

タップ：直前の画面に戻る、アプリの終了

#### ○ ホームアイコン

タップ：ホーム画面に戻る→P57

ロングタッチ：Googleの起動

#### ☐ 履歴アイコン

タップ：最近使ったアプリの表示→P55

#### ≡/≡ スライドディスプレイアイコン

タップ：画面全体をナビゲーションバーの方向に移動／元の表示に戻す→P49

## ◆ スライドディスプレイについて

片手で持っているときに画面全体をナビゲーションバーの方向に移動させることで、指が届かない部分も操作できるようになります。

☑️をタップすると、画面全体がナビゲーションバーの方向に移動した状態（スライドディスプレイ）で表示されます。

- 横画面では、☑️をタップすると、画面全体がナビゲーションバーの方向に移動した状態で表示されます。ただし、ステータスバーは移動しません。
- スライドディスプレイ表示中に☑️/☑️/☑️/☑️をタップすると、画面を左右または上下に移動できます。
- スライドディスプレイ表示中の空き領域で矢印方向にドラッグすると、スライド幅を調節できます。
- 次の操作や動作で元の画面（位置）に戻ります。
  - スライドディスプレイ表示中に☑️/☑️/☑️/☑️をタップ
  - 縦画面から横画面に、または横画面から縦画面に切り替え
  - 電話着信時、または全画面表示で動作するアプリの表示
  - スリープモードに切り替わった後に再度画面を表示
  - 文字入力用のキーボード表示
- スライドディスプレイアイコンの表示／非表示は、スライドディスプレイ表示中に☑️をタップ、またはホーム画面で☑️→【設定】→【便利機能】→【スライドディスプレイ】をタップして設定できます。
- 画面ロック中やスクリーンセーバー起動中など、画面によってはスライドできない場合があります。










## ◆ ステータスバーのアイコン

画面上部のステータスバーに表示される通知アイコンとステータスアイコンでさまざまな状態を確認できます。







































### ■ 主な通知アイコン

- ☑️: 新着 Gmail→P81
- ☑️: 新着NX!メール→P82
- ☑️: 新着ドコモメール→P79
- ☑️: 新着SMS→P79
- ☑️: 新着エリアメール→P86
- ☑️: SMSの送信失敗→P79
- ☑️: Wi-FiがONでWi-Fiネットワークが利用可能→P122
- ☑️: Wi-Fiテザリングが有効→P128
- ☑️: USBテザリングが有効→P128
- ☑️: Bluetoothテザリングが有効→P129
- ☑️: 2つ以上のテザリングが有効→P128
- ☑️: 不在着信→P71
- ☑️: 伝言メモあり→P72
- ☑️: 留守番電話サービスの伝言メッセージ→P72
- ☑️/☑️: データのアップロード完了/ダウンロード完了
- ☑️: Google Playなどからのアプリがインストール完了→P91
- ☑️: Google Playのアプリがアップデート可能→P91
- ☑️: φ3.5イヤホン接続中
- ☑️: バックグラウンドでワンセグの視聴中/視聴予約の通知あり→P96
- ☑️: ドコモデータコピーの通知あり→P118
- ☑️: ソフトウェアアップデート→P186

- : スクリーンショットで画像を保存→P38
- : 戻ってシェイクで画面の向きが変わった直後に本端末を2回振って向きを戻した状態→P133
- : 位置提供設定ON→P141
- : おまかせロック設定中
- : 本端末のメモリの空き容量低下
- : アプリ電池診断（電池を消耗しているアプリを検出）
- : エラー／警告メッセージあり
- : dアカウント設定の認証失敗→P141
- : 表示しきれない通知あり

## ■ 主なステータスアイコン

- : 電波状態
- : 圏外
- : 国際ローミング中
- : 4G (LTE) / 3G / GSM使用可能
- 通信中は△（アップロード時）▽（ダウンロード時）が白く表示されます。
- : 機内モード設定中→P127
- : Wi-Fi接続中→P122
- 通信中は△（アップロード時）▽（ダウンロード時）が白く表示されます。
- : マルチコネクションが有効→P124
- : Bluetooth機能ON→P163
- : Bluetooth機器接続中→P164
- : NFC／おサイフケータイ ロックを設定中→P95
- : おまかせロックを設定中
- : 伝言メモ設定中→P72
- : スピーカーフォンON→P70
- : マイクミュート→P70
- : 着信バイブレーションON→P135
- : [通知の鳴動制限<sup>※</sup>] を [アラームのみ] または [優先する通知のみ] に設定中
- : [通知の鳴動制限<sup>※</sup>] を [サイレント] に設定中

- ※ パネルスイッチから設定できます。ご利用になる場合は、あらかじめパネルスイッチに [通知の鳴動制限] を追加してください。→P52
- : GPS測位中→P113
- : マナーモード（通常マナー）→P136
- : マナーモード（サイレントマナー）→P136
- : マナーモード（アラームONマナー）→P136
- : マナーモード（オリジナルマナー）→P136
- : 電池残量0～15%<sup>※</sup>
- : 電池残量16～28%<sup>※</sup>
- : 電池残量29～100%<sup>※</sup>
- ※ 電池残量に応じてアイコンの残量表示部分が変化します。
- : 充電中→P34
-  (白): 持ってる間ON設定中（動きを検出して画面点灯中）→P133
-  (グレー): 持ってる間ON設定中→P133
- : 手袋タッチON→P157
- : VPN接続→P129
- : ドコモnanoUIMカード未挿入
- : かな入力モード→P40
- : 英字入力モード→P40
- : 数字入力モード→P40
- : 手書き入力モード→P40
- : 数字／記号／顔文字／絵文字、定型文入力→P40



## ◆ 通知パネル

ステータスバーを下方向にフリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンの情報を確認したり設定を行ったりできます。

### 1 ステータスバーを下方向にフリック



#### ① 設定

設定メニューを表示することができます。→P121


#### ② パネルスイッチを開く

表示されていないパネルスイッチを表示することができます。→P52

#### ③ パネルスイッチ

- パネルスイッチの一部が表示されます。→P52
- パネルスイッチをタップすると、機能や設定のON/OFFを切り替えることができます。
- パネルスイッチを下方向にフリックすると、表示されていないパネルスイッチを表示することができます。

#### ④ 通知


- 通知をタップすると、詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりすることができます。
- 通知をロングタッチまたは、左右にスライドして  をタップすると、通知設定をすることができます。

#### ⑤ すべて消去

通知をすべて削除して通知パネルを閉じることができます。

通知の内容によっては削除されない場合や [すべて消去] が表示されない場合があります。

### ✓お知らせ

- 通知パネルを閉じるには、通知パネルを上方向にフリック、または  (バック) をタップします。
- 不在着信の通知の下に表示されている [発信] [SMS] をタップして、電話をかけたりSMSを送信したりできます。ただし、不在着信が2件以上ある場合は表示されません。

## ◆ パネルスイッチ

ステータスバーを2本指で下方向にフリックすると、パネルスイッチを開くことができます。パネルスイッチをタップして、機能や設定のON/OFFを切り替えることができます。


### 1 2本指でステータスバーを下にフリック



#### ① ユーザー

ユーザー/ゲストの追加や切り替えができます。→ P139

#### ② 編集

パネルスイッチをロングタッチしたままドラッグして、削除や追加をすることができます。編集画面で  → [リセット] をタップすると、編集内容をリセットできます。

#### ③ 設定

設定メニューを表示することができます。→ P121

#### ④ パネルスイッチを閉じる

パネルスイッチを閉じて、通知パネルを表示することができます。→ P51


#### ⑤ パネルスイッチ

パネルスイッチをタップすると、機能や設定のON/OFFを切り替えることができます。

パネルスイッチをロングタッチすると、対応する設定メニューが表示されます。

#### ⑥ 通知→P51


#### ⑦ 画面の明るさのレベル

スライダーをスライドして明るさを調整できます。  をタップすると、周囲の明るさに応じた自動調整を解除/設定します。

#### ⑧ インジケータ

パネルスイッチのページ枚数と現在表示位置を示します。

### ✓お知らせ

- パネルスイッチを閉じるには、パネルスイッチを上方向にフリック、または  (バック) をタップします。
- 充電中はNFCを利用できないため、パネルスイッチのNFCはON/OFFを操作できません。

## ◆ スリープモード

スリープモードにすると、画面が消灯してタッチパネルの誤動作を防止したり、画面ロックをかけたりします。また、電池の消費を抑えることもできます。

### 1

### ✓お知らせ

- 本端末を一定時間操作しなかったときも、[画面消灯時間] (→ P133) の設定に従ってディスプレイの表示が消え、スリープモードになります。
- スリープモード中に電話着信があると、スリープモードは解除されます。

## ◆ 画面ロックの解除

1 スリープモード中に [ ]

2 ロック画面で [ ]

ロックが解除されます。



「ひつじのしつじくん」  
©NTT DOCOMO

- [セキュリティ解除方法] の設定 (→P144) によっては、ロック画面をスワイプ後に認証操作になります。
- ロック画面の [ ] をタップするとカメラが起動します。
- ロック画面の [ ] をタップするとしゃべってコンシェルが起動します。

### ✓お知らせ

- お買い上げ時はロック画面が表示されていても、不在着信と未読ドコモメールの件数は表示されます。
- お買い上げ時は、ロック画面は約10秒後にスリープモードになります。

## ◆ スライドイン機能

画面の端にあるスライドスポット (スライドを始める位置) から指をスライドすることで、スライドインランチャーやキャプメモ/なぞってコピーを呼び出すことができます。

- スライドイン機能の設定については、「スライドイン機能」をご覧ください。→P157

### ❖ スライドインランチャー

スライドインランチャーに登録されたショートカットからアプリを起動します。

1 スライドスポットから画面中央へ向かって指をスライドさせて、スライドインランチャーのショートカットで指を離す

- お買い上げ時は画面の左下隅のスライドスポットにスライドインランチャーが設定されています。
- スライドインランチャーと同時に呼び出される [ ] の位置で指を離すと、スライドイン機能を設定できます。

2 目的の操作を行う

## ❖ キャプメモ

表示されている画面をキャプチャして、画像として編集したり、他のアプリと共有したりできます。

- 画面によってはキャプチャできない場合があります。

### 1 スライドスポットから画面中央へ向かって指をスライドさせて、[キャプメモ]領域で指を離す

- お買い上げ時は画面の右下隅のスライドスポットにキャプメモ／なぞってコピーが設定されています。

### 2 目的の操作を選択


**画像を編集：** ツールをタップして編集操作を行う→  
【保存】

- 画像は、ギャラリー（→P108）などで確認できます。
- 描画ツールで画像に文字や絵などを手書きしたり、トリミングや拡大／縮小したりできます。

**他のアプリと共有：** [共有] →アプリを選択→画面の指示に従って操作

- [共有] の隣に表示されているアプリアイコンをタップしてもアプリを起動できます。

### ✓お知らせ-----

- ブラウザ表示中にWebページをキャプチャした場合は、URLの情報も同時に取得されます。URLの情報を共有時に貼り付けるかどうかは、画像編集画面で→ [URL共有設定] をタップして設定できます。

## ❖ なぞってコピー

画面を指でなぞって選択した文字列を、コピーしたり他のアプリと共有したりできます。

### 1 スライドスポットから画面中央へ向かって指をスライドさせて、[なぞってコピー]領域で指を離す

- お買い上げ時は画面の右下隅のスライドスポットにキャプメモ／なぞってコピーが設定されています。



### 2 コピーしたい文字列を指でなぞる

認識された文字にマーカーが引かれ、プレビュー表示されます。

- プレビューをタップするとキーボードが表示され、文字を編集することができます。
- 選択した文字列や背景画像によっては、正しく認識されない場合があります。

### 3 目的の操作を行う

**文字列をコピー：** [コピーする]

-  /  をタップして、プレビューの表示／非表示を切り替えられます。[クリア] をタップすると、文字列の選択が解除されます。

**他のアプリと共有：** 貼り付け先のアプリを選択

- 選択した文字列によって、表示されるアプリが異なります。

## ◆ 画面のカスタマイズ

ナビゲーションバーの色、電池アイコン、キーボードのデザインを変更できます。

1 ホーム画面で → [設定] → [画面・音・アプリ] → [壁紙・画面] → [詳細カスタマイズ]

## 2 各項目を設定

## タスク管理

●(ホーム) をタップするなどしてアプリの操作を中断すると、バックグラウンドで起動したままの状態になる場合があります。また、操作によっては複数のアプリが実行中の状態になることがあります。本機能で実行中のアプリを確認したり、表示を切り替えたり、終了したりできます。

### 1 (履歴)

最近使ったアプリが表示されます。

- サムネイルをタップするとアプリを表示できます。
- サムネイルを左右にフリックしたり、[X] をタップしたりするとアプリを終了できます。すべてのアプリを終了するには [全て終了] をタップします。

### ✓お知らせ

- 最近使ったアプリの表示／非表示を設定できます。→ P150

## 分割画面

画面を2分割して、それぞれの画面で異なる2つのアプリを同時に操作できます。

- 表示するアプリをあらかじめ起動しておいてください。
- 分割画面に対応していないアプリは、本機能で表示できません。

### 1 (履歴)

最近使ったアプリが表示されます。







### 2 表示するアプリのサムネイルをロングタッチして画面上部に表示される [分割画面を使用するにはここにドラッグします] までドラッグ

- 画面上部に「アプリで分割画面がサポートされていません」と表示された場合は、本機能で表示できません。


### 3 画面下側から表示するアプリのサムネイルをタップ


- アプリがサムネイル表示されていない場合は、●(ホーム) をタップして表示するアプリを起動してください。

## ✓お知らせ

- 分割画面は、縦画面表示では上下、横画面表示では左右に分割して表示されます。
- 画面下側（横画面表示の場合は右側）に表示したアプリは切り替えができます。  
アプリを切り替えるには、をタップしてアプリのサムネイルを選択するか、（ホーム）をタップして表示するアプリを起動します。
- 画面中央のを画面上部または下部（横画面表示の場合は左端または右端）までドラッグするか、をロングタッチすると、分割画面を終了できます。
- ナビゲーションバーにが表示されているときは、分割画面が継続されています。全画面表示された場合は、をタップすると分割画面に戻ります。

## ホームアプリの切り替えかた

（ホーム）をタップして表示される画面（ホーム画面）を変更します。本端末には「docomo LIVE UX」「NX! ホーム」「NX!ホーム シンプル」の3種類のホームアプリが用意されています。

**1** ホーム画面で→[設定]→[画面・音・アプリ]→[壁紙・画面]→[ホーム画面切替]


**2** 切り替えるホームアプリを選択


## ✓お知らせ

- ホームアプリによっては、ホームアプリを切り替えるとロック画面の壁紙が変更される場合があります。


## チャイルドロック

タッチ操作で画面が反応しないように設定できます。

**1** 携帯電話オプションメニューが表示されるまでを押し続ける

**2** [チャイルドロック]→[OK]  
• 設定を解除するには、を1秒以上押します。

## ✓お知らせ

- チャイルドロック設定中は、一定時間操作がない場合や、を押してもスリープモードにはなりません。

## ホーム画面

ホーム画面は、ウィジェットを貼り付けたり、アプリを起動したりすることができます。ホーム画面を左右にフリックするとページを切り替えられます。



- 1 **ウィジェット**  
ウィジェット（Google™検索）を起動できます。
- 2 **マチキャラ**  
着信やメール受信などのお知らせを表示します。
- 3 **アプリ**  
アプリを起動できます。
- 4 **インジケータ**  
ホーム画面のページ枚数と現在表示位置を示します。

- 5 **ドック**  
ホーム画面のページを切り替えても常に表示されます。  
■ **アプリボタン**：アプリ一覧画面を表示します。→ P59  
■ **マイマガジンボタン**：マイマガジンを表示します。→ P64
- 6 **カスタマイズエリア**  
アプリ、ウィジェット、フォルダなどを配置できます。
- 7 **フォルダ**  
複数のアプリを格納できます。

## ◆ ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に好みのアプリやウィジェットを貼り付けたり、フォルダを作成してアプリを管理したりできます。

- アプリは、ホーム画面またはアプリ一覧画面のいずれかに配置されます。
- ホーム画面に配置されたアプリ、ウィジェット、フォルダをロングタッチしてドラッグすると、位置を変更できます。





### 1 カスタマイズエリアの空き領域をロングタッチ

### 2 [アプリを表示] / [ウィジェットを表示] / [フォルダを作成]

### 3 必要に応じて項目の選択や設定を行う

- アプリ／ウィジェット一覧画面でアイコンをロングタッチして画面下部のホーム画面表示領域までドラッグすると、ホーム画面にアプリを移動したり、ウィジェットを追加することができます。
- フォルダを選択してフォルダ名をタップすると、フォルダ名を変更することができます。
- アプリをロングタッチして、他のアプリの上にドラッグしてもフォルダを作成することができます。
- ウィジェットによっては、ロングタッチしてサイズを変更することができます。

#### ✓お知らせ

- ドック（→P57）にもアプリやフォルダを配置できます。ただし、は移動／削除／変更ができません。はホーム画面で→→ [マイマガジン利用設定] をタップして、ホーム画面表示の有無を設定できます。

### ◆アプリ／ウィジェットをホーム画面から削除

#### 1 削除するアプリ／ウィジェットをロングタッチ

#### 2 [アプリ一覧に戻す]／[ホーム画面から削除]までドラッグ

- アプリの場合はアプリ一覧画面（→P59）に移動します。

**アプリやウィジェットの無効化：**アプリまたはウィジェットをロングタッチして [アプリ無効化] までドラッグ→ [無効にする] → [無効にする]

#### ✓お知らせ

- アプリをロングタッチして [アンインストール] が表示された場合は、アプリを [アンインストール] までドラッグして [OK] をタップすると、アンインストールすることができます。





### ◆きせかえ／壁紙の変更

#### 1 カスタマイズエリアの空き領域をロングタッチ

#### 2 [きせかえを変更]／[壁紙を変更]

#### 3 項目の選択や設定を行う

#### ✓お知らせ

- きせかえの設定は、ホーム画面で→→ [きせかえ] をタップしても設定できます。また、ホーム画面で→ [壁紙] → [きせかえを変更する] をタップしても設定できます。
- 壁紙の設定は、ホーム画面で→ [設定] → [画面・音・アプリ] → [壁紙・画面] → [壁紙] をタップし、表示された各項目から選択しても設定できます。
- ナビゲーションバー、電池アイコンも変更できます。→ P55



## ◆ マチキャラの設定

キャラ表示やキャラ移動、吹き出し表示、キャラ自動アップデート設定などを変更できます。

1 カスタマイズエリアの空き領域をロングタッチ

2 [マチキャラ設定]

3 各項目を設定

## ◆ ホーム画面の追加／削除

最大7枚までのホーム画面を設定できます。

1 カスタマイズエリアの空き領域をロングタッチ

2 [ホーム画面一覧]

3 目的の操作を行う

追加：[+]



並べ替え：ホーム画面のサムネイルをロングタッチして移動先までドラッグ

削除：[×]

• アプリやウィジェットなどが配置されている場合は、削除の確認画面が表示されます。

表示：ホーム画面のサムネイルをタップ


## ✓お知らせ

• ホーム画面で  →  [ホーム画面一覧] をタップしても設定できます。また、ホーム画面の任意の位置でピンチインしても、ホーム画面一覧を表示できます。

## アプリ一覧画面

アプリ一覧画面を呼び出し、登録されているアプリを起動したり、アプリやウィジェットをホーム画面に移動したりできます。

- アプリ一覧画面にないアプリは、ホーム画面に配置されています。
- アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。

1 ホーム画面で 

- 初回起動時は操作ガイドが表示されます。[以後表示しない] または [OK] をタップします。
- ホーム画面を下方向へフリックしてもアプリ一覧画面を表示できます。



- 1 アプリ／ウィジェット／壁紙の切り替えタブ
- 2 アプリ／ウィジェット／壁紙の一覧（タブごとに表示）
  - 左右にフリックして選択したり、設定したりします。

- アプリによっては、アイコンに未読件数などが表示されるものがあります。
- アプリ/ウィジェットをロングタッチしたままホーム画面表示領域へドラッグすると、ホーム画面にアプリを移動したり、ウィジェットを追加できます。

### ③ すべてのアプリを表示ボタン→P63

#### ④ ホーム画面表示領域

- 左右にフリックするとホーム画面のページを切り替えられます。
- 上方向にフリックするか、タップするとホーム画面が表示されます。

#### ⑤ オプションメニュー

きせかえや本体設定などのオプションメニューを表示します。


#### ⑥ おすすめボタン

ドコモがおすすめするアプリをインストールできます。→P63


#### ⑦ インジケータ (タブごとに表示)


一覧画面のページ枚数と現在表示位置を示します。


## ✓お知らせ

- アプリ一覧画面で  → [ヘルプ] をタップすると、docomo LIVE UX操作ガイドを確認できます。


## ◆ プリンアプリ一覧


 **@Fケータイ応援団** : @Fケータイ応援団のサイトに接続します。


 **Amazon Kindle** : Kindleストアで扱っている数多くの本やコミック、雑誌などの閲覧ができるアプリです。


 **Amazon ショッピング** : スマートフォンに最適化された画面で「Amazon」での買い物をお速に行える公式アプリです。


 **Chrome** : パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。


 **Duo** : 1対1のビデオ通話を楽しめます。大切な人とあらゆる瞬間を共有できます。


 **dポイント** : dポイントを「確認する」「ためる」「つかう」ことができるアプリです。

 **dマーケット** : 音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。→P91


 **dメニュー** : 「dメニュー」へのショートカットアプリです。dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。→P91


 **Excel** : Android™向けのMicrosoft Excelアプリです。


 **Facebook** : Facebookは、友達や家族、同僚や同級生たちとのつながりを深めたり、今世界で何が起きているかを知ることができます。

 **Gmail** : Googleや一般のプロバイダが提供するEメールを利用できます。→P81


 **Google** : 本端末内やWebサイトを検索します。→P117


 **iDアプリ** : ドコモが提供する電子マネー「iD」を利用するためのアプリです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。→P95


 **Instagram** : 本端末で撮影した写真や動画を自由に編集し、家族や友達、そして世界中の人と簡単に共有できます。


 **i コンシェル**：スマートフォンがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートするサービスです。


あなたのスケジュールやお住まいのエリア、現在地に応じて、雨雲アラームや鉄道運行情報、おでかけスポットなど、毎日の生活に役立つ情報を最適なタイミングでお届けします。


 **KSfilemanager**：本端末やmicroSDカードなどのデータを管理できるアプリです。→P161


 **LAWSON**：ローソンの公式アプリです。ケータイが会員カード代わりになるデジタル会員証の表示や店舗検索、おトクなお試し引換券のチェックができます。


 **McDonald's**：マクドナルドの公式アプリです。店舗で使えるクーポンや最新情報の取得ができます。

 **Messenger**：携帯電話の連絡先やFacebookの友達グループにメッセージ送信、音声・ビデオ通話ができます。

 **My Tracker**：日々の歩数や活動量、睡眠ログなどを記録し、確認できます。


 **NX!メール**：ドコモメールやGmail、インターネットメールなど複数のメールアカウントを設定し、一括で管理することができます。→P82

 **OneDrive**：Android向けのMicrosoft OneDriveアプリです。


 **OneNote**：Android向けのMicrosoft OneNoteアプリです。


 **Play Music**：音楽を再生します。

 **Playストア**：Google Playを利用できます。→P91


 **Playムービー & TV**：映画をレンタルして視聴できます。ダウンロードして好きなときに視聴することもできます。


 **PowerPoint**：Android向けのMicrosoft PowerPointアプリです。


 **Twitter**：Twitterの公式クライアントアプリです。サイトに短いメッセージを公開して、他の人とコミュニケーションをとることができます。


 **ULTIASオススメ機能**：選べるキーボード、フリック学習モード、ATOKキーワードExpress（有効にする、ジャンルの選択、更新を通知、今すぐ受信、自動受信、受信間隔、Wi-Fi接続時のみ受信）を設定します。


 **Word**：Android向けのMicrosoft Wordアプリです。


 **YouTube**：YouTube™の動画を再生できます。


 **あんしんスキャン**：ウイルス検知、個人データを利用するアプリの確認支援、危険サイトアクセス時の注意喚起などにより、スマートフォンを安心してご利用いただくためのアプリです。


 **遠隔サポート**：「あんしん遠隔サポート」をご利用いただくためのアプリです。「あんしん遠隔サポート」はお客様がお使いの機種ごとの画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです。→P183


 **おサイフケータイ**：お店などの読み取り機に端末をかざすだけでお支払いなどができます。→P93


 **音声検索**：端末に向かって話すだけでGoogle検索が利用できます。→P118


 **カメラ**：静止画や動画を撮影します。→P101


 **カレンダー**：カレンダーの表示とスケジュールの登録ができます。


 **ギャラリー**：カメラで撮影した静止画や動画、本端末にダウンロードした静止画や動画を表示/再生できます。→P108


 **災害用キット**：災害用伝言板と災害用音声お届けサービス、緊急速報「エリアメール」をご利用いただくためのアプリです。→P86


 **しゃべってコンシェル**: 話しかけるだけであなたの意図を読み取り、天気や乗換情報を調べたり、電話発信やアラーム設定などが簡単にできます。また、豊富なキャラクターとの会話もお楽しみいただけます。


 **スケジュール**: スケジュールを作成・管理できるアプリで、メモアプリとデータを共有しています。i コンシェルに対応しています。→P114


 **設定**: 本端末の各種設定を行います。→P121


 **ダウンロード**: サイトからダウンロードした画像などのデータを管理することができます。


 **データコピー**: 機種変更時のデータ移行や、「microSDカード」もしくは「データ保管BOX」へのバックアップ・復元ができるアプリです。→P118


 **データ保管BOX**: データ保管BOXをご利用いただくためのアプリです。データ保管BOXは、必要なファイルをアップロードし、クラウド上で手軽に管理できるサービスです。


 **電卓**: 加算、減算、乗算、除算などの計算ができます。→P117


 **電話**: 電話の利用や、通話の設定をすることができるアプリです。→P66


 **時計**: アラーム、時計、タイマー、ストップウォッチ、世界時計が利用できます。→P115


 **ドコモ電話帳**: ドコモが提供する電話帳アプリです。docomoのアカウントの電話帳データをクラウド上で管理できます。→P75


 **ドコモメール**: ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。dアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。→P79


 **ドライブ**: 本端末に保存されている写真や動画などをGoogleドライブ™にアップロードして、複数のデバイスからアクセスできます。文書を作成して共有したり、編集したりできます。


 **取扱説明書**: 本端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます。


 **トルカ**: お気に入りのお店のお得なクーポン・便利な情報などをまとめておくことができるアプリです。→P96


 **はなして翻訳**: お互いの言葉を相手の言語に翻訳するアプリです。言語の異なる相手とのコミュニケーションを楽しむことができます。


 **フォト**: 写真の閲覧や加工ができます。またGoogleのクラウドに保存することもできます。


 **フォトコレクション**: 写真や動画を無料で5GBまでクラウドにバックアップし、スマートフォン、タブレット、パソコンなどからアクセスできるサービスです。


 **ブラウザ**: パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。→P87


 **マップ**: 現在地の表示や別の場所の検索、経路検索などを行うことができます。→P114


 **マネレコ**: 銀行口座の残高やクレジットカードの明細などをまとめて確認できる家計簿アプリです。

 **メッセージ**: SMSの送受信ができます。→P79

 **メディアプレイヤー**: 音楽や動画を再生することができるアプリです。→P109

 **メモ**: メモを作成・管理できるアプリで、スケジュールアプリとデータを共有しています。i コンシェルに対応しています。

 **ワンセグ**: ワンセグを視聴します。→P96

 **マイマガジン**：ホームアプリが「NX!ホーム」と「NX!ホーム シンプル」に設定されている場合に表示されます。お客様が選んだジャンルの記事が表示される検索サービスです。→P64

### ✓お知らせ

- このプリインアプリ一覧は、お買い上げ時でホーム画面またはアプリ一覧画面に表示されているものです。
- プリインアプリによっては、別途お申し込み（有料）が必要な場合があります。
- プリインアプリによっては、アンインストールできる場合があります。アンインストールしてもPlayストアなどで再度ダウンロードできる場合があります。→P91
- プリインアプリによっては、初回起動時にPlayストアやドコモのサイトにアクセスしてインストールが必要な場合があります。

## ◆ アプリ一覧画面の管理

### 1 アプリ一覧画面表示中に目的の操作を行う

**アプリの無効化**：アプリをロングタッチして【アプリ無効化】までドラッグ→【無効にする】→【無効にする】

**アプリのアンインストール**：アプリをロングタッチして【アンインストール】までドラッグ→【OK】

**アプリの並べ替え**：アプリをロングタッチして移動先までドラッグ

## ◆ おすすめアプリのインストール

【おすすめ】 ボタンをタップすると、ドコモがおすすめするアプリが表示されます。

### 1 ホーム画面で→【おすすめ】

- 初回起動時はおすすめアプリの説明画面が表示されます。内容を確認して【おすすめアプリを見る】をタップすると、おすすめアプリ一覧が表示され、おすすめアプリの通知がONになります。

### 2 アプリを選択→画面の指示に従ってダウンロードを行う


### ✓お知らせ

- おすすめアプリ一覧でをタップすると、【通知設定】でおすすめアプリの通知のON/OFFを切り替えられます。

## ◆ すべてのアプリを表示

アプリを検索する機能です。

### 1 ホーム画面で→【すべてのアプリを表示】



すべてのアプリが一覧になったページが表示されます。そのページでアプリをタップするとアプリが起動します。をタップすると、アプリのある画面に遷移し、アイコンにフォーカスが当たった状態で表示されます。


## ホーム画面のバックアップと復元

ドコモクラウドにバックアップされたdocomo LIVE UXのデータを使って、ホーム画面のアプリやウィジェットなどの配置を復元することができます。その際、ホーム画面の最後にドコモサービスのページが追加されます。



- ホーム画面のバックアップ/復元を行うには、dアカウントの設定が必要です。

### ◆ ホーム画面のバックアップ

1 ホーム画面で→→[配置のバックアップと復元]

2 →[バックアップ]

### ◆ ホーム画面の復元

1 ホーム画面で→→[配置のバックアップと復元]

2 [最新のバックアップデータを復元]→[復元する]

一覧からデータを復元：[バックアップデータ一覧から復元] →データを選択→ [復元] → [復元する]


### ✓お知らせ

- アイコンやウィジェットによっては復元されない場合があります。また、ホーム画面の最終ページにドコモサービスが追加されない場合もあります。

## マイマガジン

マイマガジンはお客様が選んだジャンルの記事が表示される検索サービスです。読む記事の傾向やプロフィール情報によって使えば使うほどお客様の好みに近づいていきます。お知らせの通知や位置情報、ドコモサービス契約情報などを利用したマイマガジンのカスタマイズが利用できるように設定することもできます。

### ◆ 記事の見かた

1 ホーム画面で

ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。

- 初回設定時はマイマガジンの説明画面が表示され、ジャンルを選択することができます。内容を確認して [OK] をタップします。
- ホーム画面を上方向へフリックしてもマイマガジンを表示できます。
- Twitter連携や情報のご利用についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 左右にフリックするとジャンルを切り替えられます。
- [もっと見る] をタップすると、記事一覧画面に表示されていた記事以外の情報項目が並び画面が表示されます。

2 読みたい記事をタップ

## ◆ ジャンル設定

マイマガジンで表示したい情報のジャンルを選択できます。

### 1 ホーム画面で☰

ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。

### 2 ☰→[表示ジャンル設定]→ジャンルを選択

#### ✓お知らせ-----

- 記事一覧画面で☰をタップすると、マイマガジンの設定を変更したり、ヘルプを確認できます。

## ホームアプリの情報


docomo LIVE UXの提供者やバージョン情報などが確認できます。

### 1 ホーム画面で☰→☰→[アプリ情報]

- docomo LIVE UXのアップデートがある場合には、アプリケーション情報画面に [今すぐアップデート] ボタンが表示され、タップするとdocomo LIVE UXをアップデートします。


# 電話

## 電話／ビデオコールをかける


1 ホーム画面で

2 [ダイヤル]→電話番号を入力


- 電話番号を訂正する場合はをタップします。

発信者番号通知：→【発信者番号通知】→【通知する】／【通知しない】


- 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。


プレフィックス選択：→【プレフィックス選択】→プレフィックスを選択

- あらかじめ、「プレフィックス設定」(→P73)で登録した番号(プレフィックス)を選択して、電話番号の先頭に付加します。

2秒間の停止を追加／待機を追加：→【2秒間の停止を追加】／【待機を追加】→追加番号を入力

- 銀行の残高照会やチケットの予約サービスなど、通話中に番号を追加入力する必要がある場合、あらかじめメインの電話番号と追加番号を一度に入力して発信するために使用します。

2秒間の停止「」：メインの電話番号をダイヤルした後、自動的に2秒間一時停止してから追加番号をダイヤルします。

待機「」：メインの電話番号をダイヤルした後、自動的に待機し追加番号の確認メッセージが表示されます。【はい】をタップすると追加番号をダイヤルします。



3 ビデオコールをかける：→【ビデオコール】

4 通話が終了したら【終了】

### ✓お知らせ

- VoLTEは、音声通話やビデオコールを高品質でご利用いただけます。  
VoLTEのご利用には、自分と相手が以下の条件を満たす必要があります。
  - VoLTE対応機種であること
  - VoLTE利用可能エリアであること
  - 「モバイルネットワーク」の「ネットワークモード」(→P173)が[4G/3G/GSM(自動)]に設定され、「通話モード設定」がONに設定されていること
- ビデオコールは、お互いの映像を見ながら通話ができます。また、音声通話とビデオコール間で切り替えられます。
  - ビデオコールの発信時は音声通話料およびパケット通信料がかかります。また、着信時にもパケット通信料がかかります。
  - 映像はベストエフォート通信(通信の混雑具合に応じた最適速度となる)のため、通信環境により品質は異なります。
  - 音声通話中にビデオコールへ切り替えができなかった場合は、画面上にビデオコールへの切り替えが失敗した旨が表示され、音声通話が継続されます。
  - ビデオコールの映像は、ご利用機種により表示処理に違いがあるため、本端末で表示される自分の映像と相手に表示される映像の範囲が異なる場合があります。
- 通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れると再表示されます。



- 本端末にイヤホンを挿入している場合、またはスピーカーフォンで通話を行っている場合は、近接センサーを停止します。そのため、近接センサーに顔などが近づいてもディスプレイの表示は消えません。
- 通話中に髪の毛の上から受話口/スピーカーを当てている場合、近接センサーが正常に動作しなくなり、通話が遮断される場合があります。
- 「発信者番号通知」(→P72)で通知/非通知を一括設定できます。
- 通話中にプッシュ信号を送信する場合は、「通話中の操作」をご覧ください。→P69

## ◆ 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上保安本部への通報	118

- 本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定に関わらず、機関側がGPSを利用した位置測位による正確な位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- 日本国内ではドコモnanoUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中、ソフトウェア更新中は緊急通報110番、119番、118番に発信できません。
- 海外で110番、119番、118番を発信すると緊急呼通話中画面が表示される場合がありますが、通常発信されています。

- 着信拒否設定が有効な状態で緊急通報を行うと、着信拒否設定は無効に変更されます。
- 一部のネットワークでは、緊急通報が利用できない場合があります。
- ビデオコールでは緊急通報を行うことはできません。

## ◆ 国際電話 (WORLD CALL)

「+」を入力して国際電話をかけます。[0] をロングタッチすると「+」が入力されます。

- 海外でのご利用については、「国際ローミング (WORLD WING) の概要」をご覧ください。→P171
- WORLD CALLの詳細は、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

**1** ホーム画面で☎→[ダイヤル]→[0]をロングタッチ→「国番号-地域番号(市外局番)の先頭の0を除いた電話番号」を入力→☎

- [国際ダイヤルアシスト] の [自動変換機能] にチェックを付けている場合、発信時に「国際ダイヤルアシスト」画面が表示されます。[変換後の番号で発信] または [元の番号で発信] をタップします。
- イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
- 国リストから選択して「+国番号」を入力する場合は、地域番号 (市外局番) と電話番号を入力し、  
⋮ → [国際電話発信] → 国を選択 → [WORLD CALL] をタップします。

## 電話 / ビデオコールを受ける

### ◆ 音声電話を受ける

〈例〉スリープモード中に電話がかかってきた場合

#### 1 電話がかかってくる

着信画面 (全画面) が表示されます。

- 着信音、バイブレータの動作を止めるには、🔇/音量キーを押します。
- VoLTEで着信中は、画面上部に「HD」と表示されます。ただし、接続するネットワークによっては表示されない場合があります。

#### 2 Ⓜ→[応答]

着信拒否 : Ⓜ → [拒否]

応答拒否SMS送信 : Ⓜ → [拒否してSMS送信] →  
メッセージを選択

伝言メモ録音 : 📄 → [伝言メモ]


#### 3 通話が終了したら[終了]

## ◆ ビデオコールを受ける

〈例〉スリープモード中に電話がかかってきた場合

### 1 電話がかかってくる


着信画面（全画面）が表示されます。

- 着信音、バイブレータの動作を止めるには、/音量キーを押します。
- 着信中は画面上部に「HD」と表示されます。

### 2 →[ビデオ応答]

音声通話で応答：→[音声応答]

着信拒否：→[拒否]

応答拒否SMS送信：→[拒否してSMS送信] →  
メッセージを選択

カメラOFFで応答：→[カメラOFF応答]

伝言メモ録音：→[伝言メモ]

### 3 通話が終了したら[終了]


#### ✓お知らせ


- ホーム画面表示中やアプリ起動中に着信すると、画面上部に着信画面が表示されます。応答し、通話を終了すると通話前の画面に戻ります。なお、着信画面で着信相手の名前または電話番号をタップすると、着信画面（全画面）を表示できます。
- 電話に出られなかったときは、ステータスバーに通知アイコン（→P49）が表示されます。通知パネル（→P51）を開いて不在着信を確認したり、電話発信やSMSを送信したりできます。
- 電話がかかってきた際に、本端末を耳にあてるだけで電話を受けられます。本機能を利用する場合は「スグ電設定」（→P73）をONにしてください。



## 通話中の操作

通話中画面では次の操作ができます。

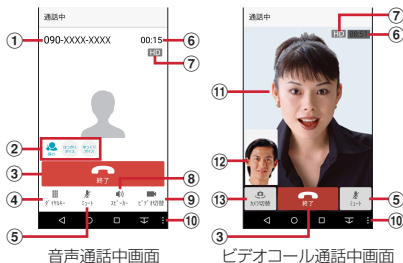- 発信中/通話中に音量キーで、通話音量の調節をすることができます。





- 1 名前や電話番号
- 2 はっきりボイス/びったりボイス/ゆっくりボイスの状態表示  
はっきりボイス動作中はびったりボイスも起動し、はっきりボイスよりさらに最適な音質に調整します。行動や周囲の環境を認識して「歩行中」、「走行中」や「静か」、「人ごみ」、「騒がしい」が表示されます。
- 3 通話を終了
- 4 ダイヤル入力のダイヤルパッドを表示  
プッシュ信号（DTMFトーン）を送信します。
  - ビデオコール通話中にダイヤル入力をする場合は、→[ダイヤルキー]をタップします。

- ⑥ ミュートをON/OFF  
ONにすると、自分の声を相手に聞こえないようにします。
- ⑦ 通話時間
- ⑧ 高音質通話中  
• 高音質通話中に表示されます。
- ⑨ スピーカーフォンをON/OFF  
• Bluetooth機器を接続している場合は、音声の出力先を切り替えることができます。
- ⑩ ビデオコールに切り替え  
タップすると、相手の端末にビデオコールに切り替えるかの選択画面が表示されます。許可されると、ビデオコールに切り替えられます。  
• ビデオコール通話中に音声通話に切り替える場合は、 → [音声切替] をタップします。
- ⑪ サブメニューの表示  
音声通話中：はっきりボイスのON/OFF、ゆっくりボイスのON/OFF、通話の保留<sup>\*</sup>/保留解除、キャッチホンを利用して別の相手との通話を追加の操作ができます。  
ビデオコール通話中：音声通話に切り替え、ダイヤルキー表示、音声出力先の切り替え、カメラOFF/ON、自映像と相手映像の映像エリア切り替えの操作ができます。  
<sup>\*</sup> 保留をご利用いただく場合は、キャッチホン契約が必要です。
- ⑫ 相手の映像  
• 相手の映像を受信できない場合や、別の画面に切り替えてカメラ機能がOFFになった場合は、が表示されます。  
• 画面をタップすると、相手の映像の全画面表示/通常画面表示を切り替えることができます。
- ⑬ 自分の映像

### ⑬ 送信映像カメラの切り替え


相手に送信する映像を撮影するカメラ（インカメラ/アウトカメラ）を切り替えます。

#### ✓お知らせ

- はっきりボイスをONにすると、相手の聞こえにくい声を強調したり、受話音を整えたりして聞き取りやすくします。
- ゆっくりボイスをONにすると、相手の話す声がゆっくり聞こえるように調節し、聞き取りやすくします。相手が区切りのない話しかたをしたときなどは通常の数度で聞こえます。
- キャッチホンをご契約の場合は、音声通話中に → [通話を追加] をタップして別の相手に電話をかけることができます。
- スピーカーフォンをONにすると、相手の声をスピーカーから流してハンズフリーで通話ができます。
- Bluetooth機器などを接続しているときにビデオコール通話中の音声の出力先を切り替えるには、 → [音声出力先切替] → 音声出力先を選択します。
- ビデオコール通話中に、別の画面に切り替えたために通話中画面が表示されない場合は、相手に自分の映像が送信されません。
- キャッチホン利用中などのマルチ接続中は、はっきりボイス/ぴったりボイス/ゆっくりボイスの状態表示は表示されません。
- はっきりボイス、ぴったりボイス、ゆっくりボイスはビデオコールには対応していません。

## 発着信履歴

電話の発着信履歴を確認できます。

1 ホーム画面で

2 [履歴]

履歴画面が表示されます。



① すべてタブ

発着信履歴のすべてを表示します。

② 名前や電話番号

タップして音声電話発信、SMS送信、ビデオコール発信、電話帳登録またはプロフィール画面の表示などを行います。ロングタッチすると、電話番号を編集して発信、履歴からの削除などができます。

③ 着信タブ

着信履歴のみを表示します。

④ 発信タブ

発信履歴のみを表示します。

⑤ 音声電話発信ボタン

音声電話を発信します。

⑥ 履歴内容

「発信」／「着信」／「不在着信」が表示されます。  
• 発着信履歴には、音声通話またはビデオコールの区別は表示されません。

⑦ 発着信日時

✓お知らせ

• 発着信履歴の最大表示件数は500件です。

## ◆ 発着信履歴の削除

1 履歴画面で：→[履歴削除]

2 削除する履歴にチェック→[削除]→[削除]

• [全選択] にチェックを付けると、全件削除できます。

## 伝言メモ

伝言メモの設定や録音した伝言の再生／削除を行います。

- ビデオコールを伝言メモで応答すると、自動的に音声通話に切り替わり、映像は録画されませんのでご注意ください。

### 1 ホーム画面で☎→：→[通話設定]→[伝言メモ]

### 2 各項目を設定

**伝言メモ**：伝言メモのON/OFFを設定します。

- 保存した伝言メモが最大保存件数を超えた場合は、設定を有効にしても伝言メモで応答しません。

**伝言メモリスト**：録音した伝言メモのリストを表示します。伝言メモを選択→▶をタップすると伝言が再生されます。

- 伝言メモをロングタッチ→[1件削除]→[はい]をタップすると伝言が1件削除されます。伝言メモがない旨のメッセージが表示された場合は[OK]をタップしてください。
- 伝言メモのリストで■→[全件削除]→[はい]→[OK]をタップすると伝言が全件削除されます。
- 伝言メモは1件あたり最長60秒、最大10件録音できます。

**伝言メモ設定**：着信呼出時間や応答メッセージを設定します。

## 通話設定

ドコモのネットワークサービスや通話、インターネット通話に関するさまざまな設定を行います。

### 1 ホーム画面で☎→：→[通話設定]

### 2 各項目を設定

**ネットワークサービス**：次のドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

留守番電話サービス\*<sup>1</sup>：サービスの開始／停止、呼出時間設定などを行います。

転送でんわサービス\*<sup>1</sup>：サービスの開始／停止、転送先変更などを行います。

キャッチホン\*<sup>1</sup>：サービスの開始／停止、設定確認を行います。

発信者番号通知：通知設定を行います。

迷惑電話ストップサービス：登録、削除、登録件数の確認、詳細設定を行います。

番号通知お願いサービス：サービスの開始／停止、設定確認を行います。

着信通知：サービスの開始／停止、設定確認を行います。

英語ガイダンス：設定、設定確認を行います。

遠隔操作設定：サービスの開始／停止、設定確認を行います。

公共モード（電源OFF）設定：サービスの開始／停止、設定確認を行います。

**海外設定**：設定方法→P175

**着信音**：電話着信音を設定します。

**着信バイブレーション**：着信音が鳴っているときに、振動でもお知らせするかを設定します。

・マナーモード中は設定できません。

**ダイヤルパッド操作音**：ダイヤルパッドを操作したときに音を鳴らすかを設定します。

**伝言メモ**：設定方法→P72

**着信拒否設定**：着信拒否に関する設定を行います。

・次の各項目をタップして着信拒否を設定できます。  
登録外着信拒否：電話帳に未登録の着信を拒否するかを設定します。

非通知着信拒否：非通知の着信を拒否するかを設定します。

公衆電話着信拒否：公衆電話からの着信を拒否するかを設定します。

通知不可能着信拒否：電話番号を通知できない電話からの着信を拒否するかを設定します。

番号指定拒否：指定した相手からの着信およびSMSを受けないように設定します。

**応答拒否SMS**：着信時に利用できる応答拒否SMSの編集を行います。

**サブアドレス設定**：電話番号に含まれる「\*」をサブアドレスの区切りとするかを設定します。

**プレフィックス設定**：電話発信時に電話番号の先頭に付加する番号を設定します。

**響カット**<sup>※2</sup>：声の響く場所などで電話中に反響音を抑え、相手に聞き取りやすくするかを設定します。

**スグ電設定**<sup>※1</sup>：モーションだけで電話の操作ができる「スグ電」の設定を行います。

応答：端末を耳に当てることで応答できるかを設定します。

切断：通話中に画面を下向きにして端末を水平に置く、または端末を2回振ることで切断できるかを設定します。

発信<sup>※3</sup>：ホーム画面で端末を1回振ってから耳に当てることで、あらかじめ登録した相手、または発信履歴に登録された相手に発信できるかを設定します。

消音・拒否：着信中に画面を下向きにして端末を水平に置く、または端末を2回振ることで応答拒否できるかを設定します。「消音」「拒否」「拒否してSMS送信」から選択できます。

発信ランキング：発信回数の多い相手の確認ができます。

着信時名前非表示<sup>※4</sup>：着信時に端末を動かすまで相手の名前を表示しないようにするかを設定します。  
利用情報の送信：スグ電機能の改善、利便性向上などのために利用情報を送信します。設定をOFFにしてもスグ電機能は利用できます。

ローミング時スグ電無効<sup>※5</sup>：海外渡航時にスグ電をOFFにするかを設定します。

**ドコモへのお問合せ**：「ドコモ故障問合せ」「ドコモ総合案内・受付」「海外紛失・盗難等」「海外故障」の各お問合せ窓口へ発信します。

**通話アカウント**：インターネット通話（SIP）アカウントやSIP通話の使用などを設定します。

**オープンソースライセンス**：オープンソースライセンスを表示します。

**オフィスリンク設定**<sup>※6</sup>：オフィスリンクの保留転送を利用するための設定を行います。

※1 ビデオコールではご利用いただけません。






※2 VoLTEではご利用いただけません。

※3 発信は、ホーム画面表示中またはロック画面表示中に操作ができます。

※4 音声電話とビデオコールの着信画面（全画面）でのみ有効です。その他の画面では相手の名前が非表示にならない場合があります。


- ※5 スグ電機能は海外では自動で無効になります。海外でご使用の場合はスグ電設定より、ローミング時スグ電無効をOFFにしてからお使いください。
- ※6 オフィスリンクは法人のお客様向け内線サービスです。

## ✓お知らせ

- 通話設定はホーム画面で → [設定] → [便利機能] → [電話] → [通話設定] をタップしても設定できます。
- ホーム画面で → [設定] → [便利機能] → [電話] → [あわせるボイス] をタップして、通話音声を自動で聞き取りやすく調整するように設定できます。
- ホーム画面で → [設定] → [便利機能] → [電話] → [電源ボタンで通話を終了] にチェックを付けると、 を押して通話を終了することができます。ただし、スリープモード中は を押しても通話を終了できませんのでご注意ください。
- 次の場合は、スグ電を利用できません。
  - スピーカーフォン利用時
  - イヤホンやヘッドセット、通話機能を持つBluetooth機器の利用時
  - 通話中にさらに発信を行ったり、着信したとき
  - 寝ている体勢のとき
  - 走る、階段の上り下りをするなど激しい運動をしているとき
  - ブックタイプのスマートフォンケースなどでディスプレイを覆っているとき
- [スグ電設定] をONにしているとき、着信中に画面が点灯したままバッグやポケットに入れると、まれにモーションが実行されたときとみなされ、応答または切断される場合があります。

- 近接センサーは黒いものに反応しにくい特性があります。(応答をする際) 髪の毛の上から受話口をあてている場合、近接センサーが正常に動作しにくいいため、電話に回答できない場合があります。その場合は耳に直接受話口をあててください。  
(切断/拒否をする際) 黒い机などの上で本端末を裏返すと反応しない(切断/拒否されない)場合があります。その場合は直接置かず、机などから1cm程度浮かせるように本端末を裏返すと反応(切断/拒否)します。
- スグ電(応答)機能は、モーション判定の1つとして近接センサーを使用しています。近接センサー(→P28)が、汚れたまま使用すると、正しく応答できずに耳の近くで大きな音が聞こえる事があり、難聴などの原因になりますので定期的に清掃してください。
- スグ電設定の[切断]をONにして、切断動作(モーション)が実行されると、以下においては切断が有効となり、通話が切断されます。
  - 相手が保留中の場合
  - 伝言メモ起動中の場合(応答メッセージ再生中/伝言メモ録音中)
- 「着信時名前非表示」機能は、着信時に伝言メモが起動すると名前を表示します。
- 端末を強く振ると、モーションが実行されたときとみなされ、消音・拒否や切断される場合があります。
- 切断する際に、端末を下向きに置く動作が速いと反応しない(切断できない)場合があります。その場合は、動作をゆっくり行くと反応(切断)します。



- 本端末は受話口から着信音が鳴ります。スグ電（応答）機能利用時は、端末が耳の近くにあることを検知して適切な音量に変更されますが、検知しない場合などには耳の近くで大きな音が聞こえることがありますので、着信音量を適切に設定してご使用ください。音量が大きすぎると難聴などの原因となります。着信音量は、ホーム画面で  → [設定] → [画面・音・アプリ] → [音] → [着信音の音量] で設定できます。

## 電話帳


電話帳には電話番号やメールアドレスなどを登録できます。簡単な操作で登録した相手に連絡できます。

- 電話帳でクラウドを利用するには、ドコモ電話帳アプリが必要となります。ドコモ電話帳アプリを初めて起動する場合（アプリの初期化後を含む）、「クラウドの利用について」の画面が表示され、クラウドの利用開始ができます。
- ユーザーやゲストが利用できる機能を利用している場合、ゲストはドコモ電話帳のクラウドサービスに関わるすべての機能が使用できません。

### 1 ホーム画面で[ドコモクラウド]→[ドコモ電話帳]

### 2 [連絡先]

電話帳リストが表示されます。

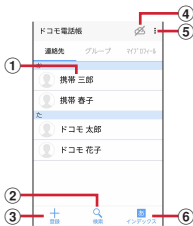

- ① **名前**  
タップしてプロフィール画面を表示します。プロフィール画面では電話発信、SMS送信などができます。
- ② **検索**  
連絡先の検索ができます。
- ③ **登録→P76**  
電話帳を新規登録します。
- ④ **クラウドへのログイン/ログアウト**
- ⑤ **サブメニューの表示**  
連絡先削除、クラウドメニュー、SDカード/SIMカード/共有、設定、ヘルプ、連絡先登録件数、アプリケーション情報表示の操作ができます。
- ⑥ **インデックス**  
インデックスを表示します。五十音順、アルファベット順などで検索ができます。

## ◆ 電話帳を登録

- 1 電話帳リストで[登録]→各項目を設定→[登録完了]
  - クラウドと同期できるのは、docomoのアカウントで登録した連絡先データです。
  - Googleアカウントを登録している場合は、アカウント欄の[設定]をタップしてGoogleアカウントを選択できます。

### ✓お知らせ-----

- 電話の発着信履歴から電話帳を登録することもできます。

## ◆ 電話帳の編集

- 1 電話帳リストで連絡先を選択→[編集]→各項目を編集→[登録完了]

## ◆ 電話帳の削除

- 1 電話帳リストで削除する連絡先を選択→⋮→[削除]→[OK]
  - 電話帳リストで⋮→[連絡先削除]をタップすると、連絡先を選択して削除できます。[全選択]にチェック→[決定]→[OK]をタップすると、全件削除できます。

## ◆ グループの利用

- 1 電話帳リストで[グループ]
- 2 [グループ追加]→各項目を設定→[OK]  
**グループの並べ替え:** [並べ替え]→グループリストでグループをタップして上下にスライド→[決定]  
**グループの編集:** グループリストでグループをタップ→[編集]→各項目を設定→[OK]
  - グループリストでグループをロングタッチ→[グループ編集]をタップしても編集できます。**グループの削除:** グループリストでグループをロングタッチ→[グループ削除]→[OK]
  - グループリストで⋮→[グループ削除]をタップすると、グループを選択して削除できます。

### ✓お知らせ-----


- docomoのアカウントのグループのみ並べ替えができます。

## ❖ 連絡先のグループ登録

- 1 電話帳リストで[グループ]
- 2 グループを選択→[メンバー追加]→追加する連絡先にチェック→[決定]→[OK]  
グループ登録の解除：グループを選択→[メンバー削除]→削除する連絡先にチェック→[決定]→[OK]

## ◆ プロフィール画面の表示

- 1 電話帳リストで名前を選択  
プロフィール画面が表示されます。

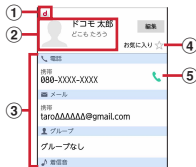

- ① アカウントアイコン
- ② 電話帳に設定された画像と名前
- ③ 登録情報  
項目をタップすると電話発信やEメール送信などができます。ロングタッチするとオプションを表示します。
- ④ お気に入り  
「お気に入り」に追加されます。
- ⑤ 音声電話発信ボタン  
音声電話を発信できます。

## ✓お知らせ-----

- プロフィール画面で **⋮** をタップすると、共有などの操作ができます。
- 「お気に入り」に登録した電話帳を表示するには、電話帳リストで [グループ] → [お気に入り] をタップします。

## ◆ 電話帳のインポート／エクスポート

- 1 電話帳リストで **⋮** → [SDカード／SIMカード／共有] → 項目を選択  
**SIMカードから復元**：電話番号、メールアドレスの種類は「その他」としてインポートされます。  
**SDカードへバックアップ／復元**：ドコモデータコピーアプリを使用して、電話帳やその他のデータをmicroSDカードなどに、一括でバックアップ／復元することができます。→P118  
**全件データ送信（共有）**：電話帳のエクスポートデータ（.vcf）が作成されますので、通知パネルを開いて「連絡先のエクスポートの完了 タップして連絡先を共有してください。」の通知をタップします。共有するためのBluetooth通信やメールなどのアプリを選択して送信の操作を行います。  
※ アプリによっては対応していない場合もあります。

## ✓お知らせ-----

- 本端末から i モード端末へBluetooth通信で電話帳全件送信を行うと、正常にデータが移行できません。

## ◆ マイプロフィール

---

ご利用の電話番号を確認できます。また、ご自身の情報を登録したり編集したりできます。

**1** ホーム画面で[ドコモクラウド]→[ドコモ電話帳]

**2** [マイプロフィール]

**3** [編集]→各項目を設定→[登録完了]

- マイプロフィール一斉送信を行う場合は、☰→[マイプロフィール一斉送信]をタップし、以降は画面の指示に従って操作してください。

## ドコモメール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。

送受信したメールはドコモのメールサーバに保存されるので、機種変更時のデータ移行や、端末紛失時のデータ復旧が簡単に行えます。またdアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。ドコモメールの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

[https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo\\_mail/](https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/)

### 1 ホーム画面で


以降は画面の指示に従って操作してください。

## メッセージ (SMS)

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信できます。

※ 送受信できる文字数などの詳細については、ドコモのホームページの「ショートメッセージサービス (SMS)」をご覧ください。

### ◆ SMSを作成して送信

- 1 ホーム画面で→[メッセージ]
- 2 [新規作成]→携帯電話番号を入力→[確定]
  - 電話番号やふりがなを入力すると、電話帳で一致する連絡先が表示され、選択することができます。
- 3 [メッセージを入力]→メッセージを入力→[送信]

### ✓お知らせ

- 海外通信事業者をご利用のおお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。携帯電話番号が「0」で始まる場合は、先頭の「0」を除いて入力してください。

## ◆ SMSを受信したときは

SMSを受信すると、ステータスバーに通知アイコン(→P49)が表示されます。通知パネル(→P51)を開いて通知をタップして、新着SMSを確認します。

### ✓お知らせ

- 本端末の初期化した際、再起動直後にSMSを受信すると、SMSの通知の設定に関わらず着信音やバイブレーションが鳴動しない場合があります。
- 本端末のメモリの空き容量が少なくなると、SMSを受信できません。不要なアプリを削除するなどして、メモリの空き容量を増やしてください。→P92、P137

## ◆ 送受信したSMSの表示

1 ホーム画面で☰→[メッセージ]

2 メッセージスレッドを選択

- [発信] をタップして電話をかけることができます。

## ◆ SMSに返信

1 ホーム画面で☰→[メッセージ]

2 メッセージスレッドを選択→[メッセージを入力]→メッセージを入力→[送信]

## ◆ SMSを転送

1 ホーム画面で☰→[メッセージ]

2 メッセージスレッドを選択→SMSをロングタッチ→[転送]

3 携帯電話番号を入力→[確定]→[送信]

- 電話番号やふりがなを入力すると、電話帳で一致する連絡先が表示され、選択することができます。

## ◆ SMSを削除


1 ホーム画面で☰→[メッセージ]

2 メッセージスレッドを選択→SMSをロングタッチ→[削除]→[削除]

### ✓お知らせ

- メッセージスレッドを削除するには、メッセージスレッドをロングタッチ→[削除] → [削除] をタップします。
- すべてのメッセージスレッドを削除するには、メッセージスレッド画面で [メニュー] → [すべてのスレッドを削除] → [削除] をタップします。

## ◆ SMSの設定

1 ホーム画面で→[メッセージ]→[メニュー]→[設定]

## 2 各項目を設定

**SMSが有効**：デフォルトのSMSアプリを設定します。

**古いメッセージを削除**：保存件数が上限に達したら古いメッセージを削除するかを設定します。

**テキストメッセージの制限件数**：スレッドごとに保存するメッセージの件数を設定します。

**バックアップ**：本体とmicroSDカード間でメッセージをコピーします。

**受取確認通知**：送信するメッセージの受取確認を毎回要求するかを設定します。

**SIMカードのメッセージ**：ドコモnanoUIMカードに保存したメッセージを管理します。

**通知**：メッセージ受信時にステータスバーで通知するかを設定します。

**着信音**：メッセージ受信時の着信音を設定します。

**バイブレーション**：メッセージ受信時に本端末を振動させるかを設定します。

**LED**：メッセージ受信時のお知らせLEDの色を設定します。

**メッセージセンター番号**：メッセージセンター番号を設定します。

- 通常は設定を行う必要はありません。

## ✓お知らせ

- SMSの設定画面で [メニュー] → [初期設定に戻す] をタップすると、お買い上げ時の設定に戻ります。

## Gmail


Googleのメールサービスや一般のプロバイダが提供するEメールを利用できます。

- GoogleアカウントやEメールアカウントを設定していない場合は、画面の指示に従って設定してください。

## ◆ Gmailの表示

1 ホーム画面で [Google] → [Gmail]

受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されます。

- Gmailの詳細については、をタップまたは画面の左端を右にフリック→ [ヘルプとフィードバック] をタップしてヘルプをご覧ください。

## NX!メール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) や、一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用します。

NX!メールをお使いになるには、Google Playからアプリをダウンロードする必要があります。

**1** ホーム画面で☰→[NX!メール]

**2** 画面の指示に従って操作する

### ◆Eメールアカウントの設定

• あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入手してください。

**1** ホーム画面で☰→[NX!メール]

**2** [ドコモメール] / [GOOGLEアカウント] / [その他のアカウント] / [EXCHANGEアカウント]

以降は画面の指示に従って操作し、メールアドレスやパスワードなどを入力してメールアカウントの設定をしてください。

### ✓お知らせ

- SMSも利用することができます。
- すでにメールアカウントが設定済みで、さらに別のメールアカウントを追加する場合は、フォルダ一覧画面で [メニュー] → [設定] → [アカウント設定] → [新規アカウント追加] をタップして操作します。

- すでにExchangeアカウントが設定済みで、さらに別のExchangeアカウントを追加する場合は、フォルダ一覧画面で [メニュー] → [Exchange設定] → [アカウントを追加] をタップして操作します。

### ◆Eメールを作成して送信

**1** ホーム画面で☰→[NX!メール]

- フォルダ一覧画面が表示されます。
- フォルダを起動画面に設定 (→P83) している場合は、設定中のフォルダのメール一覧画面が表示されます。

**2** [新規作成]

- Exchangeアカウントとその他のアカウントを同時に設定している場合は、[EXCHANGEメールを作成] / [その他のメールを作成] をタップします。
- 複数のメールアカウントがある場合は、「差出人」欄をタップ→使用するメールアカウントをタップして切り替えます。

**3** 宛先欄にメールアドレスを入力

- 宛先を追加する場合は、宛先を入力した後に表示される宛先欄の下の欄に、メールアドレスを入力します。

**4** 件名欄に件名を入力

**5** メッセージ入力欄にメッセージを入力

**6** [送信]



## ✓お知らせ

- サービスプロバイダによっては、「OP25B (Outbound Port 25 Blocking) : 迷惑メール送信規制」の設定が必要になります。詳しくは、ご契約のサービスプロバイダへお問い合わせください。
- Eメールはパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側でパソコンからの受信拒否の設定をしていると、Eメールを送信できません。

## ◆Eメールの受信／表示

- 1 ホーム画面で☰→[NX!メール]
- 2 [メニュー]→[更新]
- 3 フォルダー一覧画面でフォルダを選択→Eメール一覧でEメールを選択

## ◆Eメールに返信

- 1 Eメールを表示
- 2 [返信]  
全員に返信：[全員に返信]
- 3 メッセージを入力→[送信]

## ◆Eメールを転送

- 1 Eメールを表示
- 2 [メニュー]→[転送]

## 3 メールアドレス／メッセージを入力→[送信]

## ◆Eメールを削除

- 1 ホーム画面で☰→[NX!メール]
- 2 フォルダー一覧画面でフォルダを選択→Eメール一覧で削除するEメールをロングタッチ→[削除]→[OK]

## ◆フォルダー一覧画面の操作

- 1 フォルダー一覧画面を表示  
フォルダ内のメール一覧画面を表示：メール一覧画面を表示したいフォルダをタップ  
フォルダを新規作成：[フォルダ新規作成] → [電話帳のグループからフォルダを作成] / [自分で設定してフォルダを作成] → 項目を設定 → [完了]  
フォルダを並べ替え：並べ替えたいフォルダをロングタッチ→移動したい位置までドラッグ  
フォルダを起動画面に設定：起動画面に設定したいフォルダをロングタッチ→ [起動画面に設定]
  - NX!メールを起動したときに、設定したフォルダ内のメール一覧が表示されます。
  - 起動画面を解除したい場合は、解除したいフォルダをロングタッチ→ [起動画面を解除] をタップします。作成したフォルダを編集：編集したいフォルダをロングタッチ→ [編集] →フォルダの項目を設定→ [完了]  
作成したフォルダを削除：削除したいフォルダをロングタッチ→ [削除] → [OK]

メニューを表示：[メニュー]

メールの更新、アカウントの編集、Eメールのバックアップ/復元、メールの設定などの操作ができます。

## ◆ Eメールの設定

Eメールに関するさまざまな設定をします。

## ❖ NX!メール全般の設定

### 1 フォルダー一覧画面で[メニュー]→[設定]

### 2 各項目を設定

**着信設定**：メール着信時の動作を設定します。

**アカウント設定**：アカウントの追加や設定をします。  
→P84

**レイアウト変更**：フォルダー一覧画面のレイアウトを設定します。

**マーク**：受信メールに付けられるマークを設定します。

・マークは最大3個設定できます。

**フォルダ表示**：保護/未分類/SMSフォルダを表示するかを設定します。

**署名**：署名を設定します。

**SMS**：デフォルトで使用するSMSアプリを設定したり、SMS着信時の動作などを設定します。

**その他**：返信時に引用を行う、返信画面で返信元メール/SMSの表示を行う、メール送信中画面の表示を行う、Eメールのバックアップ先の変更などの、NX!メールに関するその他の設定をします。

## ✓お知らせ

- ・【情報】をタップするとNX!メールのバージョンやメールの保存件数、使用ライセンスを確認できます。

## ❖ NX!メールのアカウント設定

- ・設定できる項目は、アカウントの種類により異なります。

〈例〉IMAPのアカウントを設定する

### 1 フォルダー一覧画面で[メニュー]→[設定]→[アカウント設定]

アカウント一覧画面が表示されます。

### 2 IMAPのアカウントを選択→各項目を設定

**表示アカウント名**：アカウント名を編集します。

**アイコン変更**：アカウント名の横に表示されるアイコンを変更します。

**送信メールの表示名**：Eメールを送信した相手に表示される表示名を編集します。

**既定の送信アドレス**：チェックを付けたアカウントを、新規メール作成時にデフォルトで使用します。

**受信間隔**：Eメールの受信間隔を設定します。

**メールアドレス編集**：通常は設定変更できません。

**受信メールサーバー設定**：受信メールサーバーを設定します。

**送信メールサーバー設定**：送信メールサーバーを設定します。

**「全ての受信」に表示するフォルダ**：選択したフォルダのメールを「全ての受信」に表示するかを設定します。

**返信先アドレス**：送信したアカウントとは別のメールアドレスに返信させたい場合に、返信先のメールアドレスを入力します。

**着信音**：メール受信時の着信音を設定します。

**バイブレーション**：メール受信時に本端末を振動させるかを設定します。

LED：メール受信時のお知らせLEDの色を設定します。  
送信時の文字コード：Eメールの文字コードを設定します。

### ✓お知らせ

- メール受信の同期間隔にプッシュ受信を設定すると、電池の消費が早くなります。
- Eメールのアカウントを削除するには、アカウント一覧画面で削除するアカウントをロングタッチ→[削除]→[OK]をタップします。

## ❖Eメールのバックアップ／復元

### ■バックアップする場合

- 1 フォルダ一覧画面で[メニュー]→[メールをバックアップ／復元]
  - Exchangeはバックアップ対象外の旨の確認画面が表示された場合は、[OK]をタップします。
- 2 [メールをバックアップ]→[vmg]／[eml]
- 3 バックアップ対象にチェック→[OK]→[OK]

### ■復元する場合

- 1 フォルダ一覧画面で[メニュー]→[メールをバックアップ／復元]
  - Exchangeはバックアップ対象外の旨の確認画面が表示された場合は、[OK]をタップします。
- 2 [メールを復元]→アカウントを選択
- 3 復元先を選択→復元するデータにチェック→[OK]→[OK]

### ✓お知らせ

- バックアップ先は変更することができます。→P84

## 緊急速報「エリアメール」

エリアメールは、気象庁が配信する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報、国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信できるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 音声通話中（VoLTEを利用した音声通話中を除く）、電源が入っていない、機内モード中、ソフトウェアアップデート中（ダウンロード中を除く）、国際ローミング中、PINコード入力画面表示中などは受信できません。また、本端末のメモリの空き容量が少ないときは受信に失敗することがあります。
- 受信できなかったエリアメール（緊急地震速報）を再度受信することはできません。エリアメール（津波警報、気象等に関する特別警報、災害・避難情報）は再送され、受信できなかった場合は再度受信が可能になります。

### ◆ 緊急速報「エリアメール」を受信したときは

エリアメールを受信すると、専用ブザー音または専用着信音が鳴り、ステータスバーに通知アイコン（→P49）が表示され、内容表示画面が表示されます。

- お買い上げ時は、ブザー音または着信音は最大音量で鳴動します。鳴動音量は変更できます。→P86
- お買い上げ時は、マナーモード中でも鳴動します。鳴動しないように設定することもできます。→P86

### ◆ 受信したエリアメールの表示

- 1 ホーム画面で☰→[災害用キット]→[緊急速報「エリアメール」]
- 2 エリアメールを選択

### ◆ エリアメールの削除

- 1 ホーム画面で☰→[災害用キット]→[緊急速報「エリアメール」]
- 2 削除するエリアメールにチェック→[削除]→[OK]
  - すべてを選択するには [すべて選択] をタップします。

### ◆ 緊急速報「エリアメール」設定

- 1 ホーム画面で☰→[災害用キット]→[緊急速報「エリアメール」]
- 2 ⋮→[設定]
- 3 各項目を設定  
受信設定：エリアメールを受信するかを設定します。  
着信音：ブザー音・着信音の鳴動時間と音量、マナーモード時もブザー音・着信音を鳴らすかを設定します。  
受信画面および着信音確認：緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報（気象等に関する特別警報含む）のエリアメールを受信したときの受信画面とブザー音・着信音を確認します。

やさしい日本語表示：緊急地震速報・津波警報をわかりやすい日本語で表示するかを設定します。

翻訳・アプリ連携設定：受信内容を翻訳したり、他のアプリとの連携機能を利用するかを設定します。

## ブラウザ

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebサイトを閲覧できます。

本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続でブラウザを利用できます。

### ◆ Webサイト表示中の画面操作

#### ■ Webページを縦表示／横表示に切り替え

本端末を縦または横に傾けて、縦／横画面表示を切り替えます。

#### ■ 画面のスクロール／パン

画面を上下／左右にスクロールまたは全方向にパン（→P37）して見たい部分を表示します。

#### ■ Webページの拡大／縮小

ピンチアウト／ピンチイン：拡大／縮小します。

ダブルタップ：拡大します。

- 拡大前の表示に戻す場合は、再度ダブルタップします。

### ◆ ブラウザを起動してWebサイトを表示

#### 1 ホーム画面で

ホームページに設定しているWebページが表示されます。

- 画面を下方方向にスライドするとWebページの最上部にアドレスバーが表示され、URLやキーワードを入力することができます。

### ◆ 新しいブラウザウィンドウを開く

複数のブラウザウィンドウを開いてWebページをすばやく切り替えることができます。

#### 1 Webサイト表示中に画面を下方方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[タブ]

#### 2 [新しいタブ]

新しいブラウザウィンドウが開き、ホームページに設定しているWebページが表示されます。

切り替え：ブラウザウィンドウを選択

閉じる：ブラウザウィンドウの [X]


### ◆ シークレットタブでWebサイトを表示

閲覧履歴や検索履歴を残さずに、Webページを閲覧できます。

#### 1 Webサイト表示中に画面を下方方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[タブ]

## 2 [メニュー]→[新しいシークレットタブ]

シークレットタブでWebページが表示されます。

- アドレスバーにURLやキーワードを入力します。
- シークレットタブで表示中は画面上部にが表示されます。
- シークレットタブを閉じるには、Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[タブ]→シークレットタブの[X]をタップします。

### ✓お知らせ

- シークレットタブで開いたWebページは履歴に残りません。ただし、ダウンロードしたファイルやブックマークに登録したWebページは保存されます。

## ◆履歴からWebサイトを表示

1 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[メニュー]→[ブックマーク]→[履歴]

2 [今日][昨日]などの閲覧時期または[よく使用]を選択→Webサイトの履歴を選択

- よく閲覧するWebサイトの履歴を表示する場合は、[よく使用]をタップします。

## ◆ブックマークを登録してWebサイトを表示

### ❖ブックマークの登録

1 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[メニュー]→[ブックマークを保存]

ブックマークの詳細情報が表示され、ラベル名、追加先などを変更できます。

2 [OK]

### ❖ブックマークからWebサイトを表示

1 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[メニュー]→[ブックマーク]

2 ブックマークを選択

編集：ブックマークをロングタッチ→[編集]→項目を設定→[OK]

削除：ブックマークをロングタッチ→[削除]→[OK]

## ◆ Webページを保存して表示

表示中のWebページを保存してオフラインで表示します。


### ❖ Webページの保存

- 1 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[メニュー]→[オフラインで読めるよう保存]

### ❖ 保存したWebページの表示

- 1 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[メニュー]→[ブックマーク]→[保存したページ]

## 2 保存したページを選択

- 保存したページを表示中は画面上部にが表示されます。

削除：保存したページをロングタッチ→[保存したページを削除] → [OK]

### ✓お知らせ

- 保存したWebページを表示したとき、コンテンツによっては以下の動作となります。
  - リンクをタップしてもページ遷移しない場合があります。
  - 広告などWebページ中の一部が表示されない場合があります。
  - Webページ中のJavaScriptは動作しません。

## ◆ Webサイトのリンク操作

Webサイトに表示されているリンクをタップすると、次の操作ができます。

- リンクをロングタッチするとメニュー項目が表示され、リンクの保存やURLのコピーなどができます。

URLの場合：Webサイトを開きます。

電子メールアドレスの場合：メールを作成します。

電話番号の場合：電話番号に発信します。

ファイルの場合：ファイルを閲覧／保存します。

### ✓お知らせ

- 保存したファイルは、KSfilemanagerなどで確認できません。

## ◆ Webサイトに表示されている画像を保存

- 1 Webサイト表示中に画像を選択(ロングタッチ)→[画像を保存]

- 保存した画像は、ギャラリー(→P108)などで確認できます。

## ◆ Webサイトの文字列をなぞってコピー

- 1 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[メニュー]→[なぞってコピー]

- 画面右下隅のスライドスポットから画面中央へ向かって指をスライドさせて [なぞってコピー] 領域で指を離しても操作できます。

## 2 文字列を指でなぞる

- 以降の操作は「なぞってコピー」をご覧ください。  
→P54

## ◆ Webページを印刷

Wi-Fi対応プリンタやクラウドプリント機能を利用して表示しているWebページを印刷できます。あらかじめプリンタとの接続を設定しておきます。→P168

### 1 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[メニュー]→[印刷]

- 以降の操作は「印刷」をご覧ください。→P170

## ◆ ブラウザの設定

### 1 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[メニュー]→[設定]

### 2 各項目を設定

**全般**：ブラウザ起動時のホームページ、ダウンロードファイルの保存先について設定します。  
**プライバシーとセキュリティ**：キャッシュやブラウザの履歴の消去、警告画面の表示／非表示、Cookie、フォームデータ、現在地情報について設定します。  
**ユーザー補助**：テキストの文字サイズ、最小フォントサイズについて設定します。

**高度な設定**：検索エンジンの設定、タブのバックグラウンド表示、JavaScriptの設定、1つのアプリに複数のタブを許可、プラグインの設定、ウェブサイト設定、ページコンテンツに関する設定、初期設定リセットについて設定します。

- ページコンテンツの [ページの自動調整] にチェックを付けている場合は、Webページのテキストやその他の要素が画面に合わせて自動的に最適化されて表示されます。  
テキストの列をダブルタップすると、そのテキストが画面の幅に収まるように調整されて表示されません。
- ページコンテンツの [リンクを常に現在のタブで開く] にチェックを付けている場合は、新規のタブで開くように設定されているリンク ([target="\_blank"] や [window.open] など) を現在のタブで開きます。

**帯域幅の管理**：ウェブページのプリロード、画像の読み込みについて設定します。

**Labs**：クイックコントロールや全画面の表示について設定します。



# アプリ

## dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめのサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。

### 1 ホーム画面で[dメニュー]

ブラウザが起動し、「dメニュー」が表示されます。

- アプリの選択画面が表示された場合は、画面の指示に従って利用するアプリを選択してください。

### ✓お知らせ

- dメニューのご利用には、パケット通信（LTE／3G／GPRS）もしくはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリには、一部有料のアプリが含まれます。

## dマーケット

音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。

### 1 ホーム画面で[dマーケット]

dマーケットのトップ画面が表示されます。

- dマーケットの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

<https://d.dmkt-sp.jp/common/about/index.html>


## Playストア

Playストアを利用してGoogle Playのサイトへ接続すると、便利なアプリや楽しいゲームを検索して、本端末にダウンロード、インストールできます。また、映画コンテンツをレンタル視聴することができます。

- Google Playを利用するには、本端末にGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、Playストアの初回起動時に画面の指示に従って設定してください。
- アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うこととなります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。
- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。

- お客様がインストールしたGoogle Inc. が提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- お客様がPlayストアからインストールしたGoogle Inc. が提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。
- 有料アプリの購入、返品、払い戻し請求などについて詳しくは、Google Play画面で画面の左端を右にフリック→[ヘルプとフィードバック] をタップしてヘルプをご覧ください。
- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

## ◆ アプリのインストール

- 1** ホーム画面で[Play ストア]  
Google Play画面が表示されます。
- 2** アプリを検索→アプリを選択
- 3** [インストール](無料アプリの場合)／[金額](有料アプリの場合)
  - 表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
  - アプリによって表示される内容は異なります。
- 4** ダウンロードの進捗状況を確認  
インストールが完了すると、ステータスバーにが表示されます。

## ✓お知らせ

- アプリによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。
- ホーム画面またはアプリ一覧画面にインストールしたアプリのアイコンが表示されます。
- インストールしたユーザー補助アプリは、ユーザー補助から有効にすることができます。→P160

## ◆ Google Playのアプリの削除

- 1** Google Play画面で画面の左端を右にフリック→[マイアプリ&ゲーム]
- 2** アプリを選択
- 3** [アンインストール]→[OK]
  - 有料アプリをアンインストールする場合は、払い戻し画面が表示されることがあります。詳しくは、Google Play画面で画面の左端を右にフリック→[ヘルプとフィードバック] をタップしてヘルプをご覧ください。

## おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券などとして使える「おサイフケータイ対応サービス」や、家電やスマートポスターなどにかざして情報にアクセスできる「かざしてリンク対応サービス」がご利用いただける機能です。

電子マネーやポイントなどを本端末のICカード内に保存し、画面上で残高やポイントの確認などができます。また、おサイフケータイの機能をロックすることにより、盗難、紛失時に無断で使用されることを防ぐこともできます。

おサイフケータイの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリでの設定が必要です。



### ◆ おサイフケータイ対応端末のご利用にあたって

- 本端末の故障により、ICカード内データ\*が消失・変化してしまう場合があります（修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。

\*おサイフケータイ対応端末に搭載されたICカードに保存されたデータ



- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- 本端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

### ◆ 「おサイフケータイ対応サービス」の利用

- ホーム画面で→[おサイフケータイ]
    - 初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください。
  - サービスを選択
  - サービスに関する設定を行う
    - サービスのサイトまたはアプリから必要な設定を行います。
  - マークを読み取り機にかざす
- ✓お知らせ-----
- おサイフケータイ対応のアプリを起動せずに、読み取り機とのデータの読み書きができません。
  - 本端末の電源を切っただけでも利用できませんが、電源を長時間入れなかったり、電池残量が少なかったりする場合は、利用できなくなることがあります。

- 本端末のバッテリーセーバーやデータセーバーの設定にかかわらず、おサイフケータイ対応のアプリはおサイフケータイ対応サービスの提供に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります。→P138、P126
- インストールしているおサイフケータイ対応のアプリやその設定状態によっては、画面ロック中や画面消灯中、本端末の電源を切っている状態では、読み取り機にかざして利用できない場合があります。
- spモードをご契約されていない場合は、おサイフケータイ対応サービスの一部機能がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の電源を入れた後および再起動後は、画面ロックを解除してから読み取り機にかざしておサイフケータイ対応サービスをご利用ください。

## ◆「かざしてリンク対応サービス」の利用

- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[無線とネットワーク]→[NFC／おサイフケータイ 設定]
  - NFC／おサイフケータイ ロック設定のパスワード設定画面が表示された場合は、画面の指示に従ってパスワードを設定してください。
  - [NFC／おサイフケータイ ロック] にチェックが付いている場合は、チェックを外します。
  - ホーム画面で☰→[おサイフケータイ] →/をタップしても「NFC／おサイフケータイ 設定」の画面を表示できます。
- 2 [Reader／Writer, P2P]にチェック
- 3 NFCモジュールが内蔵された機器、またはスマートポスターなどにマークをかざす

- このほかにもAndroidビームを利用した端末同士の情報交換ができます。→P166

## ◆タップ&ペイ


読み取り機にかざして利用できるサービスを選択できます。

- タップ&ペイの使いかたについては、タップ&ペイ画面で[メニュー]→[仕組み]をタップして表示される説明をご参照ください。

- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[無線とネットワーク]
- 2 [NFC／おサイフケータイ 設定]→[タップ&ペイ]  
タップ&ペイ画面が表示されます。

## ◆対向機にかざす際の注意事項

読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、対向機にかざすときは、次のことにご注意ください。

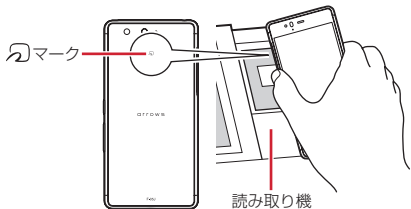

- ①マークを対向機にかざす際には、強くぶつけたりせず、ゆっくりと近づけてください。
- ②マークを対向機の中心に平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かしたり、前後左右にずらしたりしてかざしてください。
- ③マークと対向機の間金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

## ◆おサイフケータイの機能をロック

ロックして、おサイフケータイのサービスや読み取り機からのデータの取得を利用できないようにします。

- おサイフケータイのロックは、本端末の画面ロック、SIMカードロックとは異なります。


### 1 ホーム画面で→[おサイフケータイ]

### 2

- NFC／おサイフケータイ ロック設定のパスワード設定画面が表示された場合は、画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

### 3 [NFC／おサイフケータイ ロック]→パスワードを入力→[OK]

## ✓お知らせ

- NFC／おサイフケータイ ロック設定中は、ステータスバーにが表示されます。
- NFC／おサイフケータイ ロック設定中に電池が切れると、NFC／おサイフケータイ ロックが解除できなくなり

ますので、電池残量にご注意ください。電源が切れた場合は、充電後にNFC／おサイフケータイ ロックを解除してください。

- NFC／おサイフケータイ ロック設定中におサイフケータイのメニューをご利用になるには、NFC／おサイフケータイ ロックを解除してください。
- NFC／おサイフケータイのロックパスワードは、本端末を初期化しても削除されません。

## ◆ロックの解除

### 1 ホーム画面で→[おサイフケータイ]

### 2

### 3 [NFC／おサイフケータイ ロック]→パスワードを入力→[OK]

## ◆iDアプリ

「iD」とは、ドコモが提供する電子マネーです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。カード情報は2種類まで登録できるので、特典などに応じて使い分けることもできます。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDアプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、カード発行会社により異なります。
- 海外でiDアプリの設定・確認を行う場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのホームページ (<http://id-credit.com/>) をご覧ください。

## ◆ トルカ

トルカとは、お気に入りのお店のお得なクーポンや便利な情報などをまとめておくことができるアプリです。メール、ウェブダウンロード、Bluetooth機能、ICタグなどさまざまな方法で取得できます。取得したトルカは簡単に最新の情報に更新できます。

- トルカの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

## ✓お知らせ

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信料がかかる場合があります。
- Bluetooth機能でトルカを取得する際には、トルカアプリのBluetooth機能をONにする必要があります。
- ICタグからトルカを取得する際には、本端末の[Reader/Writer, P2P] にチェックを付ける必要があります。→P166
- コンテンツ提供者の設定によっては、次の機能がご利用になれない場合があります。  
更新、トルカの共有、地図表示、読み取り機からの取得
- おサイフケータイの初期設定を行っていない状態では、読み取り機からトルカを取得できない場合があります。
- 本端末のバッテリーセーバーやデータセーバーの設定にかかわらず、トルカアプリはトルカ取得に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります。→P138、P126
- 端末起動後、画面ロックを解除するまでは、Bluetooth機能、ICタグ、読み取り機を利用したトルカは取得できない場合があります。
- 画面消灯中にBluetooth機能でトルカを受信した場合には、画面が点灯する場合があります。

## ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、モバイル機器の通信機能を使った双方向サービス、通信経由の詳細な情報もご利用いただけます。

- 「ワンセグ」サービスの詳細については、次のホームページでご確認ください。  
一般社団法人 放送サービス高度化推進協会  
<http://www.apab.or.jp/>

## ◆ ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- ワンセグを視聴するときは、ワンセグアンテナを十分に伸ばしてください。→P97
- データ放送領域に表示される情報は、「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要な場合があります。

## ◆ 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、LTEサービスおよびFOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、LTEサービスおよびFOMAサービスの圏外／圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。


- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

ワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態がよくなる場合があります。→P97

## ■ ワンセグアンテナについて

ワンセグを視聴するときは、ワンセグアンテナが放送電波を受信します。

- ワンセグアンテナを引き出すときは、最後までしっかりと引き出してください。
- ワンセグアンテナの方向を変えるときはワンセグアンテナの根元近くを持って行います。無理に力を加えないでください。

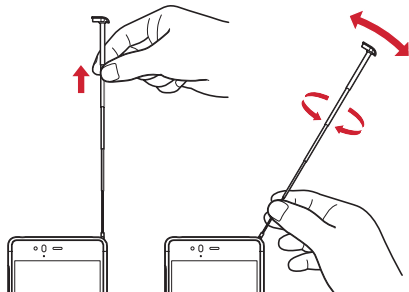

- ワンセグアンテナを収納するときはワンセグアンテナの根元近くを持って止まるまで入れます。先端を持って収納しないでください。

## ◆ ワンセグの起動

### 1 ホーム画面で【ワンセグ】

ワンセグ視聴画面が表示されます。

- 初回起動時は、視聴する地域に対応したチャンネルリストを作成します。→P101

ワンセグの終了：◀(バック)

### ✓お知らせ

- 起動するときや、起動中に動作を継続するのに最低限必要な電池残量は6%です（充電中は電池残量に関わらず、起動や動作の継続ができます）。
- ワンセグを起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- 受信状態によって映像や音声途切れたり、停止したりする場合があります。
- ワンセグ視聴時にホーム画面に戻った場合やスリープモードになった場合などには、ワンセグの音声出力が続きます。ワンセグのバックグラウンド再生を終了するにはワンセグ視聴画面に戻り、◀(バック) をタップしてください。
- 【動画補正】にチェックを付けると、ワンセグ視聴時に動画補正エンジンを使用して視聴できます。→P132
- ワンセグ視聴画面はコピー禁止のデータであるため、視聴中にスクリーンショットやキャプメモ／なぞってコピーは実行できません。

## ❖ ワンセグ視聴画面について



ワンセグ視聴画面

### ① 操作エリア

- 画面回転、メニューアイコンが表示されます。

### ② テレビ視聴エリア

- 左右にフリックするとチャンネルを切り替えられます。

### ③ 字幕／データ放送エリア

- 字幕／データ放送が表示されます。データ放送内の操作をする場合は、画面をタッチ操作するか、データ放送エリア下部に表示される操作アイコンをタップして行ってください。

### ④ チャンネル情報エリア

- チャンネル名、テレビの電波強度、番組名が表示されます。

### ⑤ ナビゲーションバー

### ⑥ コントローラー

- ◀/▶: チャンネルを切り替え（ロングタッチでチャンネルサーチ）

📺: チャンネル一覧をポップアップ表示



- チャンネルサーチで未登録の放送局が見つかったときは、チャンネル一覧を表示→空きチャンネルをロングタッチ→ [はい] をタップすると、チャンネル一覧に追加できます。
  - 視聴中の放送局のチャンネルを追加登録する場合は、チャンネル一覧を表示→チャンネルをロングタッチ→ [チャンネル上書き登録] ※→ [はい] をタップします。
- ※ 空きチャンネルをロングタッチした場合は、本操作は必要ありません。
- チャンネル一覧から放送局を削除するには、チャンネル一覧を表示→登録済みのチャンネルをロングタッチ→ [チャンネル削除] → [はい] をタップします。

## ✓お知らせ

- ワンセグ視聴画面で音量キーを押すと、音量を調節できます。
- 横画面では全画面表示となります。画面をタップすると操作エリア、チャンネル情報エリア、コントローラー、ナビゲーションバーが表示されます。


## ◆ テレビリンク

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報（テレビリンク）が表示される場合があります。テレビリンクを登録すると、関連サイトを直接表示できます。



## ❖ テレビリンクの登録

- 1 データ放送領域でテレビリンク登録可能な項目を選択
  - テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

## ❖ テレビリンクの表示



- 1 ワンセグ視聴画面で  → [テレビリンク] → テレビリンクを選択 → [はい]  
登録されたサイトに接続します。

## ❖ テレビリンクの削除

- 1 ワンセグ視聴画面で  → [テレビリンク]
- 2 テレビリンクをロングタッチ → [削除] → [はい]  
テレビリンクをすべて削除 :  → [全件削除] → [はい]

## ◆ 視聴予約

テレビ番組の視聴の予約ができます。

- 1 ワンセグ視聴画面で  → [視聴予約]  
予約一覧が表示されます。
- 2  → [新規予約]
- 3 [番組表から] / [視聴予約]
  - [番組表から] を選択した場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 4 各項目を設定 → [保存] → [はい]
  - ユーザーやゲストが利用できる機能に関する確認画面が表示された場合は [OK] をタップしてください。[次回以降表示しない] にチェックを付けると、次回から確認画面が表示されなくなります。

## ✓お知らせ

- 予約した時刻に電源を切っている場合は、予約を実行できません。
- 操作3で [番組表から] を選択したときにアプリの更新画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ユーザーやゲストが利用しているときは視聴予約を使用できません。また、ユーザーやゲストに切り替えたまま視聴予約時刻になると、視聴予約が実行されません。

## ❖ 予約内容の確認

予約内容の確認をします。

### 1 ワンセグ視聴画面で [設定] → [視聴予約]

予約一覧が表示されます。

### 2 予約項目をタップ

- 予約一覧画面で予約をロングタッチ → [編集] をタップすると、予約内容を編集できます。
- 予約一覧画面で予約をロングタッチ → [削除] → [はい] をタップすると予約を1件削除できます。

## ❖ 予約失敗結果の確認

予約が失敗した場合に予約結果の詳細を確認します。

### 1 ワンセグ視聴画面で [設定] → [視聴予約] → [予約失敗一覧]

予約失敗一覧が表示されます。

### 2 予約結果項目をタップ

- 予約失敗一覧画面で予約結果をロングタッチ → [削除] → [はい] をタップすると予約結果を1件削除できます。

## ◆ ワンセグの各種設定

### 1 ワンセグ視聴画面で [設定] → [設定]

### 2 各項目を設定

**データ放送設定**：データ放送を表示したときの各種設定（位置情報利用設定、端末情報利用設定、放送局メモリ削除）を行います。

**オフタイマー**：テレビをオフにするまでの時間（OFF / 10分 / 30分 / 60分 / 90分 / 120分）を設定します。

**ご利用にあたって**：ご利用にあたっての情報を表示します。

## ❖ 字幕 / 音声の設定

### 1 ワンセグ視聴画面で [設定] → [字幕 / 音声設定]

### 2 各項目を設定

**字幕表示**：字幕を表示するかを設定します。

**字幕表示位置**：横画面表示時の字幕の表示位置を設定します。<sup>※1</sup>

**字幕言語**：字幕の言語を設定します。<sup>※2</sup>

**音声種別**：[主] / [副] / [主/副] から、どの音声で聞くかを設定します。<sup>※2</sup>


**音声言語**：再生する音声の言語を設定します。<sup>※2</sup>

<sup>※1</sup> 横画面表示中のみ設定できます。

<sup>※2</sup> 視聴中の番組が対応している場合のみ設定できます。

## ◆ チャンネル設定

### ❖ チャンネルリストの作成


- 1 ワンセグ視聴画面で→[エリア切替]
- 2 未登録の項目をロングタッチ→[エリア情報設定]→地方、都道府県、地域を選択
- 3 [OK]

### ❖ チャンネルリストの切り替え

- 1 ワンセグ視聴画面で→[エリア切替]→チャンネルリストを選択

## カメラ

### ◆ 撮影時の注意事項

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が現れることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 本端末の温度が高い状態が続くと、カメラを利用できなくなる場合があります。本端末の温度が下がってからカメラをご利用ください。
- 本端末の電池残量が少ないと、カメラを利用できなくなる場合があります。十分に充電してからカメラをご利用ください。
- 撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画質が暗くなったり画像が乱れたりする場合があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- カメラ利用時は電池の消費が早くなりますのでご注意ください。
- 本端末の電池残量が少なくなると、フラッシュの光量が制限される場合があります。
- 待機中に約2分間操作をしないとカメラは終了し、ステータスバーにが表示されます。

- 被写体との距離を約10cm以上にすると、オートフォーカスでシーン別の撮影モードにより自動的にピントを合わせます。

### 著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

## ◆ 撮影画面の見かた



静止画撮影画面



動画撮影画面

### ① フラッシュアイコン

- フラッシュの設定を示すアイコンが表示されます。  
→P105

### ② 位置情報アイコン

- 位置情報を付加するように設定しているときに表示されます。→P106

### ③ ホワイトバランス調整アイコン

- ホワイトバランスを調整します。アイコンの隣にホワイトバランスの設定を示すアイコンが表示されます。

### ④ 露出補正アイコン

- 露出を補正します。アイコンの隣に露出補正の設定を示すアイコンが表示されます。

### ⑤ メニューアイコン

- 動画の録画中は表示されません。

## ⑥ 直前に撮影した静止画／動画

- タップすると直前に撮影した静止画や動画を確認できます。撮影前は静止画や動画は表示されていません。

## ⑦ シャッターボタン

## ⑧ フォーカス枠

- 顔が検出されない場合は、画面の中央に自動的にフォーカスを合わせてフォーカス枠を表示します。顔が検出された場合は、顔に自動的にフォーカスを合わせて顔検出枠を表示します。

## ⑨ カメラ切替

アウトカメラ／インカメラを切り替えます。

## ⑩ インジケータ

現在の撮影モードが静止画撮影（左）／動画撮影（右）を示します。

## ⑪ 録画開始ボタン

## ✓お知らせ

- カメラの起動時に保存先を切り替える確認画面が表示された場合は、[いいえ]／[切り替え]をタップします。
- 空き容量が少なくなると、静止画撮影時は撮影可能残り枚数、動画撮影時は撮影可能残り時間が撮影画面に表示されます。

## ◆ 静止画撮影

### 1 ホーム画面で[カメラ]

静止画撮影画面が表示されます。

### 2 撮影画面に被写体を表示→

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。

- 音量キーの下を押しても、静止画を撮影できます。

## ■ 静止画撮影画面の主な操作

### ズーム：画面をピンチイン／ピンチアウト

- ピンチイン／ピンチアウトするとスライドバーが表示され、スライドバーを使用してズームすることもできます。なお、インカメラでのズーム機能は利用できません。

### インカメラ／アウトカメラの切り替え：撮影画面で

- 動画の撮影画面を右へフリックすると、静止画撮影画面に戻ります。

## ◆ 連写撮影

最大100枚までの連写撮影ができます。

- 連写撮影モードは、インカメラでの撮影やHDR撮影、フラッシュやセルフタイマーの設定には対応していません。

### 1 ホーム画面で[カメラ]

### 2 [MENU]→[連写]

連写撮影画面が表示されます。

### 3 撮影画面に被写体を表示→

を押している間は連写・保存し続けます。から指を離すと連写が終了します。

- 音量キーの下を押したままにしても、連写撮影ができます。

## ■ 連写撮影画面の主な操作

### ズーム：画面をピンチイン／ピンチアウト

- ピンチイン／ピンチアウトするとスライドバーが表示され、スライドバーを使用してズームすることもできます。

### 動画撮影画面への切り替え：撮影画面を左へフリック

- 切り替えた動画撮影画面を右へフリックすると、静止画撮影画面が表示されます。

## ✓お知らせ

- 保存先の空き容量が足りなくなると、連写は停止します。
- 連写撮影モードでは、撮影サイズ（3M 2048X1536 / FullHD 1920X1080 / ケータイメール 640X480）、位置情報、保存先、タッチ シャッター、グリッド表示、露出 / WB調整を設定できます。→ P105

## ◆ パノラマ撮影

カメラを左右にゆっくりと動かすことで、パノラマ写真を撮影できます。

- インカメラでのパノラマ撮影はできません。

### 1 ホーム画面で[カメラ]

### 2 [MENU]→[パノラマ]

### 3 撮影画面に被写体を表示→ (開始)

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- 音量キーの下を押しても、撮影を開始できます。
- 撮影時にカメラを動かす速度が速すぎた場合は、「速すぎます」と表示されますので、表示されないようにカメラを動かします。

## 4 (完了)

撮影停止音が鳴り、撮影が停止してパノラマ画像が保存されます。

- 音量キーの下を押しても、撮影を停止できます。
- カメラを動かし続けて撮影が終了した場合は、撮影停止音は鳴りません。

## ■ パノラマ撮影画面の主な操作

### パノラマ撮影画面を閉じる：[戻る]

- パノラマ撮影に設定する前の撮影モードに戻ります。

## ◆ 静止画のオート撮影機能

次の静止画撮影の機能については、本端末が自動的に調整して撮影できます。

- 手ぶれ補正機能は常にONの状態です。

### ■ おまかせオートフォーカス

被写体との距離が約10cm以上あれば、カメラを向けるだけで自動的にピントを合わせます。  
被写体に人物が入っている場合は、顔の検出枠が優先的に表示され、ピントを合わせます。

### ■ タッチオートフォーカス

撮影画面の被写体にタップして自動的にピントを合わせます。[タッチ シャッター] をONに設定している場合はピントが合うと、オートフォーカスロック音とシャッター音が鳴り、撮影します。

### ■ ホワイトバランス

さまざまな光源（太陽光、曇り、電球や蛍光灯のような人工的な光など）の下で、より自然な色合いで撮影できるように自動的に調整します。

## ■ シーン別撮影

被写体や状況に合わせたシーンを自動的に認識して、最適なシーン種別へ切り替えて撮影できます。

- 撮影画面にQRコードを表示させた場合は、QRコードを読み取って結果を表示します。

## ■ 自動露出調整

撮影時に、まわりの明るさに応じて露出を自動的に調整します。オートフォーカスの顔検出枠が表示された場合は、顔の明るさで固定されます。明るさを優先させたい被写体がある場合に画面の被写体をタップして固定すると、顔検出されていても被写体の明るさを優先できます。

## ■ ちらつき調整

蛍光灯などの照明下で、ちらつきや縞模様が現れるフリッカー現象を抑えて撮影できます。

## ◆ 静止画の撮影設定

静止画撮影画面に表示されている[MENU]をタップして、撮影時の次の設定を変更できます。

- 組み合わせにより選択できない項目があります。
- インカメラでは設定できない項目があります。
- ホーム画面、アプリ一覧画面以外からカメラを起動した場合、設定できない項目があります。

## ■ 撮影モード

静止画／連写／動画／パノラマ／QRコードから撮影モードをタップして選択します。

## ■ 撮影サイズ

撮影サイズを選択します。

- 電話帳など他のアプリからカメラを連携して起動すると、一時的に撮影サイズが[FullHD 1920×1080]に変更される場合があります。

## ■ フラッシュ

フラッシュの設定を、オートで点灯(👉)／点灯する(👈)／点灯しない(👎)から選択できます。オートで点灯に設定すると、暗い場所と判断された場合に自動的にフラッシュが点灯します。

- 点灯する(👈)の場合は、静止画撮影画面にアイコンが常時表示されます。オートで点灯(👉)または点灯しない(👎)の場合は、暗い場所と判断されたとき静止画撮影画面にアイコンが表示されます。表示されたアイコンをタップすると設定を変更できます。
- 「連写」や「HDR撮影」を設定した場合はフラッシュを設定できません。また、夜景のシーンによっては、点灯しない場合があります。

## ■ HDR撮影

撮影時に露光時間が異なる(長時間露光と短時間露光)2枚の画像を撮影して、白飛びや黒つぶれを抑えた静止画を作成します。

- 本端末はリアルタイムHDRを搭載しているので、撮影中に撮影画面でHDR合成後の状態が確認できます。



## ■ セルフタイマー

シャッター操作をしてから2秒後(👉2)、3秒後(👉3)、5秒後(👉5)に撮影されるように設定できます。

## ■ グリッド表示

写真の構図を決める補助として、撮影画面の補助線(グリッド)の表示を設定します。

## ■ その他



**位置情報**：撮影した画像に位置情報を付加するように設定します。位置情報を付加するように設定した場合、位置情報を取得中（未取得）は、取得するとのアイコンが撮影画面に表示されます。

**保存先**：撮影データの保存先（本体／SDカード）を選択します。

- 選択した保存先の空き容量が足りなくなったときは、その旨を表示して一時的に保存先を切り替えます（連写撮影中は除く）。

**タッチ シャッター**：撮影画面の被写体にタップして、ピントが合うとオートフォーカスロック音とシャッター音が鳴り撮影するように設定します。

- 連写モードの場合は1枚だけ撮影します。

**露出／WB調整**：撮影画面の露出補正 () / ホワイトバランス調整 () アイコンの表示を設定します。

## ◆ 動画撮影

### 1 ホーム画面で[カメラ]

### 2 画面を左にフリック

動画撮影画面が表示されます。

### 3 撮影画面に被写体を表示→（開始）

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- 音量キーの下を押しても、撮影を開始できます。
- 撮影が開始されると、撮影画面に録画経過時間が表示されます。

## 4 （停止）

撮影停止音が鳴り、撮影が停止します。

- 音量キーの下を押しても、撮影を停止できません。
- 保存先の空き容量が足りなくなった場合、または録画データが最大ファイルサイズ（約4GB）になった場合には録画が停止します。また録画中に電話の着信があった場合、録画は停止します。

## ■ 動画撮影画面の主な操作

**録画中の静止画撮影**：録画中に表示されるをタップ

- 録画中の静止画撮影では、シャッター音は鳴りません。

**ズーム**：画面をピンチイン／ピンチアウト

- ピンチイン／ピンチアウトするとスライダーが表示され、スライダーを使用してズームすることもできます。なお、インカメラでのズーム機能は利用できません。

• 録画中でもズーム機能を利用できます。

**インカメラ／アウトカメラの切り替え**：撮影画面で／

**静止画撮影画面への切り替え**：撮影画面を右へフリック

- 静止画の撮影画面を左へフリックすると、動画撮影画面に戻ります。



## ◆ 動画のオート撮影機能

次の動画撮影の機能については、本端末が自動的に調整して録画できます。

- 録画音声は常にONの状態です。

### ■ オートフォーカス

録画開始時に画面中央にピント合わせを行います。

### ■ タッチオートフォーカス

録画前や録画中に、撮影画面の被写体にタッチすると、検出枠を表示して自動的にピントを合わせます。

### ■ ホワイトバランス

さまざまな光源（太陽光、曇り、電球や蛍光灯のような人工的な光など）の下で、より自然な色合いで録画できるように自動的に調整します。

### ■ ちらつき調整

蛍光灯などの照明下で、ちらつきや縞模様が現れるフリッカー現象を抑えて撮影できます。

## ◆ 動画の撮影設定

動画撮影画面に表示されている [MENU] をタップして、撮影時の次の設定を変更できます。

- 組み合わせにより選択できない項目があります。
- インカメラでは設定できない項目があります。

### ■ 撮影モード

静止画／連写／動画／パノラマ／QRコードから撮影モードをタップして選択します。

### ■ 撮影サイズ

撮影サイズを選択します。

### ■ ライト

暗い所で録画する際に、撮影ライトを点灯するかを設定します。

### ■ 保存先

録画データの保存先（本体／SDカード）を選択します。

- 選択した保存先の空き容量が足りなくなったときは、その旨を表示して一時的に保存先を切り替えます（ただし、動画撮影中は録画を停止します）。

### ■ 露出／WB調整

撮影画面の露出補正 (☒) / ホワイトバランス調整 (WB) アイコンの表示を設定します。

## ◆ QRコードリーダー

QRコードのデータを読み取り、利用できます。

- QRコードのバージョン（種類やサイズ）によっては読み取れない場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み取れない場合があります。

## ◆ QRコードの読み取り

- 被写体（QRコード）からカメラを約10cm以上離して読み取ってください。
- QRコードが読み取りにくい場合は、QRコードとカメラの距離、角度、方向などの調節により、読み取れることがあります。

### 1 ホーム画面で[カメラ]

### 2 [MENU]→[QRコード]

QRコード撮影画面が表示されます。

### 3 撮影画面にQRコードを表示→スキャン

読み取りが完了すると確認音が鳴り、読み取り結果画面が表示されます。

#### 分割されたデータを読み取る時:

複数（最大16個）のQRコードに分割されているデータを連結して表示できます。未取得のデータがある場合、続けて読み取ってください。

#### QRコード撮影画面を閉じる: [←]

• QRコードの読み取りに設定する前の撮影モードに戻ります。

**ライトの点灯/消灯:** [メニュー] → [ライト ON]  
/ [ライト OFF]

### 4 読み取りデータを確認

**データの保存:** 読み取り結果画面で [メニュー] → [履歴を保存] → 履歴欄をタップ

**履歴の表示:** QRコード撮影画面で [メニュー] → [履歴] → 履歴を選択

### ❖ QRコードデータの主な利用

読み取り結果画面で、読み取ったQRコードデータを利用します。

• 読み取ったデータによって、表示されるメニューは異なります。

**電話帳に一括登録:** [メニュー] → [電話帳一括登録] → 電話帳を登録

**メールの作成:** メールアドレスを選択→メールを作成  
**サイトまたはホームページに接続:** URLを選択

**電話をかける:** 電話番号を選択→

## ギャラリー

カメラで撮影した静止画や動画、本端末にダウンロードした静止画や動画を表示/再生します。

• 次のファイル形式のデータを表示/再生できます。ただし、ファイルによっては表示/再生できない場合があります。

静止画: JPEG、BMP、GIF※、PNG、WEBP

動画: H.263、H.264、H.265、MPEG-4、VP8、VP9

※ GIFアニメーションは再生できません。

### ◆ 静止画表示/動画再生

#### 1 ホーム画面で[ギャラリー]

#### 2 アルバムを選択


データの一覧画面が表示されます。

• 画面上部の [フィルムストリップ表示] / [グリッド表示] をタップして表示を切り替えます。

#### 3 画像を選択

• 前後の画像に切り替えるには、画面を左右にフリックします。

• ピンチイン/ピンチアウトで縮小/拡大します。

• 動画は  をタップして再生します。音量キーを押して音量を調節したり、表示されるアイコンやスライダーで再生、一時停止、早戻し、早送りなどの操作をします。

## ■ 主なアイコンと機能

: 保存先が本体メモリ

: 保存先がmicroSDカード

: カメラの起動

\*: アルバム／画像の送付、共有などの操作

\*: アルバム／画像の削除

: [スライドショー] / [編集] などのさまざまな操作

: 静止画の補正や編集などの操作

• 表示中の画面や操作状態により、表示される項目は異なります。

• ファイルによっては移動／コピーできない場合があります。

※ アルバム一覧／画像一覧でアルバム／画像をロングタッチしても表示されます。

## ❖ 画像を分類して表示

• アルバム一覧で [アルバム] をタップすると、画像をアルバム、ロケーション、時間別に分類して表示を切り替えます。

## ❖ アルバム／画像の選択操作

- アルバム一覧／画像一覧でアルバム／画像をロングタッチすると、アルバム／画像に緑色の枠とチェックが表示されて選択状態になります。タップすると選択解除します。
- アルバム／画像が選択状態のときは、画面上部に選択件数が表示されます。選択件数をタップすると、[すべて選択] / [選択をすべて解除] の操作ができます。

## ✓お知らせ

- アルバム一覧で [メニュー] → [設定] → [明るさアップ] にチェックを付けると、画像を明るく表示できます。

## メディアプレイヤー

メディアプレイヤーを利用して、音楽／動画の再生、dマーケットなどからダウンロードした音楽／動画コンテンツを再生します。

- 音楽の再生可能なファイル形式／コーデックはAAC、HE-AAC v1、HE-AAC v2、AAC ELD、AMR-NB、AMR-WB、FLAC、MP3、MIDI、Vorbis、PCM、Opusです。動画の再生可能なファイル形式はH.263、H.264、H.265、MPEG-4、VP8、VP9です。ただし、ファイルによっては再生できない場合があります。
- MIDI形式および着信音用のファイルは、一覧画面に表示されません。他のアプリでファイルを選択したときなどに再生が可能です。
- パソコンからmicroSDカードへ音楽／動画ファイルを転送する方法については、「本端末のデータをパソコンから操作」をご覧ください。→P168
- メディアプレイヤーの操作方法などを確認するには、ホーム画面で → [メディアプレイヤー] → → [ヘルプ] をタップしてご覧ください。

## ◆ 音楽／動画の再生


- 1 ホーム画面で → [メディアプレイヤー]
  - メディアプレイヤーの説明画面が表示された場合は、[使い方の説明を見る] または [試してみる] をタップします。
- 2 [全曲] / [アーティスト] / [アルバム] / [ムービー] / [プレイリスト] / [着うた] 一覧画面が表示されます。

### 3 音楽／動画を選択

再生画面が表示されます。

- [アーティスト] / [アルバム] を選択した場合は、再生する音楽／動画が表示されるまでアーティスト名／アルバムなどを選択します。

#### ■ 再生画面について

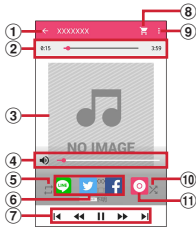

音楽再生画面

- ① 一覧画面の表示 (音楽再生画面のみ)
- ② 再生位置
  - 赤い菱形を左右にドラッグして再生位置を変更します。
- ③ アルバムアートワーク (音楽再生画面のみ)
- ④ 音量調節※
  - 赤い菱形を左右にドラッグして音量を調節します。
- ⑤ リピート (音楽再生画面のみ)
  - タップするたびに、リピートオフ (⏮) → 全曲リピート (🔁) → 1曲リピート (🔁) を切り替えます。
- ⑥ SNS共有※
  - LINE, Twitter, Facebookで楽曲情報を共有できません。

#### ⑦ 再生の操作

- ⏮ / ⏭: 一時停止／再生
- ⏮ / ⏭: 前のファイル／次のファイルを再生
- 操作状態によっては、ファイルの先頭に戻ります。
- ⏮ / ⏭: 10秒早戻し / 10秒早送り

#### ⑧ 検索

dマーケットで音楽／動画ファイルを検索します。

#### ⑨ サブメニューの表示

設定、コンテンツの情報表示／削除、ヘルプ、初めての方へ、アプリ終了などの操作ができます。

#### ⑩ シャッフルのオン／オフ (音楽再生画面のみ)

#### ⑪ アルバム情報表示※

※ アルバムアートワークをタップすると表示されます。

### ✓お知らせ

- 動画再生画面で🔒 / 🔓 をタップして画面回転ロックの設定／解除をします。
- 動画再生画面／動画一覧画面で👉 [はい] をタップしてMiracast設定画面を表示します。→P170
- 動画再生画面で📄 をタップすると、動画の一覧画面を表示します。
- 音楽／動画を削除するには、一覧画面で音楽／動画をロングタッチ→ [コンテンツを削除する] → [OK] → [OK] をタップします。

### ◆ dマーケットからの購入

- 1 ホーム画面で🔍 → [メディアプレイヤー]
- 2 📄 → [dミュージック] / [dTV] / [dアニメストア]

## ◆ プレイリストの利用

プレイリストに曲を登録して、お気に入りの曲だけを再生することができます。

### 1 ホーム画面で→[メディアプレイヤー]→[プレイリスト]

プレイリスト一覧画面が表示されます。



### 2 [リスト作成]→プレイリスト名を入力→[OK]

### 3 リストに追加する曲を選択→[決定]

- [全曲] / [アーティスト] / [アルバム] をタップして、表示を切り替えられます。
- [全曲] → [すべての曲を追加] をタップすると、すべての曲を選択できます。

### 4 [完了]→[OK]

## ✓お知らせ

- プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択→曲を選択すると再生できます。
- プレイリストを並べ替えるには、プレイリスト一覧画面で [リスト並替え/削除] →移動するプレイリストのを上下にドラッグ→ [完了] → [OK] をタップします。
- プレイリストを削除するには、プレイリスト一覧画面でプレイリストをロングタッチ→ [プレイリストを削除する] → [OK] をタップします。
- プレイリストを編集するには、プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択→ [編集] をタップします。
- プレイリストから曲を削除するには、プレイリストの曲一覧で [編集] →削除する曲を選択→ [選択した曲を削除] → [完了] → [OK] をタップします。また、プレイリストの曲一覧で削除する曲をロングタッチ→ [プレイリストから削除する] をタップしても削除できます。
- 曲の再生順を変更するには、移動する曲のを上下にドラッグします。

## 位置情報・GPS

本端末のGPS機能と対応するアプリを使用して、現在地の確認や目的地までの経路検索などを行うことができます。

- 本端末には、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。GPS機能を利用する際にパケット通信料が発生する場合があります。

### ◆ GPSのご利用にあたって

- GPSシステムの不具合などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部要因（電池切れを含む）によって、測位（通信）結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール（精度の劣化、電波の停止など）されることがあります。

- ワイヤレス通信製品（携帯電話やデータ検出機など）は、衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報（緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

### ■ 受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。また、GPSアンテナ（→P28）の付近を手で覆わないようにしてお使いください。

- 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- 本端末の周囲に障害物（人や物）がある場合

## ◆ 電子コンパス利用時の注意事項


本端末は、電子コンパスを内蔵しており、地球の微弱な磁場を感知して方位を算出することができます。

- 電子コンパスは地球の微弱な磁場を感知して方位を算出しています。そのため、建物（地下街を含む）や乗り物、金属製の施設（エレベータなど）、金属製の設備（ガードレール、歩道橋など）、高圧線、架線、磁気を含む岩盤、金属（鉄製の机、ロッカーなど）、永久磁石（磁気ネックレス、バッグの留め金など）、家庭電化製品（テレビ、パソコン、スピーカーなど）の中または近くでは磁場を感知できなかったり、正確に方位を表示できなかったりする場合があります。
- 「マップ」アプリなどで、正しく方位を測定できない場合は、電子コンパスを調整してください。

## ◆ 電子コンパスを調整する

### ■ 操作方法

「マップ」アプリなど電子コンパスを利用するアプリを使用中に、手首を返しながらかく8の字を描くように、約10秒本端末を動かします。

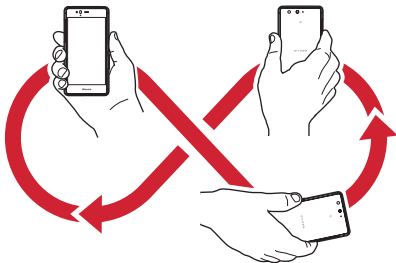

## ◆ 位置情報の設定

位置情報の使用をアプリに許可します。

- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

- 1 ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[位置情報・アカウント]→[位置情報]
- 2 画面右上のボタンをタップして[位置情報]をONにする  
ユーザーの同意画面が表示されます。
- 3 [同意する]
- 4 [モード]→モードを選択

## ✓お知らせ

- 精度の高い位置情報を測位するには、天空が見える場所で使用してください。
- 本機能を使用すると電池の消費が多くなりますのでご注意ください。

## ◆ Googleマップ

Googleマップ™で現在の測位や場所の検索、経路の検索などを行います。

- Googleマップを利用するには、LTE/3G/GPRSネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要です。
- 現在地を測位するには、あらかじめ[位置情報]をONにしてください。→P113
- Googleマップは、すべての国や都市を対象としているわけではありません。

### 1 ホーム画面で[Google]→[マップ]

- Googleマップの操作については、画面の左端を右にフリックして、ヘルプや便利な使い方をご覧ください。
- 現在地の測位で位置情報の設定や精度を変更する旨の確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

## スケジュール

スケジュールを管理できます。

### 1 ホーム画面で[ドコモクラウド]→[スケジュール]

カレンダー画面が表示されます。

- クラウドサービスの利用画面が表示された場合は、[クラウドサービスを設定する]または[後で設定する]をタップします。

## ◆ スケジュールの登録


### 1 カレンダー画面で+

- [入力オプションを表示]をタップすると、アラームなどを設定できます。

### 2 各項目を設定→[保存]

スケジュールが登録されます。

## ◆ 通知の日時になると

スケジュールの登録時にアラームの設定をすると、設定した日時にステータスバーにが表示されてお知らせします。


### 1 通知パネルを開く→通知をタップ

詳細画面が表示されます。





## ◆ スケジュールの表示

登録したスケジュールの詳細を表示します。

- 1 カレンダー画面で日付をタップ→スケジュールをタップ
- 2 スケジュールを確認  
スケジュールの編集：[編集] →スケジュールを編集  
→ [保存]  
スケジュールの削除： → [1件削除] → [削除する]

### ✓お知らせ

- カレンダー画面でをタップすると、設定などのさまざまな操作ができます。
- カレンダー画面でをタップすると、日付移動などのさまざまな操作ができます。

## 時計

アラーム、時計、タイマー、ストップウォッチ、世界時計が利用できます。





## ◆ 時計を表示

- 1 ホーム画面で→[時計]  
時計画面が表示されます。

### ✓お知らせ

- 時計画面に世界時計を表示する場合は、時計画面で[世界時計] →都市にチェックを付けます。
- 時計画面で[メニュー] をタップすると、「夜間モード」や時計の設定ができます。


## ◆ アラームの利用

- 1 ホーム画面で→[時計]
- 2 [アラーム]  
アラーム画面が表示されます。
- 3 [追加]→時刻を設定→各項目を設定  
アラームON/OFF切り替え：アラームの時刻の右のボタンをタップしてON/OFFを設定  
アラームを編集：編集したいアラームの→各項目を設定  
アラームを削除：削除したいアラームの→
  - 削除した直後に画面右下に表示される [元に戻す] をタップすると、削除したアラームを元に戻すことができます。

## ✓お知らせ

- アラーム画面で [メニュー] → [設定] をタップすると、時計の設定ができます。

## ◆タイマーの利用

1 ホーム画面で → [時計]

2 [タイマー]

タイマー画面が表示されます。


3 時間を入力 → [開始]

カウントダウンが開始されます。

4 カウントダウンが終了したら [停止] / [1分追加]

**カウントダウンを一時停止：**カウントダウン中に [停止]

- カウントダウンを再開する場合は [開始] をタップします。

**カウントダウンをリセット：**カウントダウン停止中に

**タイマーを削除：**


**タイマーを追加：** → 時間を入力 → [開始]

- タイマー画面を上下にスライドすると他のタイマーを表示できます。

**時間を1分追加：**カウントダウン中に [+1]

タップするたびにカウントダウンの時間が1分追加されます。

## ◆ストップウォッチの利用

1 ホーム画面で → [時計]

2 [ストップウォッチ]

ストップウォッチ画面が表示されます。

3 [開始]

計測が開始されます。

**ラップを追加：**計測中に


**計測を一時停止：**計測中に [一時停止]

- 計測を再開する場合は [開始] をタップします。

**計測をリセット：**計測停止中に

**計測結果を共有：**計測停止中に

## 電卓

1 ホーム画面で→[電卓]

2 計算する

入力した数字や記号の消去：[DEL]

数式や計算結果をすべて消去：[DEL]（ロングタッチ）／[CLR]

関数パッドを表示：パッドの右端を左にスライド

- 本端末を横向きにしても関数パッドを表示できません。

### ✓お知らせ

- 計算結果が表示されている場合は、結果を使って続けて数式を入力できます。

## 検索

[Google] アプリまたは「音声検索」アプリを利用して検索します。

- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

### ◆ Google検索


キーワードを入力してWebサイトを検索します。また、フィードを利用して、今いる場所に関連する情報（天気や交通状況など）を確認することもできます。

1 ホーム画面で[Google]→[Google]

- 初回起動時はフィード使用の確認画面が表示されません。画面の指示に従って操作してください。

2 キーワードを入力

文字の入力に従って検索候補が表示されます。

- 文字を入力してをタップすると、Webサイトの検索候補が表示されます。

3 検索候補から選択



## ◆ 音声検索

音声でキーワードを入力してWebサイトを検索できます。

**1** ホーム画面で[Google]→[音声検索]→送話口/マイクに向かってキーワードを発声

**2** Webサイトの検索候補から選択

### ✓お知らせ


- Google検索とフィードの詳細については、Google検索画面の左端を右にフリック→[ヘルプ]をタップしてヘルプをご確認ください。
- ホームアプリが「NX!ホーム」に設定されている場合は、ホーム画面で→をタップすると手書きで検索できます。手書き検索の検索対象の設定は次のとおりです。手書き検索画面で[設定]→検索対象にチェック
  - [手書き検索設定]の設定によっては、半角英数字の検索対象は検索結果に表示されない場合があります。
  - 手書きで文字を入力すると、「アプリ」タブと「その他」タブのそれぞれに検索候補が表示されます。

## ドコモデータコピー

「ドコモデータコピー」は、本端末に保存されているデータを他の端末へコピーしたり、バックアップ/復元をしたりするためのアプリです。機種変更時のデータ移行や、大切なデータの定期的なバックアップにご利用ください。

### ◆ データ移行

インターネットを使用しない1対1のダイレクト通信を利用して、電話帳、画像などのデータを移行先の端末へ直接コピーすることができます。コピー元端末とコピー先端末の両方で「データコピー」を起動し、2台並べた状態で利用してください。

**1** ホーム画面で→[データコピー]→[データ移行]

- 画面の指示に従って操作してください。
- コピー元端末とコピー先端末の両方に本アプリが必要です。インストールされていない場合、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
- ご利用の機種やOSにより、通信方法は異なります。
- 対応機種や詳しい使い方は、ドコモのホームページをご覧ください。

## ◆ microSDカードへのバックアップ・復元

microSDカードを利用して、電話帳や画像などのデータ移行やバックアップができます。

- バックアップまたは復元中に本端末のmicroSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。データが破損する場合があります。
- 他の端末の電話帳項目名（電話番号など）が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- バックアップ対象の電話帳は、docomoのアカウントの電話帳と本端末に登録されている電話帳です。
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- microSDカードの空き容量が不足しているとバックアップが実行できない場合があります。その場合は、microSDカードから不要なファイルを削除して容量を確保してください。
- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、本端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。
- 本アプリでは静止画・動画などのデータのうち本端末に保存されているもののみバックアップされます。microSDカードに保存されているデータはバックアップされません。

## ◆ バックアップ

電話帳、メディアファイルなどのデータのバックアップを行います。

- 1 ホーム画面で☰→[データコピー]→[バックアップ&復元]
- 2 [バックアップ]→バックアップするデータにチェックマークを付ける→[バックアップ開始]→[開始する]  
選択したデータがmicroSDカードに保存されます。
- 3 [トップに戻る]

## ◆ 復元

microSDカードにバックアップした電話帳、メディアファイルなどのデータを本端末に復元します。

- 1 ホーム画面で☰→[データコピー]→[バックアップ&復元]
- 2 [復元]→復元するデータ種別を[選択]→復元するデータにチェックマークを付ける→[選択]
- 3 復元方法を選択→[復元開始]→[開始する]
  - データ種別によっては、復元方法の選択は不要です。
  - 選択したデータが本端末に復元されます。
- 4 [トップに戻る]

## ❖ 電話帳をドコモのアカウントにコピー

Googleアカウントや本端末に登録された連絡先をdocomoのアカウントにコピーします。

**1** ホーム画面で☰→[データコピー]→[バックアップ&復元]

**2** [電話帳アカウントコピー]→コピーする電話帳の[選択]→[上書き]／[追加]

コピーした連絡先がdocomoのアカウントに保存されます。

**3** [OK]

## ◆ データ保管BOXへのバックアップ・復元

データ保管BOXを利用して、通話履歴・音楽のデータの移行やバックアップができます。

**1** ホーム画面で☰→[データコピー]→☰→[データ保管BOXへバックアップ・復元]

**2** [バックアップ]または[復元]

- 画面の指示に従って操作してください。
- ドコモクラウドへログインしていない場合、確認画面が表示されます。

## ✓お知らせ

- 画面ロック中や非常用節電モードの作動中などは、設定した時刻どおりには定期バックアップが実行されず、次回起動可能となった時に実行されます。
- データ保管BOXでの定期バックアップ設定をご利用になる際、バケット通信料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。

# 本体設定

## 設定メニュー

設定メニューから各種設定を行います。

### 1 ホーム画面で→[設定]

12のカテゴリが表示されます（タイル表示）。

- [リスト表示] をタップすると、設定メニューが一覧表示されます。タイル表示に戻すには [タイル表示] をタップします。
- [検索] をタップすると、設定メニューの項目を検索することができます。

カテゴリ	参照	
画面・音・アプリ	壁紙・画面	P132
	通知	P134
	音	P135
	アプリ	P137
	ストレージ	P138
	メモリ	P139
	動作	P140
位置情報・アカウント	位置情報	P113
	アカウント	P153
	バックアップとリセット	P156
電池	P138	

カテゴリ	参照	
無線とネットワーク	Wi-Fi	P122
	Bluetooth	P163
	NFC/おサイフケータイ 設定	P94、P166
	機内モード	P127
	テザリング	P128
	VPN	P129
	モバイルネットワーク	P130、P172
ネットワーク設定のリセット	P131	
データ使用量	P126	
セキュリティ	P142	
Google	P154	
言語と入力	P154	
便利機能	P157	
ドコモのサービス/クラウド	P141	
ユーザー	P139	
システム	日付と時刻	P159
	ユーザー補助	P160
	印刷	P168
	端末情報	P160

### ✓お知らせ

- 本端末の利用状況によっては、リスト表示の一番上に「候補」として設定を促す項目が表示される場合があります。

## Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報を設定する必要があります。

### ■ Bluetooth機能との電波干渉について

無線LAN (IEEE802.11b/g/n) とBluetooth機能は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用しています。そのため、本端末の無線LAN機能とBluetooth機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。

また、本端末の無線LAN機能のみ使用している場合でも、Bluetooth機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。このようなときは、次の対策を行ってください。

- 本端末とBluetooth機器は10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、Bluetooth機器の電源を切ってください。

### ◆ Wi-FiをONにしてネットワークに接続

- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]
- 2 画面右上のボタンをタップして[Wi-Fi]をONにする
- 3 Wi-Fiネットワークを選択

- セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、パスワード (セキュリティキー) を入力し、[接続] をタップします。
- Wi-Fiネットワークを選択後、接続を選択する画面が表示される場合があります。

### ✓お知らせ

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用になる場合は、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- ドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合はdアカウントの設定が必要です。設定するには、ホーム画面で☰→[設定] → [ドコモのサービス/クラウド] → [dアカウント設定] をタップして操作してください。
- 複数のWi-Fiネットワークを保存している場合、接続先を切り替えるには切り替え先のWi-Fiネットワークを選択し、[接続] をタップしてください。現在接続中のWi-Fiネットワークが切断され、選択したWi-Fiネットワークに自動的に切り替わります。  
※ 切断したネットワークの情報は削除されません。接続操作を行うと再接続できます。

### ◆ Wi-Fiネットワークのスキャン


- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]
  - 2 [メニュー]→[更新]




## ◆ Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動でWi-Fiネットワークを追加します。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。

- 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]
- 2 [ネットワークを追加]
- 3 追加するWi-FiネットワークのネットワークSSIDを入力→セキュリティを選択
  - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/WPA2 PSK] [802.1x EAP] が設定可能です。
- 4 必要に応じて追加のセキュリティ情報を入力→[保存]


## ◆ Wi-Fiネットワークの接続情報の削除

- 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]
- 2 接続しているWi-Fiネットワークを選択→[削除]

## ◆ Wi-Fiネットワークのかんたん接続

AOSS™方式、WPS方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。

- 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]
- 2 [メニュー]→[詳細設定]→[かんたん接続]
- 3 登録方式を選択
  - AOSS™方式：[AOSS方式] → [AOSS] ボタンをタップ→アクセスポイント側で操作→接続完了画面で [完了]
  - WPS方式：[WPS方式] → [プッシュボタン方式] / [PIN入力方式 (8桁)] / [PIN入力方式 (4桁)] →アクセスポイント側で操作
    - プッシュボタン方式の場合は、アクセスポイント側で専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、本端末に表示されたPINコードをアクセスポイント側で入力します。


### ✓お知らせ

- 無線LANアクセスポイントによっては、AOSS™方式での接続ができない場合があります。接続できない場合はWPS方式、手動のいずれかで接続してください。
- 無線LANアクセスポイント側のセキュリティがWEPに設定されている場合は、WPS方式で接続できません。

## ◆ Wi-Fi Directで他の機器と接続

アクセスポイントなどを経由せずに、Wi-Fi Direct対応機器同士で接続ができます。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- Wi-Fi Directを利用して動画や静止画などのデータ交換を行うためには、Wi-Fi Directのデータ交換に対応したアプリをPlayストアから入手し、インストールする必要があります。

**1** ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]

**2** [メニュー]→[詳細設定]→[Wi-Fi Direct]

- 接続するWi-Fi Direct対応機器が表示されないときは、[デバイスの検索]をタップします。

**3** 検出されたWi-Fi Direct対応機器をタップ

Wi-Fi Direct対応機器の切断：接続済みのWi-Fi Direct対応機器をタップ→[OK]


■ 他のWi-Fi Direct対応機器から接続要求を受けた場合

接続への招待画面が表示された場合は、[同意する]をタップしてください。

## ◆ マルチコネクション

インターネット接続を快適に行うために、Wi-Fiネットワークとパケット通信（LTE／3G）を同時に利用するかを設定します。マルチコネクションをONにすると、動画や音楽などさまざまなコンテンツのダウンロードやストリーミングを高速通信で楽しめるようになります（高速ダウンロード／高速ストリーミング）。

- あらかじめWi-FiをONにしてWi-Fiネットワークに接続してください。→P122
- マルチコネクションは、パケット通信（LTE／3G）も利用するため、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信を利用したくない場合は、マルチコネクションをOFFにしてください。
- アプリによっては、マルチコネクションを利用できない場合があります。
- Wi-Fiネットワークによっては、高速通信にならない場合があります。

**1** ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]

**2** [メニュー]→[詳細設定]→[マルチコネクション]

**3** [マルチコネクション]をONにする

**4** 各項目を設定

- [モード選択]をタップすると、マルチコネクションの通信モードを選択できます。
- [よく使うアクセスポイント]にWi-Fiネットワークを登録すると、登録したWi-Fiネットワークに接続している場合はWi-Fiを優先的に使用します。

## ❖ マルチコネクション対応のアプリについて

[アプリケーション選択] をタップして表示されるアプリがマルチコネクションの対象です。


### ✓お知らせ

- [アプリケーション選択] で起動中のアプリを選択した場合、設定が有効になるまで時間がかかることがあります。すぐに設定を有効にしたい場合は、選択したアプリを終了してから再度起動してください。
- 接続するネットワークを判別するサイト (dメニュー→「My docomo (お客様サポート)」内の項目など) では、Wi-Fiご利用時に一部の機能が制限される場合があります。その際は、Wi-FiをOFFにしてご利用ください。また、マルチコネクションに非対応のサイトでは、動画のストリーミング再生など一部閲覧できない場合があります。その際は、マルチコネクションをOFFにしてご利用ください。
- 次の場合は、マルチコネクションを利用できません。
  - 機内モード中
  - 国際ローミング中
  - テザリング中
  - VPN接続中
  - Wi-Fi Direct/Miracast接続中
- [よく使うアクセスポイント] に登録したWi-Fiネットワークが不安定になったとき、Wi-Fiのみに通信を制限する一部のアプリにおいて、一時的にパケット通信 (LTE/3G) を行う場合があります。
- マルチコネクションをOFFにすると、高速ダウンロード/高速ストリーミング機能もOFFになります。
- ご契約の料金プランでご利用になれるデータ量を超過し、通信速度の制限を受けている状態では、マルチコネクションは動作しなくなります。

## ◆ Wi-FiオートON/OFF

モバイルネットワーク基地局の情報を用いて、自動でWi-Fi機能をON/OFFします。

Wi-Fi接続したことのあるエリアを検出したときに自動でWi-Fi機能をON、Wi-Fi接続したことのないエリアを検出したときに自動でWi-Fi機能をOFFにするかを設定します。

**1** ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]

**2** [メニュー]→[詳細設定]→[Wi-FiオートON/OFF]にチェック/チェックを外す

### ✓お知らせ

- 本機能をONにした状態で連続して2分間以上同じアクセスポイントに接続したエリアが、Wi-Fi接続したことのあるエリアとして検出されます。
- 本機能は、機内モードがONまたはWi-FiテザリングがONの場合、動作しません。
- 本機能は、Wi-Fiエリアの情報が変わった場合などに自動で接続できないことがあります。その場合は、手動で接続してください。

## ◆ 画面消灯時のWi-Fi動作

本端末の画面が消灯したときや充電しているときにWi-Fiを切断するかを設定します。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]
- 2 [設定]→[画面消灯時のWi-Fi動作]→項目を選択

## ◆ Wi-Fiの詳細設定

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]
- 2 [メニュー]→[詳細設定]
- 3 各項目を設定  
証明書のインストール：証明書をインストールします。  
Wi-Fi Direct：設定方法→P124  
かんたん接続：設定方法→P123  
マルチコネクション：設定方法→P124  
Wi-FiオートON/OFF：設定方法→P125  
Wi-Fi最適化：Wi-FiがONのとき、消費電力を抑えるようにするかを設定します。

## ◆ Wi-Fiの設定

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi]→[設定]
- 2 各項目を設定

保存済みネットワーク：保存済みのWi-Fiネットワークが表示されます。

ネットワークの通知：Wi-Fiオープンネットワークが利用可能なとき、通知するかを設定します。

画面消灯時のWi-Fi動作：設定方法→P126

MACアドレス：MACアドレスが表示されます。

IPアドレス：IPアドレスが表示されます。

## データ使用量

データ使用量を確認したり、モバイルデータ通信に関する設定をしたりできます。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[データ使用量]
- 2 各項目を設定  
使用量：「請求期間」で設定した期間のモバイルデータ使用量が表示されます。  
データセーバー：アプリのバックグラウンドでのデータ通信を制限します。[データへの無制限アクセス]をタップすると、データ通信を制限しないアプリを設定できます。  
モバイルデータ：設定方法→P127  
モバイルデータ使用量：「請求期間」で設定した期間のモバイルデータ使用量がグラフで表示されます。また、アプリごとのモバイルデータ使用量も確認できます。  
請求期間：設定方法→P127  
Wi-Fiデータ使用量：Wi-Fiデータ使用量がグラフで表示されます。また、アプリごとのWi-Fiデータ使用量も確認できます。

ネットワーク制限：特定のWi-Fiネットワークの利用を制限するように設定できます。

## ◆ モバイルデータ

モバイルネットワーク経由のインターネットアクセスを有効にします。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[データ使用量]→[モバイルデータ]をONにする

## ◆ 請求期間の設定

データの請求期間（測定期間）を設定したり、データ使用量の警告値や上限値を設定したりできます。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[データ使用量]→[請求期間]

## 2 各項目を設定

### ✓お知らせ

- 表示されるデータ使用量は目安です。実際のデータ使用量は「My docomo」で確認できます。
- データ使用量が指定の上限に達したときは、モバイルデータ通信が一時停止中であることをお知らせする画面が表示されます。モバイルデータ通信を再開するには[再開]をタップします。

## 機内モード

機内モードを設定すると、本端末のワイヤレス機能（電話、パケット通信、Wi-Fi、Miracast、テザリング、Bluetooth機能）が無効になります。ただし、Wi-Fi、Miracast、Bluetooth機能は機内モード中に手でONにすることができます。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]

- 2 [機内モード]をONにする

### ✓お知らせ

- $\text{☑}$ を押し続けて表示される携帯電話オプションメニューからも設定／解除できます。

## テザリング

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使用することにより、USBケーブルやWi-Fi、Bluetooth通信で接続した外部接続機器を、インターネットに接続できるようにする機能です。

- テザリングを有効にした状態では、インターネット接続・メールサービス以外のspモードの機能について、認証できない場合やdアカウントによるログインを求められる場合があります。認証できない場合はテザリングを解除してご利用ください。
- テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によってはWi-Fi対応機器のブラウザやゲームなどのアプリが正常に動作しない場合があります。

### ◆ USBテザリング

本端末をUSBケーブル A to B 01（別売品）でパソコンと接続し、モデムとして利用することでインターネットに接続できます。

- 1 本端末とパソコンをUSBケーブルで接続
- 2 通知パネルを開く→USBオプションの通知をタップ
- 3 [USBテザリング]→[USBテザリング]をONにする

### ✓お知らせ

- Windows 7、Windows 8.1、Windows 10のパソコンで動作を確認しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。

### ◆ Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続できます。

- Wi-Fi対応機器を10台まで同時接続できます。
- テザリングは、2.4GHzのみに対応しています。

- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[テザリング]
- 2 [Wi-Fiテザリング]をONにする
  - Wi-Fiアクセスポイントの設定画面が表示された場合は、必要に応じて設定を変更して [保存] をタップします。→P128

### ◆ Wi-Fiテザリングの設定

必要に応じて設定を変更します。

- お買い上げ時の状態では、ネットワーク名には [F-05J\_AP] が、セキュリティには [WPA2 PSK AES] が、[パスワード] にはランダムな値が設定されています。
- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[テザリング]→[Wi-Fiアクセスポイント]

## 2 ネットワーク名を入力→セキュリティを選択→パスワードを入力→[保存]

- セキュリティは [Open] [WEP64] [WEP128] [WPA2 PSK AES] [WPA/WPA2 PSK] が設定できます。

### ◆ Wi-Fiテザリングかんたん接続

WPSに対応したWi-Fi対応機器を登録します。

- あらかじめWi-FiテザリングをONにしてください。

## 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[テザリング]→[Wi-Fiテザリングかんたん接続]

## 2 [プッシュボタン方式]／[PIN入力方式]→各種操作→登録画面で[OK]

- プッシュボタン方式の場合は、Wi-Fi対応機器側で専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、Wi-Fi対応機器に表示されたPINコードを入力後、[OK] をタップします。

### ◆ Bluetoothテザリング

Bluetooth機器をインターネットに接続できます。

- Bluetooth機器を4台まで同時接続できます。
- あらかじめBluetooth機器とのペア設定が必要です。→P164

## 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[テザリング]

## 2 [Bluetoothテザリング]をONにする

### ✓お知らせ-----

- 本端末は、DUNプロファイルを使ったダイヤルアップ接続に対応しております。→P164  
Bluetooth機器側の設定については、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

## VPN (仮想プライベートネットワーク)

VPN (Virtual Private Network : 仮想プライベートネットワーク) は、企業や大学などの保護されたローカルネットワーク内の情報に、外部からアクセスする技術です。本端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手してください。

- 認証操作が必要になる場合があります。あらかじめセキュリティ解除方法のパターン、暗証番号、パスワードのいずれかを設定してください。→P144

### ◆ VPNの追加

## 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[VPN]

## 2 [+ ]→各項目を設定→[保存]

## ◆ VPNへの接続

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[VPN]
- 2 接続するVPNを選択
- 3 必要な認証情報を入力→[接続]
  - VPNに接続すると、ステータスバーに $\text{ON}$ が表示されます。

## ◆ VPNの切断

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[VPN]
- 2 切断するVPNを選択
- 3 [切断]

## モバイルネットワーク

モバイルデータ通信を無効にしたり、アクセスポイントを追加したりします。

## ◆ パケット接続の停止

アプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信を切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままになります。必要に応じて、パケット通信の有効/無効を切り替えてください。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]
- 2 [データ通信を有効にする]をOFFにする
- 3 内容を確認して[OK]

## ◆ アクセスポイント (APN) の設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード) はあらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/>

mopera U、ビジネスmoperaインターネットをご利用になる際は、手動でアクセスポイントを追加する必要があります。

mopera Uの詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

<https://www.mopera.net/>

• テザリングを有効にしているときは、アクセスポイントの設定はできません。→P128

## ❖ 利用中のアクセスポイントの確認

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]



## ❖ アクセスポイントの追加

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]
- 2 [+]
- 3 [名前]→ネットワークプロファイル名を入力→[OK]
- 4 [APN]→アクセスポイント名を入力→[OK]
- 5 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力→[メニュー]→[保存]

### ✓お知らせ

- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、お買い上げ時の設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

## ❖ アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]
- 2 [メニュー]→[初期設定にリセット]

### ✓お知らせ

- APNの一覧画面でアクセスポイントをタップ→アクセスポイントの編集画面で [メニュー] → [APNを削除] をタップすると、アクセスポイントを1件ずつ削除できます。


## ネットワーク設定のリセット

ネットワーク設定をすべてリセットします。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[ネットワーク設定のリセット]
- 2 [設定をリセット]→[設定をリセット]
  - 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合は、認証操作が必要です。

## 壁紙・画面

画面の明るさや画面の自動回転などの設定を行います。

**1** ホーム画面で→[設定]→[画面・音・アプリ]→[壁紙・画面]

### 2 各項目を設定

明るさのレベル：設定方法→P132

画面の自動回転：本端末の向きに合わせて画面を回転させるかを設定します。

• 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。

壁紙：設定方法→P58

画面消灯時間：設定方法→P133

スクリーンセーバー：設定方法→P133

フォントサイズ：文字の大きさを変更します。

表示サイズ：画面に表示されるアイコンなどのサイズを拡大／縮小します。

画面／音楽のキャスト：設定方法→P170

ホーム画面切替：設定方法→P56

詳細カスタマイズ：設定方法→P55

ブルーライトカットモード：画面から発せられる青い光を弱くするかを設定します。

動画補正：動画（ワンセグやYouTubeなど）の画質補正をするかを設定します。

• カメラで録画した動画や、ダウンロードなどで microSD カード内に保存した動画も再生時に画質補正されます。

• 動画によっては画質補正されない場合もあります。

静止画補正：静止画の画質補正をするかを設定します。

戻ってシェイク：設定方法→P133


インテリカラー：蛍光灯や日光の下など、周囲の光環境に合わせて画面の色味を自動で調整するかを設定します。

あわせるビュー：年齢による視認性の変化に合わせて、画面の色を見やすく調整するかを設定します。

• 年齢は、[ユーザー]の[自分から設定]で設定します。→P140

### ◆ 画面の明るさ

画面の明るさを設定します。

**1** ホーム画面で→[設定]→[画面・音・アプリ]→[壁紙・画面]→[明るさのレベル]

**2** スライダーをスライドして明るさを調整→[OK]

- 周囲の状況に応じて明るさを自動調整する場合は、[明るさを自動調整]にチェックを付け、スライダーをスライドして明るさを調整します。
- 屋外のような明るい場所でも画面を見やすくする場合は、[スーパークリアモード]にチェックを付けます。

## ◆ 画面消灯時間

### ❖ スリープ

画面が消灯するまでの時間を設定します。

1 ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]  
→[壁紙・画面]→[画面消灯時間]

2 [スリープ]→時間を選択

### ❖ 持ってる間ON

本端末を手に持って動きのある間は、画面を消灯しないようにするかを設定します。

1 ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]  
→[壁紙・画面]→[画面消灯時間]

2 [持ってる間ON]にチェック/チェックを外す

## ◆ スクリーンセーバー

充電中、スリープモードになった場合に表示するスクリーンセーバーを設定します。

1 ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]  
→[壁紙・画面]→[スクリーンセーバー]

2 画面右上のボタンをタップして[スクリーンセーバー]をONにする

## 3 アプリを選択→ $\text{⚙}$ →各項目を設定

- [メニュー] → [今すぐ起動] をタップすると、スクリーンセーバーが起動します。

## ◆ 戻ってシェイク

本端末を持ったまま姿勢を変えるなどして自動回転した画面の向きを、端末を2回振ることで元に戻すことができます。

- あらかじめ [壁紙・画面] の [画面の自動回転] を [ON] に設定してください。→P132

1 ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]  
→[壁紙・画面]

2 [戻ってシェイク]にチェック

3 画面の向きが変わった直後に、本端末を2回振る

画面の向きが元に戻り、ステータスバーに $\text{Ⓞ}$ が表示されます。

- $\text{Ⓞ}$ が表示されている間は画面の向きが固定されません。端末の向きを元に戻すと約3秒後に $\text{Ⓞ}$ が消え、画面の向きの固定が解除されます。

### ✓お知らせ

- 本端末の振りかたの強さや速度、振る角度によっては動作しない場合があります。

## 通知

アプリや機能ごとに通知の表示方法を設定します。また、お知らせLEDの動作やロック画面での通知に関する設定を変更することもできます。

### ◆ 通知の設定

#### 1 ホーム画面で → [設定] → [画面・音・アプリ] → [通知]

- [メニュー] → [システムを表示] をタップすると、すべてのアプリを表示できます。
- 画面上部の [すべてのアプリ] をタップすると、表示するアプリの条件を選択できます。

#### 2 設定するアプリや機能を選択→各項目を設定


**すべてブロック**：すべての通知動作を行わないようにするかを設定します。

**通知の鳴動制限で表示**：音や振動、画面表示を行わずに通知するかを設定します。

**ロック画面**：ロック画面に通知内容を表示するかを設定します。

- 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合に表示されます。

**通知の鳴動制限をオーバーライドする**：[通知の鳴動制限] を [優先する通知のみ] に設定しているとき、通知を表示するかを設定します。

- 通知の鳴動制限機能はパネルスイッチ (→P52) で設定できます。ご利用になる場合は、パネルスイッチを表示 →  → [通知の鳴動制限] をロングタッチしたままドラッグしてパネルスイッチに追加してください。

#### ✓お知らせ-----

- 設定できる項目は、本端末の設定状況やアプリ/機能により異なります。

### ◆ 通知の詳細設定

#### 1 ホーム画面で → [設定] → [画面・音・アプリ] → [通知] → [詳細設定]

#### 2 各項目を設定

**ロック画面の通知**：ロック画面にすべての通知を表示するかを設定します。


**通知LED**：新着SMSや不在着信などをお知らせLEDの点滅でお知らせするかを設定します。

**不在着信LED**：不在着信や伝言メモがあるときのお知らせLEDの色を設定します。

- [通知LED] のチェックを外している場合は設定できません。

## 音

音量や着信音などの設定を行います。

**1** ホーム画面で→[設定]→[画面・音・アプリ]→[音]

### 2 各項目を設定

メディアの音量：設定方法→P135

アラームの音量：設定方法→P135

着信音の音量：設定方法→P135

マナーモード：設定方法→P136

ふせたらサウンドオフ：本端末を裏返すことにより、一時的に着信音やアラームなどの音を停止するかを設定します。ただし、アプリによっては停止しない場合があります。


- バイブレーションを設定している場合は、一時的に振動も停止します。

**着信バイブレーション**：着信音が鳴っているときに、振動でもお知らせするかを設定します。

- マナーモード中は設定できません。
- チェックを外している場合でも、着信音量を0に設定しているときはバイブレーションが鳴動します。

**充電開始音**：充電開始時に音でお知らせするかを設定します。

**通知の鳴動制限**：[通知の鳴動制限]を[優先する通知のみ]に設定しているときにお知らせする通知の種類を設定します。また、通知の鳴動制限機能を自動的に起動するルールを設定したり、[通知の鳴動制限]を[サイレント]に設定しているときに画面表示やお知らせLEDの点滅、画面の点灯などで通知しないようにするかを設定したりします。

- マナーモード中は設定できません。
- 通知の鳴動制限機能はパネルスイッチ(→P52)で設定できます。ご利用になる場合は、パネルスイッチを表示→→[通知の鳴動制限]をロングタッチしたままドラッグしてパネルスイッチに追加してください。

**着信音**：電話着信音を設定します。

- 電話帳に着信音を設定している場合は、電話帳の着信音が優先されます。

**デフォルトの通知音**：通知音を設定します。

**デフォルトのアラーム着信音**：アラーム音を設定します。

**その他の音**：ダイヤルパッドの操作音、画面ロック音、タッチ操作音、タップ操作時のパイプを設定します。


- 画面ロック音は、セキュリティ解除方法を[なし]以外に設定している場合のみ有効です。→P144
- タップ操作時のパイプを設定すると、ナビゲーションバーのアイコンをタップ時/「電話」アプリでのダイヤル時/セキュリティ解除方法をパターンまたは暗証番号に設定している場合の認証操作時などに振動します。

**画面/音楽のキャスト**：設定方法→P170

### ◆ 音量

メディア再生音、アラーム音、着信音の音量を調節できます。

- マナーモード中は設定できません。

**1** ホーム画面で→[設定]→[画面・音・アプリ]→[音]→[メディアの音量]/[アラームの音量]/[着信音の音量]

## 2 スライダーをスライドして音量を調節

### ✓お知らせ

- [着信音の音量] を0にすると、バイブレーションがONになります。バイブレーションをOFFにしたい場合は、サイレントマナー（→P136）などに設定してください。

## ◆ マナーモード

マナーモードを設定／解除します。

- マナーモードの種類は変更できます。→P136

1 ホーム画面で $\text{ⓧ}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[音]→[マナーモード]

## 2 [マナーモード]をONにする

- マナーモードを設定すると、ステータスバーにステータスアイコンが表示されます。アイコンはマナーモードの種類によって異なります。各アイコンについては「ステータスバーのアイコン」をご覧ください。→P50

### ✓お知らせ

- 次の方法でもマナーモードを設定／解除できます。
  - 音量キーの下を1秒以上押す
  - 通知パネルを開く→パネルスイッチで [通常マナー]
  - 携帯電話オプションメニューが表示されるまで $\text{ⓧ}$ を押し続ける→ [通常マナー]
- ※ 設定しているマナーモードによっては、[サイレントマナー] / [アラームONマナー] / [オリジナルマナー] をタップします。

- 本端末では、マナーモードの設定に関わらず、シャッター音、撮影開始音／撮影終了音、オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音、カメラ起動中のスクリーンショット音とキャプメモ／なぞってコピーのキャプチャ音、Bluetooth Low Energy設定のFind Me通知音が鳴ります。

## ❖ マナーモードの種類を変更

1 ホーム画面で $\text{ⓧ}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[音]→[マナーモード]→[マナーモード選択]

## 2 項目を選択

**通常マナー**：本端末のスピーカーから音を鳴らします。また、バイブレーションがONになります。

**サイレントマナー**：音を鳴らさないだけでなく、バイブレーションもOFFになります。

**アラームONマナー**：アラームの音量とバイブレーションがアラームの設定に従う以外は、通常のマナーモードと同じです。

**オリジナルマナー**：音の種類ごとの音量と電話着信時のバイブレーションを設定できます。

- オリジナルマナーの音量を [サイレント] に設定しているときに音量キーの上を押すなどして音量を上げると、オリジナルマナーの音量の設定も変更されますのでご注意ください。

## ❖ オリジナルマナー

1 ホーム画面で $\text{ⓧ}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[音]→[マナーモード]→[オリジナルマナー]

2 [音声着信音量] / [メディア再生音量] / [アラーム音量] / [通知音量]

3 スライダーをスライドして音量を調節→ [OK]

4 [バイブレーション]にチェック / チェックを外す

## アプリ

インストールしたアプリの管理や削除などを行います。

### ◆ 本端末のアプリに許可されている動作の表示

1 ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[アプリ]

2 アプリを選択

### ◆ アプリのデータやキャッシュの消去

1 ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[アプリ]

2 アプリを選択→[ストレージ]→[データを消去] / [キャッシュを削除]

- [データを消去] を選択した場合は [OK] をタップします。

### ◆ アプリの削除

- Playストアから入手したアプリは、Google Play画面から削除することをおすすめします。→P92
- お買い上げ時にインストールされているアプリによっては削除できません。また、削除した場合は本端末をリセットすると復元することができます。

1 ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[アプリ]

2 アプリを選択→[アンインストール]→[OK]

### ◆ アプリの無効化

- アプリの無効化は、アンインストールできない一部のアプリやサービスで利用できます。無効化したアプリはアプリ一覧画面やホーム画面などに表示されず、起動もできなくなりますが、アンインストールはされていません。

1 ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[アプリ]

2 アプリを選択→[無効にする] / [有効にする]

- [無効にする] を選択した場合は [無効にする] をタップします。

### ✓お知らせ

- アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しないことがあります。その場合、再度アプリを有効にすることで正しく動作します。

## ストレージ

内部ストレージやmicroSDカードの使用状況を確認します。microSDカードにパスワードを設定することもできます。

**1** ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[ストレージ]

**2** 各項目を設定

**内部共有ストレージ**：本端末のメモリの合計容量とデータごとの保存容量、空き容量を確認します。

**SDカード**：microSDカードの使用状況を確認します。また▲をタップすると、microSDカードのマウントを解除（認識を解除）して安全に取り外すことができます。microSDカードを認識させるには [SDカード] → [マウント] をタップします。

**SDカードパスワード設定**：設定方法→P147

◆ **microSDカードのデータ消去（フォーマット）**

• 操作を行うと、microSDカード内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。

**1** ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[ストレージ]→[SDカード]

**2** [メニュー]→[ストレージの設定]→[フォーマット]

**3** [消去してフォーマット]→[完了]

## 電池

電池残量の確認などを行います。

**1** ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[電池]

**2** 各項目を設定

**バッテリーセーバー**：設定方法→P138

**アプリ動作時間**：アプリの動作時間を4週間分まで表示します。

**アプリ電池診断**：画面消灯中にバックグラウンドで動作するなど、電池の消費に影響があるアプリを表示します。

**(電池の使用量)**：電池残量、電池使用可能な残り時間、前回のフル充電から電池を使用したアプリや機能を表示します。

◆ **バッテリーセーバー**

バッテリーセーバーを起動/停止します。

• バッテリーセーバーが起動すると、ステータスバーとナビゲーションバーがオレンジ色に変わり、ステータスバーに $\text{⬇}$ が表示されます。

**1** ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[電池]→[バッテリーセーバー]

**2** 画面右上のボタンをタップして[バッテリーセーバー]をONにする

• [自動的にON] → [使用しない] / [電池残量が5%] / [電池残量が15%] をタップして、バッテリーセーバーが自動的に起動する電池残量を設定できます。



## ✓お知らせ

- 充電を開始するとバッテリーセーバーの設定は自動的にOFFになります。バッテリーセーバーを利用したいときは、充電完了後にあらためてONにしてください。

## ◆ 電池の最適化

アプリごとの電池消費を抑えるために、本端末を使用していないときやアプリが数日間使用されていないときにアプリを無効にします。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[電池]
- 2 [メニュー]→[電池の最適化]
- 3 [最適化していないアプリ]→[すべてのアプリ]
- 4 設定を変更するアプリを選択→[最適化する]／[最適化しない]→[完了]

## メモリー

本端末にインストールされているアプリのメモリー使用状況を確認できます。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[メモリー]
  - [アプリのメモリー使用状況] をタップすると、各アプリのメモリー使用状況を確認できます。

## ユーザー

ユーザーを追加することで、本端末を複数のユーザーで共有できます（ユーザーやゲストが利用できる機能）。ユーザーの切り替えやゲストの追加などは、パネルスイッチ（→P52）で行います。また、緊急時に必要な情報やお客様ご自身のプロフィールなどを登録できます。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[ユーザー]
- 2 各項目を設定
  - 自分（XXX）：現在使用しているユーザーです。タップするとユーザー名やアイコンを編集できます。（ユーザー名）：登録済みのユーザー名が表示されます。
  - 所有者の使用中にユーザーの $\text{⚙}$ をタップすると、ユーザーに電話やSMSの使用を許可するかの設定と、ユーザー削除の操作ができます。
  - ゲスト：ゲストが使用中の場合は「ゲストを削除」と表示され、タップするとゲストが使用したアプリやデータを削除できます。
  - 所有者の使用中にゲストの $\text{⚙}$ をタップすると、ゲストに電話の使用を許可するかの設定ができます。
  - +ユーザーを追加：ユーザーを追加登録します。
  - ユーザーを追加するごとに初期設定が必要です。画面の指示に従って設定してください。
  - ユーザーを追加：認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定しているとき、ロック画面の通知パネルからゲストやユーザーを追加できるようにするかを設定します。

**緊急情報**：緊急時の初期対応に役立てられる血液型などの情報や、緊急時の連絡先を登録します。

**マイプロフィール**：設定方法→P78

**自分から設定**：健康系のアプリやウィジェットで利用する基本情報の設定を行います。

### ✓お知らせ

- 所有者とゲストをあわせて最大5人のユーザーを登録できます。
- ユーザーの使用中にユーザーを削除するには、ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[ユーザー]→[メニュー]→[この端末から(ユーザー名)を削除]→[削除]をタップします。
- ユーザーまたはゲストの使用中は、表示される機能が異なったり、アプリや機能の利用が制限されたりします。
- 本端末をゲストが使用している場合、プライバシーモード(→P148)に設定している発着信履歴やSMSはゲストから見えてしまいますのでご注意ください。

## 動作

本端末を動かすことによって機能を操作できるように設定します。

**1** ホーム画面で $\text{⌘}$ →[設定]→[画面・音・アプリ]→[動作]

### 2 各項目を設定

**カメラの起動**：電源キーを2回押すとカメラを起動するように設定します。ONにすると、どの画面からでもカメラを起動できるようになります。

**ふせたらサウンドオフ**：本端末を裏返すことにより、一時的に着信音やアラームなどの音を停止するかを設定します。ただし、アプリによっては停止しない場合があります。

- バイブレーションを設定している場合は、一時的に振動も停止します。

戻ってシェイク：設定方法→P133

## ドコモのサービス／クラウド

ドコモのサービスやクラウドの設定を行います。

**1** ホーム画面で☰→[設定]→[ドコモのサービス／クラウド]

### 2 各項目を設定

**dアカウント設定**：ドコモアプリで利用するdアカウントを設定します。

**ドコモクラウド**：ドコモクラウドに対応した各種サービスのクラウド設定を行います。

**ドコモアプリ管理**：ドコモが提供するアプリのアップデートをしたり、定期アップデートの動作や通知方法などを設定します。

**おすすめ使い方ヒント**：操作や利用状況にあわせて、使いかたのヒントを利用できるように設定します。

**オートGPS**：オートGPS機能の設定などを行います。

**ドコモ位置情報**：イマドコサーチ、イマドコかんたんサーチ、ケータイお探しサービスの位置情報サービス機能の設定を行います。

**端末エラー情報送信**：エラー情報をドコモが管理するサーバーへ送信するための設定を行います。

**プロフィール設定**：ドコモの各種サービスで利用するお客様のプロフィール情報を、確認・変更できます。

**ドコモサービス初期設定**：ドコモサービスの設定を一括して行います。

**USBデバッグ切替**：ドコモショップなどで専用端末を利用するための設定を行います。

**オープンソースライセンス**：オープンソースライセンスを表示します。

### ✓お知らせ

- ドコモのサービス／クラウドで表示されるアプリの中には無効化できるものがあります。無効化した場合、ドコモのサービス／クラウドの一覧には表示されなくなることがあります。また、新たにドコモ提供のアプリをダウンロードすると、ドコモのサービス／クラウドの一覧に項目が追加されることがあります。

# セキュリティ

ロックに関するさまざまな設定を行います。

**1** ホーム画面で→[設定]→[セキュリティ]

**2** 各項目を設定

セキュリティ解除方法：設定方法→P144

Smart Lock：設定方法→P145

パスワードマネージャー：設定方法→P146

パスワードを表示する：暗証番号／パスワード入力時に  
入力した文字を表示するかを設定します。

情報セキュリティ：次の設定を行うことができます。

ストレージのタイプ：設定方法→P146

信頼できる認証情報：設定方法→P146

ユーザー認証情報：本端末に保存されているユーザー  
認証情報を管理します。

ストレージからのインストール：設定方法→P146

認証ストレージの消去：設定方法→P146

SDカードパスワード設定：設定方法→P147

アプリケーションロック：設定方法→P147

プライバシーモード設定：設定方法→P148

最近使ったアプリを表示しない：設定方法→P150

端末管理アプリ：端末管理機能を有効にするかを設定  
します。

提供元不明のアプリ：設定方法→P150

SIMカードロック設定\*：設定方法→P151

信頼できるエージェント：Smart Lockなどの機能の  
信頼できるエージェントを管理します。

利用アプリの固定：設定方法→P151

使用履歴にアクセスできるアプリ：端末上のアプリ使用  
履歴データにアクセスできるアプリを管理します。

暗号化設定：設定方法→P152

\*ドコモnanoUIMカードを取り付けていない場合は  
表示されません。

## ◆ 本端末で利用する暗証番号

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。本端末をロックするためのパスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

本端末で利用できる主なネットワークサービスのアカウントに必要な暗証番号／パスワードは次のとおりです。

- ネットワーク暗証番号→P143
- dアカウントパスワード  
dアカウント(→P141)のパスワードです。お客様が任意に設定した英数字・記号となります。
- Googleアカウントパスワード  
Googleアカウント(→P153)のパスワードです。アカウント登録時にお客様が任意に設定した英数字となります。

## 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）や本端末、ドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コード（PUK）は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）とドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

## ❖ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただけますが、お客様ご自身で番号を変更できません。

- ネットワーク暗証番号の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。  
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/password/network/>

## ❖ PINコード

ドコモnanoUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P151  
PINコードは、第三者によるドコモnanoUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモnanoUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4～8桁の暗証番号（コード）です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作ができます。

- 別の端末で利用していたドコモnanoUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります（PUKロック）。この場合は、「PINロック解除コード（PUK）」でロックを解除してください。ロックを解除しないと新しいPINコードは設定できません。

- ドコモnanoUIMカードがPINロックまたはPUKロックされた場合は、ドコモnanoUIMカードを取り外すことでホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による通信が可能です。

## ❖ PINロック解除コード (PUK)

PINロック解除コード (PUK) は、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コード (PUK) はお客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コード (PUK) の入力を10回連続して間違えると、ドコモnanoUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。
- ドコモnanoUIMカードがPINロックまたはPUKロックされた場合は、ドコモnanoUIMカードを取り外すことでホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による通信が可能です。

## ❖ microSDパスワード

microSDカードにパスワードを設定できます。パスワードを設定したmicroSDカードを他の端末に取り付けて使用する場合は、その端末にパスワード認証をする必要があります。パソコンやパスワード設定機能のない端末などに取り付けた場合には、データの利用や初期化ができません。

- microSDカードによっては本機能に対応していない場合があります。

## ◆ セキュリティ解除方法の設定

画面ロックの解除時に使用する認証操作の種類などを設定します。

### 1 ホーム画面で田→[設定]→[セキュリティ]→[セキュリティ解除方法]

### 2 認証操作

- 初めて設定するときは、認証操作は必要ありません。

### 3 項目を選択

**なし**：ロック画面を表示しないように設定します。

**タッチ/スワイプ**：タッチ/スワイプでロックを解除するように設定します。

**パターン**：最低4つの点を結ぶパターンでロックを解除するように設定します。

**暗証番号**：暗証番号 (4～16桁の数字) でロックを解除するように設定します。


**パスワード**：パスワード (英字を含む4～16桁の英数字と記号) でロックを解除するように設定します。

### 4 必要に応じて[セキュリティ解除方法]の⚙️→各項目を設定

- セキュリティ解除方法の設定により表示される項目は異なります。

**パターンを表示する**：画面ロック解除時のパターン入力時にパターンを表示するかを設定します。

**自動ロック**：認証操作が必要なセキュリティ解除方法を選択した場合、スリープモードになってから設定した時間が経過すると、画面ロックがかかるように設定できます。

電源ボタンですぐにロックする：  を押してすぐに画面ロックをかけるかを設定します。画面ロックを解除するには認証操作が必要です。


ロック画面メッセージ：ロック画面に表示するメッセージを入力します。


スライドでカメラ起動：ロック画面の右端から左にフリックしてカメラを起動するかを設定します。

### ✓お知らせ

- 認証ストレージを利用中に使用できるセキュリティ解除方法は、パターン、暗証番号、パスワードのいずれかになります。

## ◆画面ロックをかける

セキュリティ解除方法を設定（→P144）した後に、 を押してスリープモードにする、または自動的に画面が消灯してから [自動ロック] で設定した時間が経過すると、画面ロックがかかります。

- 画面ロックを解除する場合は、 を押してスリープモードを解除し、セキュリティ解除方法の種類に応じて解除操作を行います。

### ✓お知らせ

- Googleアカウントを設定している場合に、パソコンやタブレットなどからパスワードによるロックを設定することができます。端末紛失時などは次のURLにアクセスし、本端末に設定されているGoogleアカウントでログインしてください。

<https://www.google.com/android/devicemanager>

- 新しいパスワードを本端末に入力することで、画面ロックを解除することができます。
- Googleアカウントでログインしていない場合は操作できません。

## ◆解除方法を忘れたときは

- 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合、画面ロックの解除に5回以上失敗すると、一時的に解除の操作ができなくなりますが、一定時間経過後にやり直すことができます。
- セキュリティ解除方法のパターン/暗証番号/パスワードを忘れた場合は、ドコモショップにお問い合わせください。


### ✓お知らせ

- 画面ロックを解除しなくても、ロック画面から緊急通報をかけることができます。→P67


## ◆Smart Lock

外部機器からの接続時や顔認証などで画面ロックを解除する方法について設定します。

- あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P144

**1** ホーム画面で  → [設定] → [セキュリティ] → [Smart Lock] → 認証操作

## **2** 各項目を設定

- Smart Lockの詳細については、 → [ヘルプ] をタップしてヘルプをご覧ください。

## ◆ パスワードマネージャー


ID (アカウント) やパスワードなど認証情報を登録して管理します。登録した内容を引用して入力できます。→ P41

- あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→ P144
- 最大100件登録できます。

**1** ホーム画面で☰→[設定]→[セキュリティ]→[パスワードマネージャー]→認証操作

**2** [新規登録]→各項目を設定→[完了]

**編集**：タイトルをタップ→各項目を編集→[完了]

**削除**：タイトルをロングタッチ→画面下部のまでドラッグ→[OK]

**並べ替え**：タイトルをロングタッチ→移動先までドラッグ

**バックアップ/リストア**：[メニュー] → [バックアップ/リストア] →項目を選択→画面の指示に従って操作

**全件削除**：[メニュー] → [全件削除] → [OK]

## ◆ 認証情報の管理

信頼できる認証情報や証明書を表示したり、VPNなどに接続するための認証情報やその他の証明書をインストールしたりします。

### ◆ 認証情報ストレージのタイプの表示

**1** ホーム画面で☰→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]

**2** [ストレージのタイプ]を確認

## ◆ 信頼できる認証情報や証明書の表示

**1** ホーム画面で☰→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[信頼できる認証情報]

### ✓お知らせ

- インストールした証明書を削除する場合は、[認証ストレージの消去] から削除してください。

## ◆ 認証情報や証明書のインストール

認証情報や証明書をインストールします。

**1** ホーム画面で☰→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[ストレージからのインストール]

**2** インストールする認証情報/証明書を選択

**3** 必要な場合はパスワードを入力→[OK]

**4** 認証情報/証明書の名前を入力→[OK]

## ◆ 認証ストレージの消去

認証ストレージからすべての認証情報や証明書、VPNの設定を消去します。

**1** ホーム画面で☰→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]

**2** [認証ストレージの消去]→[OK]



## ◆ SDカード パスワード設定

microSDカードにパスワードを設定して、他人が不正に使用するのを防ぎます。

- microSDカードによっては本機能に対応していない場合があります。
- あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P144

**1** ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]

**2** [SDカード パスワード設定]→認証操作

**3** 各項目を設定

- SDカードのマウント解除についての確認画面が表示された場合は、内容を確認して [OK] をタップします。

**パスワード登録**：microSDカードのパスワード（半角16桁以内）を登録します。

- microSDカードごとに1件、最大20件登録できます。最大件数以上の登録があった場合は、最も古い日付の登録情報を削除して登録します。

**パスワード認証**：本端末以外でパスワードを設定したmicroSDカードを取り付けた場合は、パスワードの認証を行います。

**パスワード変更**：microSDカードのパスワードを変更します。

**パスワード削除**：microSDカードのパスワードを削除します。

**パスワード強制削除**：microSDカードのパスワードを含むすべてのデータを削除します。

- 本端末以外でパスワードを設定したmicroSDカードを取り付け、本端末でパスワード認証を行う前の場合のみ操作できます。

### ■ microSDカードにパスワードを設定すると

microSDカードを他の端末に取り付けた場合はパスワード認証が必要です。パソコンやパスワード設定機能のない端末などに取り付けた場合には、データの利用や初期化もできません。

## ◆ アプリケーションロック

起動時に認証操作を必要とするアプリを設定します。

- あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P144

**1** ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]

**2** [アプリケーションロック]→認証操作→アプリにチェック/チェックを外す


**3** [メニュー]→[設定]→[アプリケーションロック]にチェック/チェックを外す

## ◆ プライバシーモード

プライバシーモードを設定すると、ブラウザのブックマークや画像、アプリ（ホームアプリがNX!ホームの場合）を非表示にできます。また、プライバシーモード対応アプリをダウンロードすることで、特定の人物の電話帳やメールを非表示にしたり、電話やメールの着信時の動作を設定したりできます。

- NX!電話帳とNX!メールに対応しています。「プライバシーモードの動作設定（電話帳・履歴）」（→P148）の操作の途中で表示される画面の指示に従ってアプリをダウンロードしてご利用ください。

## ◆ プライバシーモード利用時の留意事項

- プライバシーモードの機能説明や注意事項、対応アプリについては、ホーム画面で→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[プライバシーモード設定]→認証操作→[機能説明・注意事項]をタップして各項目をご覧ください。
- FUJITSUアカウントの電話帳のみプライバシーモードを設定できます。docomoのアカウントからFUJITSUアカウントに変更すると、i コンシェル追記データ、SNSアカウント情報は保存されません。
- お気に入りやグループに登録した電話帳にプライバシーモードを設定すると、アカウントが自動で変更され、登録情報が変更されるため、お気に入りやグループに表示されなくなります。
- ドコモメールには対応していません。
- ユーザーやゲストが利用できる機能（→P139）を利用して本端末をゲストが使用している場合、プライバシーモードに設定している発信履歴やSMSはゲストから見えてしまいますのでご注意ください。


## ◆ プライバシーモード設定

- あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P144

### 1 ホーム画面で→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[プライバシーモード設定]→認証操作

- プライバシーモードについての説明画面が表示された場合は、内容を確認して[利用する]をタップします。

### 2 [プライバシーモード]をONにする

- 注意事項が表示された場合は、内容を確認して[閉じる]をタップします。[機能説明・注意事項を表示]をタップした場合は、確認した後に（バック）をタップしてください。

## ◆ プライバシーモードの動作設定（電話帳・履歴）

非表示にする電話帳／グループを指定します。

- 電話帳・履歴の動作を設定するには、NX!電話帳をインストールする必要があります。インストールしていない場合は、操作の途中で表示される画面の指示に従ってダウンロードしてください。

### 1 ホーム画面で→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[プライバシーモード設定]→認証操作

## 2 [電話・メールの設定]→各項目を設定

電話帳・履歴：プライバシーモード中、指定した電話帳／グループを非表示にするかを設定します。

電話帳設定：非表示にする電話帳／グループを指定します。

- 電話帳一覧で「アカウント変更」の画面が表示された場合は、内容を確認して [OK] をタップします。

### ✓お知らせ

- グループを指定すると、グループに登録した電話帳にプライバシーモードが設定されます。グループ変更などでプライバシーモード設定を解除する場合は、電話帳のプライバシーモード設定を解除してください。
- グループのプライバシーモードを解除すると、グループに登録した電話帳のプライバシーモードも解除されます。このとき、複数のグループに登録している電話帳は、他のグループにプライバシーモードが設定されていても表示されるようになります。この場合は、グループを指定し直してください。

## ◆プライバシーモードの動作設定（着信通知）

電話やメールの着信時の動作を設定します。

- 「プライバシーモードの動作設定（電話帳・履歴）」で電話帳を指定してください。→P148

## 1 ホーム画面で→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[プライバシーモード設定]→認証操作

## 2 [電話・メールの設定]→各項目を設定

着信通知動作設定：プライバシーモード中、指定した電話帳／グループからの電話着信時の動作を設定します。

メール通知動作設定：プライバシーモード中、指定した電話帳／グループからのメール受信時の動作を設定します。

## ◆プライバシーモードの動作設定（その他の設定）

アプリ一覧画面（ホームアプリがNX!ホームの場合）のアイコン、ブラウザのブックマーク、ギャラリーの画像を指定して非表示にします。

## 1 ホーム画面で→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[プライバシーモード設定]→認証操作

## 2 [その他の設定]→各項目を設定

ホーム／ブラウザ／画像：プライバシーモード中、指定したアプリのアイコンをホーム画面などで非表示にしたり、指定したブックマークや画像を非表示にしたりするかを設定します。

ホーム設定／ブラウザ設定／画像設定：非表示にするアプリ、ブックマーク、画像を指定します。

アプリケーション通知動作設定：プライバシーモード中、アプリからの通知を非表示にするかを設定します。

- 通知を表示（通知あり）に設定しても、[画面・音・アプリ] の [通知] で通知を非表示に設定している場合はアプリからの通知は表示されません。

文字入力予測辞書：プライバシーモード中に使用する Super ATOK ULTIASの予測変換辞書を設定します。

プライバシー新着通知：プライバシーモード中、非表示に指定した電話帳／グループからの電話着信／メール受信時やアプリからの通知などを電池アイコンの種類を変えてお知らせするかを設定します。

## ❖ プライバシーモード自動起動設定

プライバシーモードの自動起動を設定します。

- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[プライバシーモード設定]→認証操作
- 2 [起動解除設定]→[自動起動]→項目を選択
  - [スリープ時に起動] を選択した場合は、プライバシーモードを解除した状態で画面が消灯すると、次に画面が表示されたときにプライバシーモードは起動状態になります。

## ❖ プライバシーモードの起動／解除

- 1 通知パネルを開いた状態で時刻表示部分を右にフリック

## ◆ 最近使ったアプリの表示／非表示

■(履歴) をタップしたときに、最近使ったアプリを表示するかを設定します。

- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]
- 2 [最近使ったアプリを表示しない]にチェック／チェックを外す

## ◆ 提供元不明のアプリのインストールを許可

Playストア以外のサイトやメールなどから入手したアプリのインストールを許可します。

- 本端末と個人データを保護するため、Playストアなどの信頼できる発行元からのアプリのみダウンロードしてください。
- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]
  - 2 [提供元不明のアプリ]にチェック→注意文を確認して[OK]

## ◆ PINコードの設定

### ❖ SIMカードロック設定

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[SIMカードロック設定]
- 2 [SIMカードをロック]→PINコードを入力→[OK]

### ✓お知らせ

- 初めてPINコードを入力する場合は、「0000」を入力してください。
- 設定を解除するには、操作2で [SIMカードをロック] をOFFにします。

### ❖ PINコードの変更

あらかじめPINコードを設定 ([SIMカードをロック] をONにする) しておく必要があります。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[SIMカードロック設定]
- 2 [SIM PINの変更]
- 3 現在のPINコードを入力→[OK]
- 4 新しいPINコードを入力→[OK]

- 5 もう一度新しいPINコードを入力→[OK]

### ❖ PINコードの入力

- 1 電源を入れる→コード入力画面でPINコードを入力→ $\text{☑}$

### ❖ PINロックの解除

PINコードがロックされた場合 (PUKロック) は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- 1 コード入力画面でPINロック解除コード (PUK)を入力→ $\text{☑}$
- 2 新しいPINコードを入力→ $\text{☑}$
- 3 もう一度新しいPINコードを入力→ $\text{☑}$

### ◆ 利用アプリの固定

現在起動しているアプリを固定して、他のアプリを利用できないように設定できます。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[利用アプリの固定]
- 2 画面右上のボタンをタップして[利用アプリの固定]をONにする
- 3 固定したいアプリを起動
- 4  $\text{☑}$ (履歴)→固定したいアプリの $\text{☑}$ →[はい]
  - アプリの固定を解除するには、 $\text{☒}$ (バック) をロングタッチします。

## ✓お知らせ

- 操作2で [解除時のセキュリティ認証] をONにすると、アプリの固定を解除するときにセキュリティ解除操作が必要なるように設定できます。

## ◆ 暗号化設定

### ❖ 端末の暗号化

端末にあるすべてのデータ（設定、アプリを含む）を暗号化します。暗号化後は電源を入れるたびに暗証番号やパスワード、パターンでの復元が必要となる場合があります。暗号化を解除するには、本端末の初期化が必要です。

- 十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。

1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[暗号化設定]

2 [スマートフォンの暗号化]→[スマートフォンを暗号化]→[スマートフォンを暗号化]

- 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合は、認証操作が必要です。

### ❖ SDカードの暗号化

本端末に取り付けているmicroSDカードのすべてのデータを暗号化します。

- あらかじめセキュリティ解除方法の [暗証番号] または [パスワード] を設定する必要があります。→P144
- 十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。

1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[セキュリティ]→[情報セキュリティ]→[暗号化設定]

2 [SDカードの暗号化]→[SDカードを暗号化]→認証操作→[SDカードを暗号化]→[OK]

暗号化を解除：[SDカードの暗号化解除] → [SDカードを暗号化解除] → 認証操作 → [SDカードを暗号化解除] → [OK]

## ✓お知らせ

- 暗号化したmicroSDカードのデータは、本端末以外では利用できなくなります。データの初期化を行うと暗号化されたmicroSDカードのデータが使えなくなりますので、本端末の初期化を行う前にmicroSDカードの暗号化を解除してください。

## アカウント

アカウントの追加や削除を行います。

### ◆ アカウントの追加

- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[位置情報・アカウント]→[アカウント]
- 2 [アカウントを追加]→アカウントの種類を選択→画面の指示に従って操作  
アカウントを設定：アカウントの種類を選択→アカウントを選択→各項目を設定

#### ✓お知らせ

- 本端末に複数のGoogleアカウントを追加することができます。
- 表示された画面以外の空き領域をタップすると、キャンセルの動作になる場合があります。
- [メニュー] → [データの自動同期] にチェックを付けると、Googleなどのオンラインサービスの情報を自動的に同期することができます。

### ◆ アカウントの削除

- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[位置情報・アカウント]→[アカウント]
- 2 アカウントの種類を選択→アカウントを選択→[メニュー]→[アカウントを削除]→[アカウントを削除]


#### ✓お知らせ


- docomoのアカウント、FUJITSUアカウントは削除できません。

### ◆ 手動で同期を開始

- 1 ホーム画面で☰→[設定]→[位置情報・アカウント]→[アカウント]
  - 2 アカウントの種類を選択→アカウントを選択→[メニュー]→[今すぐ同期]
- 同期の中止
- 1 同期中に[メニュー]→[同期をキャンセル]


Googleのアカウントおよびサービスに関する、情報や設定の確認／変更／削除などができます。

- Google設定の詳細については、Google画面で→[ヘルプとフィードバック] をタップしてヘルプをご覧ください。

**1** ホーム画面で→[設定]→[Google]  
Google画面が表示されます。

**2** 各項目を設定

本端末で使用する言語を変更したり、表示フォントや文字の大きさを変更したりします。

**1** ホーム画面で→[設定]→[言語と入力]

**2** 各項目を設定

言語：設定方法→P155

スペルチェック：スペルチェックを行うかを設定します。

単語リスト：スペルチェッカーアプリなどで使われる単語を追加します。

フォント：設定方法→P155

フォントサイズ：文字の大きさを変更します。

現在のキーボード：設定方法→P43

仮想キーボード：設定方法→P43、P155

• [キーボードを管理] をタップすると、キーボードの変更画面に表示するキーボードを設定できます。

物理キーボード：本端末にキーボードを接続したときの設定をします。→P46

テキスト読み上げの出力：テキスト読み上げに関する設定を行います。

ポインタの速度：マウスやトラックパッド使用時のポインタの速度を設定します。



## ◆ 英語表示に切り替え

利用する言語を英語に変更します。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[言語と入力]→[言語]
- 2 [English (United States)]の $\text{☰}$ を最上段([1]の位置)までドラッグ

### ✓お知らせ

- アプリによっては英語表示されません。
- 日本語表示に戻す場合は次の操作を行います。  
ホーム画面で $\text{☰}$ →[Settings]→[Languages & input]→[Languages]→[日本語 (日本)]の $\text{☰}$ を最上段([1]の位置)までドラッグ

## ◆ フォント

表示フォントの種類を変更します。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[言語と入力]→[フォント]
- 2 フォントを選択→[OK]

### ✓お知らせ

- 画面によっては、電源を入れ直すとフォントの設定が反映されます。
- アプリやWebサイトによっては、フォントの設定が反映されない場合やフォントが正しく表示されない場合があります。

## ◆ 音声検索の設定

Google音声検索の機能を設定します。

- 1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[言語と入力]→[仮想キーボード]→[Google音声入力]
- 2 各項目を設定

言語：Google音声検索時に使用する言語を設定します。

「OK Google」の検出：「OK Google」と発声して音声検索を開始できるように設定します。

ハンズフリー：端末をロックした状態で、ハンズフリー機器からのリクエストを許可するかを設定します。

音声出力：音声出力について設定します。


オフラインの音声認識：言語を追加でダウンロードして、オフライン状態でも音声認識を使えるように設定します。

不適切な語句をブロック：不適切な結果を表示するかを設定します。

Bluetoothヘッドセット：Bluetooth機器を使用して音声検索を行うかを設定します。

## バックアップとリセット

本端末のデータなどをバックアップしたり、本端末を初期化したりします。

**1** ホーム画面で→[設定]→[位置情報・アカウント]→[バックアップとリセット]

### 2 各項目を設定

**データのバックアップ**：アプリの設定やデータなどをGoogleサーバーにバックアップするかを設定します。

**バックアップアカウント**：Googleサーバーにバックアップするアカウントを設定します。

**自動復元**：アプリの再インストール時に、バックアップ済みの設定やデータを復元するかを設定します。


**データの初期化**：設定方法→P156

**かんたんお引越し**：設定方法→P47

### ◆ 本端末の初期化

本端末を初期化すると、お客様がインストールしたアプリや登録したデータは、一部を除き削除されます。

- microSDカードの暗号化解除については「SDカードの暗号化」をご覧ください。→P152
- microSDカードのデータ消去については「microSDカードのデータ消去（フォーマット）」をご覧ください。→P138

**1** ホーム画面で→[設定]→[位置情報・アカウント]→[バックアップとリセット]

**2** [データの初期化]→[モバイル端末をリセット]

- 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合は、認証操作が必要です。

**3** [すべて消去]

リセットが完了してしばらくたつと、本端末が再起動します。

- 初期化中に電源を切らないでください。

### ✓お知らせ

- プライバシーモード中に端末の初期化を行うと、プライバシーモード設定をしているmicroSDカード内のデータにはアクセスできなくなります。microSDカードを取り付けた状態でプライバシーモードを無効にしてから、初期化を行ってください。→P148
- 初期化後、タッチ操作が正しく動作しない場合などは、電源を入れ直してください。

## 便利機能

スライドイン機能や歩数計などの設定を行います。

1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[便利機能]

2 各項目を設定

電話：設定方法→P74

手袋タッチ：設定方法→P157

スライドイン機能：設定方法→P157

スライドディスプレイ：設定方法→P158

歩数計：設定方法→P158

イヤホンランチャー：イヤホン接続時に、ランチャーを表示してアプリを起動できるように設定します。

- [ランチャー設定] でランチャーに表示するアプリを設定します。

### ◆手袋タッチ

手袋をしていてもタッチ操作できるように、タッチパネルの感度を上げるかを設定します。

1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[便利機能]

2 [手袋タッチ]にチェック/チェックを外す

### ✓お知らせ

- 手袋の素材によってはタッチ操作がしづらい場合があります。
- タッチ操作がしづらい場合は、指を寝かせて指の腹をタッチパネルに接触させるように操作してください。

- [手袋タッチ] にチェックを付けた状態で手袋をはめずにタッチ操作を行うと、タッチのしかたによっては意図しない操作が実行される場合があります。
- [手袋タッチ] にチェックを付けた状態で、本端末の画面を点灯させたままポケットやかばんの中に入れると、意図しない操作が実行される場合があります。本端末をポケットなどに入れるときはスリープモードにしてください。

### ◆スライドイン機能

画面の端から指をスライドさせて、表示されたランチャーからアプリを起動したり、画面をキャプチャしたり、画面を指でなぞって文字をコピーしたりできるように設定します。

1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[便利機能]→[スライドイン機能]

2 [スライドイン機能]をONにする

3 各項目を設定

- [機能説明] をタップすると、スライドインランチャー、キャプメモ、なぞってコピーの使いかたが表示されます。

### ✓お知らせ

- ランチャーに登録したアプリが更新された場合、登録が解除されることがあります。

## ◆ スライドディスプレイ

スライドディスプレイアイコン (→P48) を表示するよう  
に設定します。

1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[便利機能]→[ス  
ライドディスプレイ]

2 [スライドディスプレイ]をONにする

3 [アイコンの表示位置]→項目を選択

## ◆ 歩数計

歩数のカウントを開始するかを設定します。

- [歩数計利用] をONにすると、歩数情報を利用するアプリやウィジェットが使用できるようになります。
- [ユーザー] の [自分から設定] で身長と体重を設定すると、より正確な歩数情報が取得できます。→P140

1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[便利機能]→[歩  
数計]

2 [歩数計利用]をONにする

全履歴の削除：[歩数計の全履歴削除] → [実行] →  
[はい]

- カウント中の歩数も含め、履歴がすべて削除されま  
す。

## ❖ 歩数計ご使用時の注意事項

- 歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して  
(キャリングケースに入れて腰のベルトなどに装着する、  
かばんに入れるときは固定できるポケットや仕切りの中  
に入れる) 毎分100~120歩程度の速さで歩くことを  
おすすめします。
- 正しく装着していても、手や足など身体の一部のみが動  
作しているなど歩行が本端末に伝わらない状態では、歩  
数のカウントが正確に行われなかったことがあります。
- 次の場合は歩数が正確にカウントされないことがありま  
す。
  - 本端末を入れたかばんが足や腰に当たって不規則に動  
くときや、本端末を腰やかばんにぶら下げたとき
  - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履な  
どを履いて不規則な歩行をしたとき、混雑した場所を  
歩くなど歩行が乱れたとき
  - 立ったり座ったり、階段や急斜面の昇り降りをしたり、  
乗り物(自転車、車、電車、バスなど)に乗車したり  
など、上下運動や振動、横揺れなどが多いとき
  - 歩行以外のスポーツを行ったときや、ジョギングをし  
たとき、極端にゆっくり歩いたとき
- 本端末に振動や揺れが加わっているときは、歩数のカウ  
ントが正確に行われなかったことがあります。
- ユーザーやゲストが利用できる機能を利用している場  
合、歩数計は同一に扱われます。

## ✓お知らせ

- 誤カウントを防ぐために歩行を始めたかを判断しているため、歩き始めは数値が変わりません。目安として4秒程度歩くとそこまでの歩数が加算されます。
- カウントした歩数は約60分ごとに保存されます。ただし、当日カウントされない歩数については、翌日補正されます。
- 歩数のカウントが更新されない場合は、画面を表示し直すと反映されます。
- 歩数の情報は本端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失してしまう場合があります。万が一、消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 日付と時刻

日付と時刻に関する設定を行います。

- 〔日付と時刻の自動設定〕 / 〔タイムゾーンを自動設定〕のチェックを外すと、日付と時刻、タイムゾーンを手動で設定できます。

### 1 ホーム画面で→〔設定〕→〔システム〕→〔日付と時刻〕

### 2 各項目を設定

**日付と時刻の自動設定**：ネットワーク上の日付・時刻情報を使って自動的に補正するかを設定します。

**タイムゾーンを自動設定**：ネットワーク上のタイムゾーン情報を使って自動的に補正するかを設定します。

**日付設定**：日付を手動で設定します。

**時刻設定**：時刻を手動で設定します。

**タイムゾーンの選択**：タイムゾーンを手動で設定します。

**24時間表示**：24時間表示にするかを設定します。

## ユーザー補助

ユーザー操作を補助する設定を行います。

1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[システム]→  
[ユーザー補助]

### 2 各項目を設定

**おすすめ使い方ヒント**：操作や利用状況にあわせて、使いかたのヒントを利用できるように設定します。

**字幕**：字幕を表示するかを設定したり、字幕の言語や文字の大きさなどを設定します。

**拡大操作**：画面を3回タップすると拡大／縮小するかを設定します。

**フォントサイズ**：文字の大きさを変更します。

**表示サイズ**：画面に表示されるアイコンなどのサイズを拡大／縮小します。

**ポインタが停止したらクリック**：マウス使用時にポインタが停止したらクリック操作を行うようにするかを設定します。

**高コントラストテキスト**：テキストのコントラストを高くするかを設定します。

**パスワードの音声出力**：パスワードを音声で出力するかを設定します。

**うっかりタッチサポート**：端末を手に持ったとき、画面の端に触れていてもタッチ操作を行うかを設定します。

**大きなマウスポインタ**：マウス使用時のポインタを大きくするかを設定します。

**モノラル音声**：音声をモノラル再生するかを設定します。

**ユーザー補助のショートカット**：ショートカット操作でユーザー補助機能を起動できるようにするかを設定します。

**テキスト読み上げの出力**：テキスト読み上げに関する設定を行います。

**押し続ける時間**：ロングタッチを感知する時間を設定します。

**色反転**：色を反転させるかを設定します。

**色補正**：色補正機能に関する設定をします。

## 端末情報

本端末に関する各種情報を表示します。

1 ホーム画面で $\text{☰}$ →[設定]→[システム]→[端末情報]

### 2 項目を確認

**ソフトウェアアップデート**：設定方法→P186

**端末の状態**：電池の状態や電池の性能、SIMカード内の情報（ネットワーク名や電話番号など）、アドレス、IMEI（個別のシリアルナンバー）などを表示します。

**法的情報**：オープンソースライセンスやGoogle利用規約などに関する詳細を表示します。

**認証**：認定および準拠マークに関する詳細を表示します。

**モデル / Androidバージョン / Androidセキュリティパッチレベル / ベースバンドバージョン / カーネルバージョン / ビルド番号**：各バージョンや番号を表示します。

# ファイル管理

## 本体（内部ストレージ）

お買い上げ時の本体メモリ（/storage/emulated/0/）のフォルダ構成と、各フォルダに保存されるデータは次のとおりです。

Alarms	アラーム音
Android	インストールしたアプリの一時ファイルなど
DCIM	カメラで撮影した静止画／動画など
Download	ブラウザなどでダウンロードしたファイル
Movies	動画（カメラで撮影した動画を除く）
Music	音楽ファイル
Notifications	通知音
Pictures	静止画（カメラで撮影した静止画を除く）
Podcasts	Podcast（インターネット経由で配信される番組など）のファイル
Ringtones	着信音




## microSDカード（外部ストレージ）

本端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを本端末に取り込んだりできません。

- microSDカードについては、「microSDカード」をご覧ください。→P32

## ファイル操作

本端末の本体メモリやmicroSDカードに保存されたデータの管理（フォルダ・ファイル名の変更／削除／コピー／移動など）ができます。

- 1 ホーム画面で→[KSfilemanager]
- 2 フォルダ／ファイルをロングタッチ
  - ファイルをタップすると、ファイルの表示／再生ができます。
  - 画面上部の「内部ストレージ」／「SDカード」をタップすると表示するストレージの切り替えができます。「上へ」をタップすると1つ上の階層のフォルダに移動します。
  - →「新規フォルダ」をタップすると、新しいフォルダを作成できます。
  - →「ヘルプ」をタップすると、ファイルマネージャーの使いかたが表示されます。

### 3 目的の操作を選択

**コピー**：フォルダ／ファイルをコピーします。

**切り取り**：フォルダ／ファイルを切り取ります。

**削除**：フォルダ／ファイルを削除します。

**…へコピー**：フォルダ／ファイルを選択したフォルダにコピーします。

**…へ移動**：フォルダ／ファイルを選択したフォルダに移動します。

**名前の変更**：フォルダ／ファイルの名前を変更します。

**ブックマークへ追加**：フォルダをブックマークへ追加します。

**送信**：ファイル／ZIP圧縮したフォルダを送信します。

**ZIP圧縮**：フォルダ／ファイルをZIP圧縮します。

**ZIP解凍**：ZIPファイルを解凍します。

**プロパティ**：フォルダ／ファイルのプロパティを表示します。

**キャンセル**：操作メニューを閉じます。



# データ通信

## Bluetooth®通信

### ◆ Bluetooth機能の利用

本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

- Bluetooth接続を行うと電池の消費が早くなりますのでご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

### ✓お知らせ

- 対応バージョン、プロファイルなどについては「主な仕様」をご覧ください。→P190
- ワンセグの音声は、A2DP対応Bluetooth機器で再生できます。
- Bluetooth機器のご使用にあたっては、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

### ◆ Bluetooth機能取り扱い上のご注意

- 他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。本端末とBluetooth機器の間に障害物がある場合や周囲の環境（壁、家具など）、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。


- 電気製品／AV機器／OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。他の機器の電源が入っているときは正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
- 放送局や無線機などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、電車内、航空機内、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガンリンスタンドなど引火性ガスの発生する可能性のある場所では本端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

### ◆ 無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。この場合、無線LANの電源を切るか、本端末やBluetooth機器を無線LANから10m以上離してください。

### ◆ Bluetooth機能ON／OFF

Bluetooth機能を利用するときは、Bluetooth機能をONに設定してください。利用しないときは、電池の減りを防ぐためOFFに設定してください。

- ONのときはステータスバーにが表示されます。
- Bluetooth機能ON／OFFの設定は、電源を切っても変更されません。

- 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]
- 2 画面右上のボタンをタップしてON/OFFを設定

### ◆ Bluetooth機器との接続

Bluetooth機器を接続します。Bluetooth機器で通話したり、音声や音楽を再生したり、Bluetooth機器とデータを送受信したりすることができます。また、Bluetooth対応キーボードで本端末の文字入力ができます。

- あらかじめBluetooth機器を検出できる状態にしてください。
- 接続中はステータスバーにが表示されます。
- プロファイルがHFP/HSP/DUN/A2DPの場合、同時に接続できるBluetooth機器は1台です。
- Qualcomm® aptX™ audioを搭載しているBluetooth機器で、aptXオーディオコーデックを利用した音楽再生が可能です。



- 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]
- 2 画面右上のボタンをタップして[Bluetooth]をONにする
  - 接続するBluetooth機器が表示されない場合は、[メニュー] → [更新] をタップします。

- 3 検出されたBluetooth機器をタップ→必要に応じてパスコード(PIN)を入力して[OK] / [ペア設定する]

■ 他のBluetooth機器から接続要求を受けた場合 Bluetoothのペア設定リクエスト画面が表示された場合は、必要に応じてパスコード (PIN) を入力して [OK] / [ペア設定する] をタップしてください。

### ◆ Bluetooth機器とのデータ送受信


ギャラリー (→P108) や電話帳などのデータを送信したり、Bluetooth機器からデータを受信したりできます。

- あらかじめBluetooth機器を接続した状態または検出できる状態にしてください。

〈例〉ギャラリーのファイルを送信する


- 1 ギャラリーを開いて画像をタップ
- 2 →[Bluetooth]→[OK]
  - Bluetooth機能を使ってすでにデータの送受信を行っていた場合は、表示されているをタップしてもBluetooth機器を接続できます。
- 3 Bluetooth機器をタップ  
通知パネルを開くと送信完了を確認できます。

〈例〉Bluetooth機器からファイルを受信する



- 1 Bluetooth機器からファイルを送信
- 2 ファイル着信通知後に通知パネルを開く→[Bluetooth共有:着信ファイル]→[承諾]
  - 受信したファイルは、ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]→[メニュー]→[受信済みファイルを表示]をタップして確認できます。

### ◆ Bluetooth機器との接続解除



イヤホンマイクやキーボードなどのBluetooth機器を接続中の場合は、次の操作で接続を解除できます。

- 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]
- 2 接続中のBluetooth機器をタップ→[OK]

### ◆ Bluetooth機器とのペアリング解除


- 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]
- 2 画面右上のボタンをタップして[Bluetooth]をONにする→Bluetooth機器の→[削除]

### ◆ Bluetooth機器の名前を変更

- 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]
- 2 画面右上のボタンをタップして[Bluetooth]をONにする→Bluetooth機器の→機器名を入力→[OK]

### ◆ Bluetooth Low Energy設定

Bluetooth Low Energy対応機器との通知設定をします。

- 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]→[メニュー]→[Bluetooth Low Energy]
- 2 各項目を設定
  - Alert Notification: 電話着信やメール受信時などに対応機器へ通知するかを設定します。  
Alert Notification詳細設定: Alert NotificationがONの場合、通知する項目(電話着信、ドコモメール、Eメール、Gmail、SMS、アラーム、カレンダー)を選択できます。
  - Find Me通知音: 対応機器から通知を受けたときに通知音を鳴らすかを設定します。
  - Find Me通知音選択: Find Me通知音がONの場合、通知音カテゴリー一覧から通知音を選択できます。
  - Proximity: 接続を解除したときの対応機器の通知レベルを設定します。
  - 本設定を反映するには、再度対応機器との接続が必要です。

**Time** : Time対応機器と時刻の同期をするかを設定します。

- 本設定に関わらず、本端末とTime対応機器のペアリング中の時刻は同期します。本設定がONの場合には、ペアリング完了後に本端末の時刻が変わった場合でも、Time対応機器の時刻は同期します。

### ✓お知らせ

- マナーモードの設定に関わらず、Bluetooth Low Energy設定のFind Me通知音は鳴ります。

## NFC通信

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やReader／Writer機能、P2P機能などが本端末でご利用いただけます。NFCの機能を利用して、他の対応機器とデータのやりとりができます。

- 対向機にかざす際の注意事項については、「対向機にかざす際の注意事項」をご覧ください。→P94

## ◆ Androidビーム

Reader／Writer、P2P機能を搭載した端末との間でデータを送受信できます。

- Androidビームを利用するには、あらかじめデータ交換を許可する設定を行っておく必要があります。
- 「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定している場合は、Androidビームを利用できません。
- アプリによっては、Androidビームをご利用になれません。また、送受信できるデータはアプリによって異なります。
- すべてのReader／Writer、P2P機能を搭載した端末との通信を保証するものではありません。

### 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[NFC／おサイフケータイ 設定]

- パスワード設定画面が表示されたら、パスワードを設定してください。
- 「NFC／おサイフケータイ ロック」にチェックが付いている場合は、チェックを外します。

### 2 [Reader／Writer、P2P]にチェック

### 3 [Androidビーム]→画面右上のボタンをタップして[Androidビーム]をONにする

## ❖ 画面に表示したコンテンツの転送

対応端末間で互いの☺マークをかざすだけで、画面に表示したWebサイトやコンテンツを転送できます。

- 1 対応端末それぞれのAndroidビーム機能を利用可能に設定**
- 2 送信側の端末で転送するWebサイトやコンテンツを表示**
- 3 対応端末それぞれの☺マークを重ね合わせる**
  - 対向機を検知すると通知音が鳴り、送信側の端末の画面が縮小表示され、「タップしてビーム」と表示されます。
  - 送信側で共有メニューなどから操作している場合は、☺マークを重ね合わせるだけで自動的に転送が開始されます。
- 4 転送する画面をタップ**

受信側の端末に、送信側で表示されていた内容が転送されます。

# 外部機器接続

## パソコンとの接続

### ◆ 本端末のデータをパソコンから操作

USBケーブル A to B 01 (別売品) で本端末とパソコンを接続すると、本端末の内部ストレージやmicroSDカードのデータをパソコンから操作できます。

- Windows 7、Windows 8.1、Windows 10に対応しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。

**1** USBケーブルのmicroUSBプラグを本端末の外部接続端子に、USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBコネクタに差し込む


**2** 通知パネルを開く→USBオプションの通知をタップ

**3** USB接続の用途を選択

この端末を充電する：充電のみ行います。  
ファイルを転送する：MTP対応のファイル管理用ソフトウェアで音楽や動画などを転送できます。  
写真の転送 (PTP)：MTP非対応のパソコンなどに静止画や動画を転送できます。  
USBデザリング：設定方法→P128

**4** 目的の操作を行う

### ✓お知らせ

- 本端末でmicroSDカードがマウントされていない場合は、パソコンからmicroSDカードを認識できません。その場合は、ホーム画面で→ [設定] → [画面・音・アプリ] → [ストレージ] → [SDカード] → [マウント] をタップしてからパソコンに接続します。
- [写真の転送 (PTP)] を選択している場合は、microSDカードを取り外しているときのみ本端末の内部ストレージのデータをパソコンから操作できます。

## プリンタとの接続

### ◆ クラウドプリントでプリンタを接続

Googleクラウドプリント™機能で、パソコンで日常使っているプリンタを接続して、本端末で表示している静止画やブラウザのWebページなどを印刷することができます。また、クラウド対応プリンタの場合は、パソコンなしでインターネット接続してGoogleクラウドプリントのアカウントに関連付けしたプリンタとして接続できます。

- Googleクラウドプリントを利用するには、Googleアカウントを設定する必要があります。
- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。
- Googleクラウドプリント機能の詳細については、GoogleのホームページでGoogleクラウドプリントのヘルプをご覧ください。

1 ホーム画面で→[設定]→[システム]→[印刷]→[クラウド プリント]


2 画面右上のボタンをタップして[クラウド プリント]をONにする

- あらかじめGoogleアカウントでプリンタの接続設定ができていない場合は、印刷時に接続できるプリンタを含むクラウドプリントメニューが表示されません。
- Googleアカウントを設定していない場合は、クラウドプリント画面で [メニュー] → [設定] → [アカウントを追加] をタップしてGoogleアカウントを設定します。
- パソコンの印刷環境で日常使っているプリンタ、またはクラウド対応プリンタの接続設定ができていない場合は、クラウドプリント画面で [メニュー] → [プリンタを追加] をタップして接続を設定してください。

## ◆ Wi-Fi対応プリンタとの接続

セイコーエプソン製とキヤノン製のWi-Fi対応プリンタを検索する「Epson 印刷サービス プラグイン」と「Canon Print Service」を使って、本端末とプリンタを簡単に接続できます。その他のWi-Fi対応プリンタもPlayストアなどにGoogleクラウドプリント対応アプリがある場合は、ダウンロードして利用できます。

- あらかじめ本端末のWi-FiをONにして、Wi-Fi対応プリンタと同じアクセスポイントに接続しておきます。→ P122

1 ホーム画面で→[設定]→[システム]→[印刷]

2 [Epson 印刷サービス プラグイン]／[Canon Print Service]

3 画面右上のボタンをタップして[Epson 印刷サービス プラグイン]／[Canon Print Service]をONにする

- 接続可能なプリンタが表示されます。

## ✓お知らせ-----

- セイコーエプソン製／キヤノン製のWi-Fi対応プリンタについては、次のホームページでご確認ください。  
〈セイコーエプソン〉 <http://www.epson.jp/products/colorio/>  
〈キヤノン〉 <http://canon.jp/pixus>
- Wi-Fi対応プリンタ側での操作については、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

## ◆ 印刷

〈例〉「ブラウザ」アプリで表示しているWebサイトを印刷する

- 1 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→[メニュー]→[印刷]

接続したプリンタの印刷設定画面が表示されます。

- クラウドプリントの場合、プリンタの代わりに[ドライブに保存] / [PDF形式で保存]を選択すると、印刷データをGoogleドライブに保存したり、PDFデータを作成したりできます。

- 2 各項目を設定

- 部数や用紙サイズなどを設定します。

- 3 印刷を実行

### ✓お知らせ

- 印刷可能なデータは、使用しているアプリの印刷機能への対応状況により異なります。

## その他の機器との接続

### ◆ Wi-Fi接続でWi-Fi Miracast対応機器に表示

本端末とWi-Fi Miracast対応機器をWi-Fi接続して、テレビやディスプレイなどに動画、画像などを表示します。

- 1 ホーム画面で田→[設定]→[画面・音・アプリ]→[壁紙・画面] / [音]→[画面 / 音楽のキャスト]→[ワイヤレスディスプレイの有効化]にチェック

- 2 検出されたWi-Fi Miracast対応機器をタップ

Wi-Fi Miracast対応機器と切断：接続済みの機器をタップ→[接続を解除]

### ✓お知らせ

- HDCP非対応の機器と接続した場合、映像・音声は正しく出力されません。また、コンテンツによっては、コンテンツプロバイダから外部出力を禁止されていたり、性能上の問題から外部出力が抑止されていたりするものがあります。
- 接続中に電話着信があった場合、着信画面が接続した機器にも表示されます。
- 一部のアプリでは、接続した機器にコンテンツが表示され、本端末で再生などの操作ができます。



# 海外利用

## 国際ローミング (WORLD WING) の概要

国際ローミング (WORLD WING) とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用になれるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

国際ローミング (WORLD WING) の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/>

### ■ 対応ネットワークについて

- 本端末は、LTEネットワーク、3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用になれます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用になれます。

### ✓お知らせ

- 国番号/国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号/接続可能な国・地域および海外通信事業者は、ドコモのホームページをご確認ください。

## 海外で利用可能なサービス

主な通信サービス	LTE	3G	3G850	GSM (GPRS)
電話	○	○	○	○
SMS	○	○	○	○
メール*	○	○	○	○
ブラウザ*	○	○	○	○

\* ローミング時にデータ通信を利用するには、データローミングの設定をONにしてください。→P172

### ✓お知らせ

- 接続する海外通信事業者やネットワークによりご利用にならないサービスがあります。
- 接続している通信事業者名は、通知パネル (→P51) で電波状態のパネルスイッチをタップして表示される詳細表示で確認できます。

## 海外でご利用になる前に

### ◆ 出発前の確認

海外でご利用になる際は、日本国内で次の確認をしてください。

### ■ ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

## ■ 充電について

充電についてはドコモのホームページをご確認ください。

## ■ 料金について

海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は日本国内とは異なります。詳細はドコモのホームページをご確認ください。

- ご利用のアプリによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アプリの動作については、お客様ご自身でアプリ提供元にご確認ください。

## ◆ 事前設定

### ■ ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス、転送でんわサービス、番号通しなどお願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を開始にする必要があります。渡航先で遠隔操作設定を行うこともできます。日本国内から（→P72）、海外から（→P175）
- 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

## ◆ 滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると、自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

### ■ 接続について

[モバイルネットワーク] の [通信事業者] を [自動的に選択] に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

## ◆ 海外で利用するための設定

- SIMロックを解除して他社のSIMカードを使用しデータ通信を行う場合は、アクセスポイント（APN）を設定してから操作してください。→P130

## ❖ データローミングの設定

海外でパケット通信を行うためには、データローミングの設定をONにする必要があります。

- 1 ホーム画面で田→[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]
- 2 [データローミング]→注意画面の内容を確認して[OK]

## ❖ 通信事業者の設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワークを検出して切り替えるように設定されています。手動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で設定してください。


### 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]→[通信事業者]

利用可能なネットワークを検索して表示します。

- ネットワークの検索ができない旨のメッセージが表示された場合は、内容を確認して [OK] をタップします。

## 2 通信事業者のネットワークを選択

### ✓お知らせ


- 自動でネットワークを切り替える場合は、ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]→[通信事業者]→[自動的に選択] をタップしてください。

## ❖ ネットワークモードの設定

### 1 ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]→[ネットワークモード]

### 2 [4G/3G/GSM(自動)]/[3G/GSM]/[GSM]

### ✓お知らせ

- ネットワークモードを自動に設定する場合は、ホーム画面で→[設定]→[無線とネットワーク]→[もっと見る]→[モバイルネットワーク]→[ネットワークモード]→[4G/3G/GSM(自動)] をタップしてください。

## ❖ 日付と時刻

[日付と時刻] の [日付と時刻の自動設定]、[タイムゾーンを自動設定] にチェックを付けている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われなかった場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 「日付と時刻」→P159

## ❖ お問い合わせについて

- 本端末やドコモnanoUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書巻末をご覧ください。My docomoからも利用中断の手続きは可能です。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

## 滞在先で電話をかける／受ける

### ◆ 滞在国外（日本含む）に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国外から他の国へ電話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモのホームページをご覧ください。

#### 1 ホーム画面で


#### 2 [ダイヤル]→+〔0〕をロングタッチ)→[国番号-地域番号(市外局番)の先頭の0を除いた電話番号]を入力

- イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
- 電話をかける相手が海外でのWORLD WING利用者の場合は、滞在国内外に関わらず国番号として「81」（日本）を入力してください。

#### 3

ビデオコールをかける：☎→ [ビデオコール]

#### ✓お知らせ-----

- ビデオコールの詳細については、「電話／ビデオコールをかける」をご覧ください。→P66
- [国際ダイヤルアシスト] の [自動変換機能] にチェックを付けている場合、日本への発信は日本国内のときと同様に市外局番から入力→→ [変換後の番号で発信] をタップします。

### ◆ 滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

#### 1 ホーム画面で

#### 2 [ダイヤル]→電話番号を入力

- 地域番号（市外局番）から入力してください。
- 電話をかける相手がWORLD WING利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として（国番号として「81」（日本）を入力）電話をかけてください。

#### 3

### ◆ 滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

#### ✓お知らせ-----

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

### ◆ 相手からの電話のかけかた

#### ■ 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

## ■ 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」をダイヤルしてもらう必要があります。

発信国の国際アクセス番号-81-90（または80、70）-XXXX-XXXX

## 国際ローミングの設定

国際ローミングサービスを利用するときの設定を行います。

- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

### 1 ホーム画面で☎→：→[通話設定]→[海外設定]

### 2 項目を選択

**ローミング着信規制：**国際ローミング中に着信を規制することができます。

**ローミング着信通知：**国際ローミング中に圏外などで着信できなかった場合にSMSでお知らせします。

**ローミングガイドランス：**国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、国際ローミング中であることをお知らせするガイドランスを流すことができます。

**国際ダイヤルアシスト：**設定方法→P175

**ネットワークサービス：**設定方法→P175

## ◆ 国際ダイヤルアシストの設定

### 1 ホーム画面で☎→：→[通話設定]→[海外設定]→[国際ダイヤルアシスト]

### 2 項目を選択

**自動変換機能：**国際プレフィックスまたは国番号を自動で追加します。

**国番号：**自動変換機能で 사용되는国番号を選択します。

**国際プレフィックス：**自動変換機能で 사용되는国際プレフィックスを選択します。

## ◆ ネットワークサービス（海外）

滞在国内で利用する留守番電話サービスなどのネットワークサービスを設定します。

- あらかじめ「遠隔操作設定」を開始する必要があります。→P72
- 海外から操作した場合、滞在国内から日本までの通話料がかかります。
- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

### 1 ホーム画面で☎→：→[通話設定]→[海外設定]→[ネットワークサービス]

### 2 サービスを選択

**遠隔操作（有料）：**遠隔操作を開始するかを設定します。

**番号通知お願いサービス（有料）：**発信者番号が非通知の電話がかかってきた場合に発信者に番号通知を依頼するガイドランスを流します。

**ローミング着信通知（有料）：**→P175

ローミングガイドンス (有料) : →P175

留守番電話サービス (有料) : 電波が届かないところにいたり、電源を切っている場合などに電話をかけてきた方の伝言メッセージをお預かりします。(お申し込みが必要)

転送でんわサービス (有料) : かかってきた電話を、あらかじめ登録した他の携帯電話などに転送することができます。(お申し込みが必要)

### 3 画面の指示や音声ガイドンスに従って操作

#### 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- [モバイルネットワーク] の [ネットワークモード] を [4G/3G/GSM (自動)] に設定します。→P173
- [モバイルネットワーク] の [通信事業者] を [自動的に選択] に設定します。→P173

## トラブルシューティング (FAQ)

### ◆ 故障かな？と思ったら

- 故障かな？と思ったらときに、お客様ご自身で診断することができます。  
詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。  
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/>
- ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→ P186
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申し込み先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

### ■ 電源・充電

- **本端末の電源が入らない**  
電池切れになっていませんか。
- **画面が動かない／電源が切れない**  
画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に $\text{Ⓚ}$ と音量キーの上を同時に8秒以上押し、画面が消灯した後に指を離すと強制的に電源を切ることができます。

※ 強制的に電源を切る操作のため、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

- **充電ができない（お知らせLEDが点灯しない、または点滅する）**
  - アダプタの電源プラグがコンセントまたはアクセサリソケットに正しく差し込まれていますか。
  - アダプタと本端末が正しくセットされていますか。→ P35
  - ACアダプタ（別売品）をご使用の場合、ACアダプタのmicroUSBプラグが本端末に正しく接続されていますか。→ P35
  - 本端末をパソコンにUSB接続して充電を行っている場合、パソコンの電源が入っていますか。
  - 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇してお知らせLED（赤色）が消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。


### ■ 端末操作・画面

- **タップしたり、キーを押したりしても動作しない**
  - 電源が切れていませんか。→ P36
  - スリープモードになっていませんか。 $\text{Ⓚ}$ を押して解除してください。→ P52
  - チャイルドロックが有効になっていませんか。→ P56
  - [手袋タッチ] にチェックを付けているときに、手袋をした指を垂直に立てて操作すると動作しにくい場合があります。指を寝かせて指の腹をタッチパネルに接触させて操作してください。→ P157

## ● 電池の使用時間が短い

・複数のアプリを起動していると、電池の消費が増えて使用時間が短くなることがあります。次の方法で使用していないアプリを終了してください。

- 実行中のアプリを終了→P55

-  (バック) でアプリを終了

・電池の消費を抑える設定などarrowsについてのFAQや便利な使いかたについては、@Fケータイ応援団またはarrows@ (<http://atfe.fmworld.net/at/>) をあわせてご覧ください。

・圏外の状態で長時間放置されるようなことはありません。圏外時は通信可能な状態にできるように電波を探するため、より多くの電力を消費しています。圏外が続く場所では機内モードをONにするか、電源を切ってください。→P36、P127

・内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。

・内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申し込み先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

・Wi-Fi機能やBluetooth機能を使用していないときは、OFFに設定してください。→P122、P163

## ● ドコモnanoUIMカードが認識されない

ドコモnanoUIMカードを正しい向きで取り付けていますか。→P30

## ● タッチパネルをタップしたとき/キーを押したときの画面の反応が遅い

本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

## ● 操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながら電話やワンセグの視聴などを長時間行った場合などには、本端末や内蔵電池、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。

## ● 操作中・充電中に熱くなり、機能が利用できない

本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電またはご使用中の一部機能を利用できないことがあります。

## ● 端末が熱くなり、電源が切れる

複数のアプリの起動、カメラの使用やインターネット接続などを長時間行った場合など、本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電や機能が停止したり、画面の明るさを調整したりすることがあります。また、やけどを防ぐため本端末の電源が切れることがあります。

## ● ディスプレイが暗い

・次の設定を変更していませんか。

- 非常用節電モード→P39

- 画面の明るさ→P132

- スリープ→P133

・本端末の温度が高い状態が続く場合は、ディスプレイが暗くなる場合があります。

## ● ディスプレイがちらつく

明るさのレベルの [明るさを自動調整] にチェックを付けていると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されたとき、ちらついて見える場合があります。→P132

## ● ディスプレイに残像が残る

しばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場合があります。



### ● 時計がずれる


長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。日付と時刻の [日付と時刻の自動設定] / [タイムゾーンを自動設定] にチェックが付いていることを確認し、電波のよい所で電源を入れ直してください。→P159

### ● 端末動作が不安定

・ご購入後に端末へインストールしたアプリにより不安定になっている可能性があります。セーフモード (ご購入時に近い状態で起動させる機能) で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。

次のどちらかの方法でセーフモードを起動してください。

- 電源が入っている状態で、携帯電話オプションメニューが表示されるまで  を押し続ける → [電源を切る] / [再起動] をロングタッチ → [OK]

- 電源を切った状態で  を2秒以上押し、docomoのロゴ表示が消えたらすぐに音量キーの下を押し続ける

セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。セーフモードを終了させるには、電源を入れ直してください。

※ 事前に必要なデータをバックアップしてからセーフモードをご利用ください。

※ アプリやウィジェットによっては非表示になる場合があります。

※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常ご利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用ください。

### ● タップしても正しく操作できない

- ・爪の先で操作したり、異物を操作面に乗せたままで操作したりしていませんか。
- ・ディスプレイに保護シートやシールなどを貼っていませんか。保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。
- ・タッチパネルが濡れたままで操作したり、指が汗や水などで濡れた状態で操作したりしていませんか。
- ・水中で操作していませんか。
- ・指で直接タッチパネルに触れて操作してください。
- ・チャイルドロックが有効になっていませんか。→P56

### ● 本端末の動作が遅くなった / アプリの動作が不安定になった / 一部のアプリを起動できない

本端末のメモリの空き容量が少なくなると動作が安定しません。空き容量が少ない旨のメッセージが表示された場合は、不要なアプリを削除してください。→P92、P137

### ● アプリが正しく動作しない (アプリが起動できない / エラーが頻繁に起こる)

無効化されているアプリはありませんか。無効化されているアプリを有効にしてから、再度操作してください。→P137

### ● データが正常に表示されない / タッチパネルを正しく操作できない

電源を入れ直してください。→P36

## ■ 通話・音声

### ● をタップしても発信できない

機内モードを設定していませんか。→P127

### ● 通話中、相手の声が聞こえにくい／相手の声が大きすぎる

通話音量を調節してください。また、はっきりボイスをONにすると相手の声が聞き取りやすくなります。  
→P69

### ● 通話ができない(場所を移動しても✖の表示が消えない)、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

- 電源を入れ直すか、ドコモnanoUIMカードを取り付け直してください。→P30、P36
- 電波の性質により「圏外ではない」「電波状態は✖」を表示している状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。→P73
- ネットワークモードの種類(4G/3G/GSM)を変更していませんか。→P173
- 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

### ● 着信音が鳴らない

- 音量の「着信音の音量」を0にしていますか。→P135
- 次の機能を起動していませんか。
  - マナーモード→P136
  - 機内モード→P127
  - プライバシーモード→P148
- 着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。→P73

- 次の設定を0秒にしていますか。
  - 伝言メモ設定の「着信呼出設定」→P72
  - 留守番電話サービスの「呼出時間設定」→P72
  - 転送でんわサービスの「呼出時間」→P72

### ● 電話が繋がらない

- ドコモnanoUIMカードを正しい向きで取り付けていますか。→P30
- 市外局番から入力していますか。
- 機内モードを設定していませんか。→P127

### ■ メール

#### ● メールを自動で受信しない

- 非常用節電モードを設定していませんか。→P39
- NX!メールのアカウント設定で受信間隔を「自動受信を行わない」に設定していませんか。→P84

### ■ ワンセグ・カメラ

#### ● ワンセグの視聴ができない



- 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送波の弱い所にいませんか。  
ワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態がよくなる場合があります。→P97
- 視聴場所に合ったチャンネルリストを使用していますか。→P101

#### ● カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。
- 本端末のカメラにはオート撮影機能が搭載されていますが、タッチオートフォーカスの機能を利用してピントを合わせることができます。→P104、P107

## ■ おサイフケータイ

### ● おサイフケータイが使えない

- おまかせロックを設定するとステータスバーにが表示され、NFC／おサイフケータイ ロックの設定に関わらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。
- NFC／おサイフケータイ ロックを起動していませんか。→P95
- 本端末のマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P93、P94

## ■ 海外利用

### ● 海外で、が表示されているのに本端末が使えない

WORLD WINGのお申し込みをされていますか。  
WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。

### ● 海外で、が表示され本端末が使えない

- 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、ドコモのホームページをご覧ください。
  - ネットワークモードの種類を [4G/3G/GSM (自動)] に変更してください。→P173
  - 通信事業者を [自動的に選択] に設定してください。→P173
  - 本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。→P36
- ### ● 海外で利用中に、突然本端末が使えなくなった
- 利用停止目安額を超えていませんか。国際ローミング (WORLD WING) のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。

### ● 海外で電話がかかってこない

ローミング時着信規制を [規制開始] にしていませんか。→P175

### ● 相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

### ● 海外でデータ通信ができない

データローミングの設定を確認してください。→P172

## ■ データ管理

### ● microSDカードに保存したデータが表示されない

microSDカードを取り付け直してください。→P33

### ● データ転送が行われない

USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

### ● 画像を表示しようとすると [サムネイルなし] と表示される／画像一覧でグレーの枠が表示される

画像データが壊れている場合に [サムネイルなし] やグレーの枠が表示される場合があります。

## ■ Bluetooth機能

### ● Bluetooth通信対応機器と接続ができない／サーチしても見つからない

Bluetooth通信対応機器（市販品）側を検出できる状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して、再度機器登録を行う場合には本端末とBluetooth通信対応機器（市販品）の両方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。

### ● カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で本端末から発信できない

相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

## ■ 地図・GPS機能

### ● オートGPSサービス情報が設定できない

・ 電池残量が少なくなり、オートGPSが停止していませんか。オートGPSの低電力時動作設定により、オートGPSが停止している場合は、オートGPSサービス情報は設定できません。この場合、低電力時動作設定を「停止しない」に設定するか、充電をすることで設定できるようになります。→P34、P141

・ [オートGPS動作設定] にチェックを付けてください。→P141

・ GPS機能がOFFになっていませんか。GPS機能がOFFの場合、オートGPSは停止します。→P113

## ■ その他

### ● USBマストレージに保存したデータが表示されない

USBマストレージを取り付け直してください。

## ◆ エラーメッセージ

### ● 空き容量低下

端末の空き容量が低下しています。このままご使用になられると一部機能やアプリケーションが動作しない場合があります。

**設定画面を起動して不要なアプリを選択し、「アンインストール」を押してアプリを削除してください。**

端末の空き容量が低下している場合に表示されます。[設定画面] をタップして不要なアプリを削除してください。また、実行中のアプリを終了したり、アプリのキャッシュを消去したりすることで、端末の空き容量を増やすことができます。→P55、P137

### ● 全音声サービスがブロックされています／音声サービスがブロックされています／緊急サービスがブロックされています／データサービスがブロックされています

音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

### ● PUKコードがロックされています

ドコモnanoUIMカードのPINロック解除コード（PUK）の入力に10回連続して間違えた場合に表示されます。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。→P144

### ● SIMカードが挿入されていません

ドコモnanoUIMカードが正しく取り付けられているかを確認してください。→P30

### ● SIMカードはロックされています

PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。→P151

- SIMカードはPUKでロックされています  
ドコモnanoUIMカードがPINロック解除コード (PUK) でロックされているときに表示されます。正しいPINロック解除コード (PUK) を入力してください。→P151
- SIM card 異常  
SIMカードが取り外されました。端末を再起動します。  
ドコモnanoUIMカードのICが汚れなどで正常に読み込めないときや、電源が入っている状態でドコモnanoUIMカードを取り外したときに表示されることがありますが、故障ではありません。ドコモnanoUIMカードのICは定期的に清掃してください。また、電源が入っている状態ではドコモnanoUIMカードを取り外さないでください。正常に動作しなくなる場合があります。
- ダウンロード処理中にエラーが発生しました。  
同じ理由のエラーが複数回表示される場合は、本端末を再起動して再度アップデートを実行してください。

## あんしん遠隔サポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作設定やアプリの使い方、パソコンなどの周辺機器との接続に関する操作サポートを受けることができます。

- ドコモnanoUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機内モードなどではご利用できません。
- あんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- あんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

### 1 あんしん遠隔サポートセンターへ電話

ドコモの携帯電話からの場合：(局番なしの) 15710 (無料)  
一般電話などからの場合：☎ 0120-783-360  
受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

- 本端末からあんしん遠隔サポートセンターへ電話する場合は、ホーム画面で☎→ [遠隔サポート] → [このスマートフォンから発信する] → 📞をタップします。

### 2 ホーム画面で☎→ [遠隔サポート]

### 3 [遠隔サポートの接続画面に進む] → [同意する]

### 4 ドコモからご案内する接続番号を入力

### 5 接続後、遠隔サポートを開始

## 保証とアフターサービス

### ❖保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 本端末の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いいたします。
- ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※ 本端末はドコモクラウドをご利用いただくことにより、電話帳などのデータをバックアップしていただくことができます。

### ❖アフターサービスについて

#### ■調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください(→P177)。それでも調子がよくないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申し込み先」にご連絡の上、ご相談ください。

#### ■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様の取り扱い不良(外部接続端子・ディスプレイなどの破損)による故障・損傷、ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

#### ■以下の場合、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)

- ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

### ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

### ■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造切切り後4年間を基本としております。修理受付対応状況については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/shop/compatible/index.html>

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、詳細はドコモ指定の故障取扱窓口へお問い合わせください。

### ■ お願い

- 本端末の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
  - ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼る
  - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
  - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。


- 本端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。  
銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定してくださるようお願いいたします。その際、設定によってはパケット通信料が発生する場合があります。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

## お客様が作成されたデータおよびダウンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。データの再ダウンロードにより発生するパケット通信料は、ドコモでは補償いたしかねますのであらかじめご了承ください。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

## ソフトウェアアップデート

### ◆ソフトウェアアップデートについて

ソフトウェアアップデートとは、ネットワークに接続してアップデートが必要かを確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードし、インストールする機能です。アップデートが必要な場合には、ステータスバーの (ソフトウェアアップデート) やドコモのホームページにてご案内いたします。

- ソフトウェアアップデートには、以下の内容などが含まれます。本端末を安全でより快適にご利用いただくため、必ず最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。
  - 機能の向上や追加
  - 操作性の向上
  - 品質改善
  - セキュリティパッチの最新化

### ✓お知らせ

- アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。



## ❖ 注意事項

- アップデートを行うと、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- アップデートの際、本端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的に当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の目的には利用いたしません。
- Xi/FOMAでのパケット通信をご利用の場合、ダウンロードに通信料金は発生しません。
- パケット通信を利用したアップデートにはドコモ契約のドコモnanoUIMカードが必要です。なお、アップデートの内容によってはパケット通信を利用した場合、spモードの契約が必要になる場合があります。
- インストール中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。
- インストール中は、すべてのキー操作が無効となり、途中で中止することはできません。
- アップデートが完了すると再起動がかかります。
- アップデートを行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- アップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。
- アップデート中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管されます。
- アップデートには時間がかかることがあります。

- 以下の場合はアップデートができません。
  - 通話中
  - 圏外が表示されているとき
  - 親機としてテザリングをしているとき
  - 日付・時刻を正しく設定していないとき
  - 必要な電池残量がないとき
  - 本体メモリに必要な空き容量がないとき
  - 基本ソフトウェアを不正に変更しているとき
  - 所有者以外のユーザー/ゲストが使用中のとき
- インストールを行う前に、すべてのアプリを終了してください。
- 本端末の電池残量がフル充電の状態で行ってください。
- アップデート中は電源を切らないでください。
- ダウンロード中は電波状態のよい所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
- アップデートが不要な場合は、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください。」と表示されます。
- アップデート可能期間については、ドコモのホームページをご覧ください。

## ◆ ソフトウェアのアップデート

- アップデートは、お客様自身でインストールを実行していただく必要がございます。通知パネルを開く→通知をタップ→[インストール]をタップしてください。

### ■ 自動ダウンロード設定を変更する

- 1 ホーム画面で田→[設定]→[システム]→[端末情報]→[ソフトウェアアップデート]→「自動ダウンロード」のボタンをタップしてON/OFFを設定

- ・「自動ダウンロード」をOFFにした場合、「ステータスバーにアイコンが表示されない場合」(→P188)の操作を行ってください。

## ■ ステータスバーにアイコンが表示されない場合

以下の操作でアップデートを実行できます。

### 1 ホーム画面で→[設定]→[システム]→[端末情報]→[ソフトウェアアップデート]→[今すぐ更新]

ダウンロードが開始されます。

### 2 インストールを開始するメッセージが表示されたら[OK]/[インストール]

- ・アップデートの内容によっては[今すぐ更新]をタップ後、アップデートの実施について確認画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたら、次の手順に従ってください。

#### ① 実施方法を選択

**今すぐ実施 (Wi-Fiのみ)**：Wi-Fi接続により、即時に更新ファイルをダウンロードします。

**予約して実施 (Wi-Fi/Xi)**：Wi-Fi接続またはXi/FOMAにより、自動的に予約された時刻に更新ファイルをダウンロードします。


- ・Xi/FOMAによるダウンロードができない場合、[予約して実施 (Wi-Fiのみ)]と表示されます。spモードを設定されていない場合は、[予約して実施 (Wi-Fiのみ)]をタップしてもアップデートを実行できません。Wi-Fi接続をご利用ください。

#### ② 目的の操作を選択

**ダウンロードしてインストール**：ダウンロード完了後、自動でインストールが実行されます。[OK]をタップしない場合でも、約10秒後にインストールが実行されます。

**ダウンロードのみ**：更新ファイルのダウンロードが完了しても、自動でインストールは実行されません。インストールする場合、お客様がインストールを実行する必要があります。


#### ✓お知らせ

- ・本端末のソフトウェアが最新の場合には、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください。」と表示されます。
- ・ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードしたデータは最長14日間保持されます。ダウンロードを再開する場合は、通知パネルの (ダウンロードが中断されました) から再開できます。
- ・[予約して実施 (Wi-Fi/Xi)] を選択した場合、ダウンロードの時刻は自動的に設定されます。開始時刻の変更はできません。自動で設定された時刻にダウンロードされたくない場合は、[ソフトウェアアップデート] → [戻る] をタップした後、[今すぐ実施 (Wi-Fiのみ)] を選択して更新ファイルをダウンロードしてください。

## ◆ アプリのアップデート

- アップデート後、アプリのアップデートがあるかどうかをご確認ください。アプリのアップデートを行わないと動作が不安定になることや、機能が正常に動作しなくなることがあります。必ず最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。

### ■ 通知アイコンからアップデートする

アップデート完了後、再起動し、通知アイコン（アップデートが完了しました）が表示されます。通知パネルを開く→ [アップデートが完了しました] → [OK] をタップし、アップデート一覧でアプリのアップデートを行ってください。

### ■ Playストアからアップデートする

ホーム画面で [Play ストア] → 画面の左端を右にフリック → [マイアプリ&ゲーム] より各アプリのアップデートを行ってください。

### ✓お知らせ

- 各アプリのOSバージョン対応状況については、アプリの提供元へご確認ください。

## 主な仕様

### ■ 本体

品名	F-05J	
サイズ	高さ約144mm×幅約72mm×厚さ約7.8mm	
質量	約141g	
内蔵メモリ	ROM：16GB* <sup>1</sup> RAM：2GB	
連続待受時間* <sup>2, 3</sup>	FOMA / 3G	静止時（自動）：約780時間
	GSM	静止時（自動）：約630時間
	LTE	静止時（自動）：約640時間
連続通話時間* <sup>3, 4</sup>	FOMA / 3G	約660分
	GSM	約600分
	VoLTE（音声通話）	約530分
ワンセグ連続視聴時間* <sup>5</sup>	約590分	
充電時間* <sup>6</sup>	ACアダプタ 05：約150分 DCアダプタ 04：約150分	
ディスプレイ	種類	IPS
	サイズ	約5.0inch
	発色数	16777216色
	解像度	横720ピクセル×縦1280ピクセル（HD）

撮像素子	種類	アウトカメラ：裏面照射積層型CMOS インカメラ：裏面照射型CMOS
	サイズ	アウトカメラ：1/3.0インチ インカメラ：1/5.0インチ
カメラ有効画素数		アウトカメラ：約1310万画素 インカメラ：約500万画素
カメラ記録画素数(最大時)		アウトカメラ：約1280万画素 インカメラ：約500万画素
デジタルズーム	静止画	アウトカメラ：最大約6.0倍(80段階)
	動画	アウトカメラ：最大約6.0倍(80段階)
静止画記録サイズ		アウトカメラ： 13M最高画素 4128×3096 9Mワイド 4128×2336 3M 2048×1536 FullHD 1920×1080 ケータイメール 640×480 インカメラ： 5M 2592×1944 3.7M 2592×1458 3M 2048×1536 FullHD 1920×1080 ケータイメール 640×480

動画記録サイズ		アウトカメラ： FullHD 1920×1080 画面びったり 1280×720 ケータイメール 640×480 インカメラ： FullHD 1920×1080 画面びったり 1280×720 ケータイメール 640×480
無線LAN		IEEE802.11a/b/g/n準拠 <sup>*7</sup>
Bluetooth機能	バージョン	4.1 <sup>*8</sup>
	出力	power class 1
	対応プロファイル <sup>*9</sup>	HFP (1.6)、HSP (1.2)、DUN (1.1)、OPP (1.2)、SPP (1.2)、HID (1.0)、A2DP (1.2) <sup>*10</sup> 、AVRCP (1.5)、PBAP (1.2)、PAN (1.0) <sup>*11</sup> 、HDP (1.0)、ANP (1.0)、FMP (1.0)、PASP (1.0)、PXP (1.0)、TIP (1.0)、HOGP (1.0)
イヤホンマイクジャック		φ3.5mmイヤホンジャック、4極
表示言語		日本語/英語
入力言語(文字入力)		日本語/英語/韓国語/中国語
入力言語(音声入力)		Google音声検索機能による

※1 Android OSやお買い上げ時に搭載されているアプリの保存にも使用されているため、実際に使用できる容量とは異なります。

使用可能な空き容量については、「ストレージ」をご覧ください。(→P138)

- ※2 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

なお、内蔵電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、待受時間が約半分程度になる場合があります。

- ※3 通話やインターネット接続をしなくてもアプリを起動すると通話（通信）・待受時間は短くなります。
- ※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。
- ※5 ワンセグ連続視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の目安です。
- ※6 充電時間とは、本端末の電源を切って、内蔵電池が空の状態から充電し、約10分後に電源を入れて充電したときの目安です。高温、低温時に充電すると、充電時間は長くなります。
- ※7 IEEE802.11nは、2.4GHz/5GHzに対応しています。
- ※8 本端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※9 Bluetooth機器の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
- ※10 音声コーデックaptX、SBCに対応しています。
- ※11 PAN-NAP、PANUに対応しています。

## ■内蔵電池

使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.8V
公称容量	2580mAh

## ❖本端末で撮影した静止画と動画のファイル形式について

種類	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG	.jpg
動画	MP4	.mp4

## ❖動画の録画時間（目安）

撮影サイズ	動画1件あたりの最大録画時間
FullHD 1920×1080	約36分

## ❖ 本端末で使用できるファイルについて

本端末の「Word」「Excel」「PowerPoint」アプリは、次のファイルの新規作成・閲覧・編集（保存）に対応しています。

種類／拡張子	新規作成	閲覧	編集 (保存)
文書ファイル (Word)	.doc	×	○
	.docx	○	○
表計算ファイル (Excel)	.xls	×	○
	.xlsx	○	○
プレゼンテーションファイル (PowerPoint)	.ppt	×	○
	.pptx	○	○

## 携帯電話機の比吸収率（SAR）

この機種F-05Jの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準<sup>\*1</sup>ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の頭部におけるSARの最大値は1.082W/kg<sup>\*2</sup>、身体に装着した場合のSARの最大値は0.361W/kg<sup>\*3</sup>です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

[http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\\_press/fact\\_japanese.htm](http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>

ドコモのホームページ

<https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/>

富士通のホームページ

<http://www.fmworld.net/product/phone/sar/>

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

※2 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。

※3 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。

## Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

**This model F-05J mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.**

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves<sup>\*1</sup> and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near the head is 1.082 W/kg<sup>\*2</sup> and when worn on the body is 0.361 W/kg<sup>\*3</sup>. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above.

This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

This mobile phone can be used in positions other than against your head. Please keep the mobile phone farther than 1.5 cm away from your body by using such as a carrying case or a wearable accessory without including any metals. This mobile phone satisfies the technical regulations and international guidelines.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

[http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\\_press/fact\\_english.htm](http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_english.htm)

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.  
Ministry of Internal Affairs and Communications Website:  
<http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm>  
Association of Radio Industries and Businesses Website:  
<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html> (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

<https://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/>

FUJITSU LIMITED Website:

<http://www.fmworld.net/product/phone/sar/> (in Japanese only)

- \*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations).
- \*2 Including other radio systems that can be simultaneously used with LTE/FOMA.
- \*3 Including other radio systems that can be simultaneously used with LTE/FOMA.

## ◆ Declaration of Conformity

Trade Mark: Fujitsu

Model Name: F-05J

Hereby, Fujitsu Connected Technologies Ltd. declares that the RE product of "F-05J" is in compliance with RED 2014/53/EU.

The full text of the EU DoC is available at the following internet address:

<https://www.fmworld.net/product/phone/doc/>

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR<sup>\*1</sup> limits<sup>\*2</sup> for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR<sup>\*1</sup> value, when tested for compliance against the standard was 0.656W/kg<sup>\*3</sup> for HEAD and 1.196 W/kg<sup>\*3</sup> for BODY. While there may be differences between the SAR<sup>\*1</sup> levels of various



phones and at various positions, they all meet\*4 the EU requirements for RF exposure.

- \*1 The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*2 The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*3 Including other radio systems that can be simultaneously used with cellular radio wave.
- \*4 Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Radio type/ Description		Transmitter Frequency	Maximum Output Power
GSM	GSM900	880-915MHz	33.5dBm
	DCS1800	1710-1785MHz	30dBm

Radio type/ Description		Transmitter Frequency	Maximum Output Power
UMTS	FDD 1	1920-1980MHz	24.5dBm
LTE	FDD 1	1920-1980MHz	23.8dBm
	FDD 3	1710-1785MHz	23.5dBm
WLAN 2.4GHz	IEEE 802.11b	2400-2483.5MHz	15dBm
	IEEE 802.11g	2400-2483.5MHz	14.5dBm
	IEEE 802.11n	2400-2483.5MHz	14.5dBm
WLAN 5GHz	IEEE 802.11a	5150-5350MHz	16dBm
		5470-5725MHz	15.5dBm
	IEEE 802.11n	5150-5350MHz	16.5dBm
		5470-5725MHz	16.5dBm
Bluetooth	Bluetooth	2400-2483.5MHz	10.5dBm
RFID	NFC	13.56MHz	-10dB $\mu$ A/m at 10m

The manufacturer of this product is Fujitsu Connected Technologies Ltd. with its registered place of business at 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-8588, Japan.

## ◆ Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.  
Operation is subject to the following two conditions :
  - ① this device may not cause harmful interference, and
  - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules.

## ◆ FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves. This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are

part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 0.98 W/kg\*, and when worn on the body, is 0.83 W/kg\*. (Body-worn measurements

differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> (please search on FCC ID VQK-FO5J).

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

- In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

\* Including other radio systems that can be simultaneously used with cellular radio wave. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,

uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ◆ Important Safety Information

---

### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

## HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

## INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

## For other Medical Devices :

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

### Warning

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

<Prevention of Hearing Loss>

Warning statement requirement under EN 60950-1:A12.



Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

## 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

## 知的財産権

### ◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。






実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

### ◆ 商標

- 「FOMA」「iモード」「iアプリ」「iモード」「トルカ」「おまかせロック」「mopera U」「ビジネスmopera」「WORLD CALL」「WORLD WING」「おサイフケータイ」「かざしてリンク」「iD」「公共モード」「エリアメール」「マチキャラ」「spモード」「Xi」「Xi/クロッシィ」「dメニュー」「dマーケット」「dミュージック」「dTV」「i コンシェル」「しゃべってコンシェル」「eトリセツ」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「あんしんスキャン」「あんしん遠隔サポート」「フォトコレクション」「はなして翻訳」「マイマガジン」「LIVE UX」および「トルカ」ロゴ「おサイフケータイ」ロゴ「iD」ロゴ「エリアメール」ロゴ「dmenu」ロゴ「dマーケット」ロゴ「i コンシェル」ロゴ「しゃべってコンシェル」ロゴ「eトリセツ」ロゴ「あんしんスキャン」ロゴ「あんしん遠隔サポート」ロゴ「フォトコレクション」ロゴ「はなして翻訳」ロゴ「ドコモメール」ロゴ「ドコモデータコピー」ロゴ「ドコモ留守電」ロゴ「ドコモ電話帳」ロゴ「データ保管BOX」ロゴ「スケジュール」ロゴ「メモ」ロゴ「マイマガジン」ロゴは（株）NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイド モバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。



- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴは、Facebook, INC.の商標または登録商標です。
- microSDロゴ、microSDHC 、microSDXC ロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Google、Android、Google Play およびその他のマークはGoogle Inc.の商標です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Qualcomm® aptX™ audio is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States, and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- 「UD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。
- Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi Alliance、WMM、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Direct、MiracastはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。 
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。 
- EPSONはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- 本製品の一部に、Adobe Mobile Print and Scan SDKを使用しています。©2013-2017 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2017 All Rights Reserved.
- Microsoft、Windows、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint、OneNote、OneDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## ◆ その他

- 本製品の一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
  - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ (以下「AVCビデオ」と記載します) を符号化するライセンス、および/または (ii) AVCビデオ (個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります) を復号するライセンスが許諾されており、その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。  
<http://www.mpegla.com> をご参照ください。

## ◆ オープンソースソフトウェア

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンスされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用しております。
- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくオープンソースソフトウェアが含まれています。  
当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面で → [設定] → [システム] → [端末情報] → [法的情報] → [オープンソースライセンス] をご参照ください。  
オープンソースライセンスに基づき当社が公開するソフトウェアのソースコードは、下記サイトで公開しています。詳細は下記サイトをご参照ください。  
<http://spf.fmwworld.net/fujitsu/c/develop/sp/android/>

## SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除の手続きの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。


**1** 他社のSIMカードを取り付ける

**2** 本端末の電源を入れる

**3** SIMロック解除コードを入力

**4** [ロック解除]

### ✓お知らせ-----

- SIMロックの解除状態については、ホーム画面で → [設定] → [システム] → [端末情報] → [端末の状態] → [SIMロック状態] でご確認いただけます。



# 索引

## ア行

アイコン	48
ステータスアイコン	50
ステータスバー	49
スライドディスプレイアイコン	48
通知アイコン	49
ナビゲーションバー	48
バックアイコン	48
ホームアイコン	48
履歴アイコン	48
アウトカメラ	28, 101
アカウント	153
削除	153
手動で同期	153
設定	153
追加	153
同期の中止	153
アクセスポイント	130
確認	130
初期化	131
追加	131
アフターサービス	184
アプリ	137
アンインストール	137
キャッシュを削除	137
削除	137
データを消去	137
無効化	137

アプリ一覧画面	59
アプリ無効化	63
アンインストール	63
管理	63
並べ替え	63
アプリケーションロック	147
アプリ電池診断	138
アプリ動作時間	138
アプリの権限	39
あわせるビュー	132
暗号化設定	152
あんしん遠隔サポート	183
位置情報	
設定	113
位置情報・GPS	112
イヤホンランチャー	157
インカメラ	28
印刷	168
インターネット通話	73
インテリカラー	132
うっかりタッチサポート	160
英語ガイドンス	72
英語表示	155
エラーメッセージ	182
エリアメール	86
削除	86
受信	86
受信画面および着信音確認	86
受信設定	86
設定	86
着信音	86
表示	86
遠隔操作設定	72, 175
応答拒否SMS	68, 73

オープンソースソフトウェア	201
おサイフケータイ	93
ご利用にあたって	93
ロック設定	95
おサイフケータイ対応サービス	93
お知らせLED	28, 48
おすすめアプリ	63
音	135
音声検索	118
設定	155
音声入力	41
音量	135
音量キー	29

## カ行

海外設定	175
ネットワークサービス (海外)	175
海外利用	171
確認	171
帰国後の確認	176
設定	172
滞在先で電話を受ける	174
滞在先で電話をかける	174
通信サービス	171
外部機器接続	168
クラウドプリントでプリンタを接続	168
パソコンとの接続	168
Wi-Fi対応プリンタとの接続	169
Wi-Fi Miracast対応機器に表示	170
外部ストレージ	161
外部接続端子	28
かざしてリンク対応サービス	93, 94
仮想プライベートネットワーク	129
壁紙・画面	132

カメラ	101
インカメラ/アウトカメラの切り替え	103
撮影時の注意事項	101
静止画撮影	103
静止画のオート撮影機能	104
静止画の撮影設定	105
動画撮影	106
動画のオート撮影機能	107
動画の撮影設定	107
パノラマ撮影	104
連写撮影	103
カメラの起動	140
画面消灯時間	133
画面の明るさ	132
明るさを自動調整	132
スーパークリアモード	132
画面のカスタマイズ	55
画面の自動回転	132
画面ロック	
解除	53
解除方法の設定	144
かける	52, 145
画面ロック音	135
かんたんお引越し	47
キーボード	40
外付けキーボード	46
手書き入力	40
テンキーキーボード	40
QWERTYキーボード	40
機内モード	127
キャッチホン	72
キャメモ	54
ギャラリー	108
緊急情報	140

緊急速報「エリアメール」	86
近接センサー	28
言語と入力	154
検索	117
音声検索	118
Google検索	117
公共モード（電源OFF）設定	72
国際電話（WORLD CALL）	68
国際ローミング（WORLD WING）	171
国際ダイヤルアシスト	175
ネットワークサービス	175

## サ行

最近使ったアプリを表示しない	150
材質	15
時刻	159
自分から設定	140
充電	34
充電用アダプタ	35
注意	34
パソコン	35
ACアダプタ	35
充電開始音	135
受話口	28
仕様	189
商標	199
証明書のインストール	146
初期化	156
初期設定	46
信頼できる認証情報	146
スクリーンショット	38
スクリーンセーバー	133
スケジュール	114
登録	114

表示	115
ステータスアイコン	50
ステータスバー	49
ステレオイヤホン端子	28
ストラップホール	28
ストレージ	138
内部共有ストレージ	138
SDカード	138
ストレージのタイプ	146
スピーカー	28
スペルチェック	154
スライド	37
スライドイン機能	53, 157
スライドインランチャー	53
スライドスポット	53
スライドディスプレイ	49, 158
スリープ	133
スリープモード	52
スロットキャップ	28
スワイプ	37
静止画撮影画面	102
静止画のオート撮影機能	104
オートフォーカス	104
シーン別撮影	105
自動露出調整	105
タッチオートフォーカス	104
ちらつき調整	105
ホワイトバランス	104
静止画の撮影設定	105
位置情報	106
グリッド表示	105
撮影サイズ	105
撮影モード	105
セルフタイマー	105

タッチ シャッター	106	端末の暗号化	152
フラッシュ	105	知的財産権	199
保存先	106	チャイルドロック	56
露出/WB調整	106	着信音	135
HDR撮影	105	着信拒否	68
静止画表示	108	着信通知	72
静止画補正	132	着信バイブレーション	135
セキュリティ	142	通信事業者	173
セキュリティ解除方法	144	通知	134
暗証番号	144	通知アイコン	49
タッチ/スワイプ	144	通知の鳴動制限	135
パスワード	144	通知パネル	51
パターン	144	提供元不明のアプリ	150
設定メニュー	121	ディスプレイ	28
送話口	28	縦/横画面表示の切り替え	38
ソフトウェアアップデート	186	データ使用量	126
		請求期間	127
		モバイルデータ	127
		データ通信の有効/無効	130
		データローミング	172
		手書き入力	40
		テキスト編集	45
		テキスト読み上げの出力	154, 160
		テザリング	128
		かんたん接続	129
		Bluetoothテザリング	129
		USBテザリング	128
		Wi-Fiテザリング	128
		デフォルトのアラーム着信音	135
		デフォルトの通知音	135
		手袋タッチ	157
		テレビ	96
		音声種別	100
		起動	98
<div style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin: 10px 0;"><b>夕行</b></div>			
ダイヤルパッドの操作音	135		
タスク管理	55		
タッチ操作音	135		
タッチパネル	28		
注意	37		
使いかた	37		
タップ	37		
タップ&ペイ	94		
タップ操作時のバイブ	135		
ダブルタップ	37		
単語リスト	154		
端末管理アプリ	142		
端末情報	160		
端末の状態	160		
認証	160		
法的情報	160		

ご利用にあたって	96	通話音量	69
視聴予約	99	通話設定	72
字幕言語	100	発信者番号通知	66, 72
字幕表示	100	プレフィックス選択	66
字幕表示位置	100	2秒間の停止を追加	66
終了	98	電話帳	75
設定	100	インデックス	76
チャンネル設定	101	インポート	77
放送波	97	エクスポート	77
リンク	99	お気に入り	77
<b>テンキーキーボード</b>	<b>40, 42</b>	グループ登録	77
ケータイ入力	42	グループの利用	76
ジェスチャー入力	42	検索	76
フリック入力	42	削除	76
2タッチ入力	42	電話帳リスト	75
<b>電源キー</b>	<b>29</b>	登録	76
電源を入れる	36	プロフィール画面	77
電源を切る	36	編集	76
<b>伝言メモ</b>	<b>72</b>	マイプロフィール	78
設定	72	<b>動画再生</b>	<b>108</b>
リスト	72	<b>動画撮影画面</b>	<b>102</b>
録音	68	<b>動画のオート撮影機能</b>	<b>107</b>
ON/OFF	72	オートフォーカス	107
<b>転送でんわサービス</b>	<b>72</b>	ちらつき調整	107
<b>電卓</b>	<b>117</b>	ホワイトバランス	107
<b>電池</b>	<b>138</b>	<b>動画の撮影設定</b>	<b>107</b>
充電	34	撮影サイズ	107
寿命	34	撮影モード	107
<b>電池の最適化</b>	<b>139</b>	保存先	107
<b>電話</b>	<b>66</b>	ライト	107
受ける	68	露出/WB調整	107
かける	66	<b>動画補正</b>	<b>132</b>
緊急通報	67	<b>動作</b>	<b>140</b>
待機を追加	66	カメラの起動	140

ふせたらサウンドオフ	140
戻ってシェイク	133
<b>時計</b>	115
アラーム	115
ストップウォッチ	116
世界時計	115
タイマー	116
<b>ドコモデータコピー</b>	118
データ移行	118
データ保管BOXへのバックアップ・復元	120
電話帳アカウントコピー	120
microSDカードへのバックアップ・復元	119
<b>ドコモのサービス/クラウド</b>	141
オートGPS	141
オープンソースライセンス	141
おすすめ使い方ヒント	141
端末エラー情報送信	141
ドコモアプリ管理	141
ドコモ位置情報	141
ドコモクラウド	141
ドコモサービス初期設定	141
プロフィール設定	141
dアカウント設定	141
USBデバッグ切替	141
<b>ドコモメール</b>	79
<b>ドコモnanoUIMカード</b>	30
暗証番号	32, 143
取り付け	31
取り外し	31
<b>ドコモnanoUIMカードスロット</b>	29
<b>ドラッグ</b>	37
<b>トラブルシューティング</b>	177
<b>トルカ</b>	96

## ナ行

<b>内部ストレージ</b>	161
なぞってコピー	54
ナビゲーションバー	48
入力方法の切り替え	43
認証ストレージの消去	146
ネットワーク暗証番号	143
ネットワークサービス	72
ネットワーク設定のリセット	131
ネットワークモード	173

## ハ行

<b>背面マイク</b>	28
バケット接続の停止	130
パスワードマネージャー	146
パスワードを表示する	142
はっきりボイス	69
<b>バックアップとリセット</b>	156
自動復元	156
データの初期化	156
データのバックアップ	156
バックアップアカウント	156
発信者番号通知	66, 72
発着信履歴	71
<b>バッテリーセーバー</b>	138
パネルスイッチ	52
パン	37
番号通知お願ひサービス	72
<b>非常用節電モード</b>	39
日付	159
<b>日付と時刻</b>	159
時刻設定	159
タイムゾーンの選択	159

タイムゾーンを自動設定.....	159	ブラウザ設定.....	149
日付設定.....	159	ホーム.....	149
日付と時刻の自動設定.....	159	ホーム設定.....	149
24時間表示.....	159	メール通知動作設定.....	149
<b>ぴったりボイス</b> .....	69	文字入力予測辞書.....	149
<b>ビデオコール</b> .....		留意事項.....	148
受ける.....	68	<b>ブラウザ</b> .....	87
かける.....	66	新しいブラウザウィンドウを開く.....	87
<b>響カット</b> .....	73	印刷.....	90
<b>表示サイズ</b> .....	132	画像を保存.....	89
<b>ピンチ</b> .....	38	画面操作.....	87
<b>ファイル操作</b> .....	161	高度な設定.....	90
<b>フォント</b> .....	155	シークレットタブ.....	87
<b>フォントサイズ</b> .....	132, 154	設定.....	90
<b>ふせたらサウンドオフ</b> .....	135, 140	全般.....	90
<b>ブックマーク</b> .....	88	帯域幅の管理.....	90
削除.....	88	なぞってコピー.....	89
登録.....	88	表示.....	87
編集.....	88	ブックマーク.....	88
<b>プッシュ信号</b> .....	69	プライバシーとセキュリティ.....	90
<b>物理キーボード</b> .....	154	ユーザー補助.....	90
<b>プライバシーモード</b> .....	148	履歴.....	88
アプリケーション通知動作設定.....	149	リンク操作.....	89
解除.....	150	Labs.....	90
画像.....	149	<b>フラッシュ</b> .....	28
画像設定.....	149	<b>プリインアプリ一覧</b> .....	60
起動.....	150	<b>フリック</b> .....	38
自動起動.....	150	<b>ブルーライトカットモード</b> .....	132
着信通知動作設定.....	149	<b>分割画面</b> .....	55
電話帳設定.....	149	<b>便利機能</b> .....	157
電話帳・履歴.....	149	ポインタの速度.....	154
プライバシー新着通知.....	150	防水／防塵、耐衝撃性能.....	23
プライバシーモード設定.....	148	ホームアプリの情報.....	65
ブラウザ.....	149	ホーム画面.....	57

アプリ一覧に戻す	58	プレイリスト	111
アプリ無効化	58	dマーケットからの購入	110
アプリ/ウィジェットを削除	58	<b>メモリ</b>	139
カスタマイズ	57	<b>文字入力</b>	40
壁紙	58	音声入力	41
きせかえ	58	キーボード	40
削除	59	辞書ユーティリティ	44
追加	59	設定	43
バックアップと復元	64	定型文ユーティリティ	44
フォルダを作成	57	テキスト編集	45
ホーム画面一覧	59	<b>持っている間ON</b>	133
マチキャラ設定	59	<b>戻ってシェイク</b>	133
ホーム画面切替	56	<b>モバイルネットワーク</b>	130
保証	184		
歩数計	158		
本体メモリ	161		

## マ行

マイク	28
マイプロフィール	78
マイマガジン	64
マップ	114
マナーモード	136
アラームONマナー	136
オリジナルマナー	136
サイレントマナー	136
通常マナー	136
マルチコネクション	124
水抜き	26
迷惑電話ストップサービス	72
メール	79, 81, 82
メッセージ	79
メディアプレイヤー	109
音楽/動画の再生	109

## ヤ行

ユーザー	139
ユーザー補助	160
色反転	160
色補正	160
うっかりタッチサポート	160
大きなマウスポインタ	160
押し続ける時間	160
おすすめ使い方ヒント	160
拡大操作	160
高コントラストテキスト	160
字幕	160
テキスト読み上げの出力	160
パスワードの音声出力	160
表示サイズ	160
フォントサイズ	160
ポインタが停止したらクリック	160
モノラル音声	160
ユーザー補助のショートカット	160
<b>輸出管理規制</b>	199



ゆっくりボイス .....	69	名前を変更.....	165
		ペア設定 .....	164
		ペアリング解除 .....	165
		Bluetoothデザリング .....	129
		dマーケット .....	91
		dメニュー .....	91
		docomo LIVE UX.....	57
		FAQ .....	177
		FOMAアンテナ部 .....	28
		Gmail .....	81
		表示 .....	81
		Google.....	154
		Google検索 .....	117
		Googleマップ .....	114
		Google Play .....	91
		GPSアンテナ部 .....	28
		iDアプリ .....	95
		LTEアンテナ部 .....	28
		microSDカード .....	32, 161
		写真の転送 (PTP) .....	168
		データ消去.....	138
		取り付け .....	33
		取り外し .....	33
		パソコンから操作.....	168
		ファイル転送 .....	168
		フォーマット .....	138
		microSDカードスロット.....	29
		microSDパスワード.....	144
		Miracast .....	170
		NFC通信 .....	166
		NFC/おサイフケータイ ロック .....	95
		解除 .....	95
		NX!メール .....	82
		アカウント設定 .....	84
<b>ラ行</b>			
ライト.....	28		
ランチャー設定 .....	157		
リセット .....	156		
利用アプリの固定 .....	151		
留守番電話サービス .....	72		
ロック画面.....	53		
ロングタッチ .....	37		
<b>ワ行</b>			
ワンセグ .....	96		
ワンセグアンテナ .....	28, 97		
ワンセグ視聴画面 .....	98		
<b>英数字・記号</b>			
Androidビーム .....	166		
APN .....	130		
Bluetooth Low Energy .....	165		
Alert Notification.....	165		
Alert Notification詳細設定 .....	165		
Find Me通知音 .....	165		
Find Me通知音選択 .....	165		
Proximity .....	165		
Time .....	166		
Bluetoothアンテナ部 .....	28		
Bluetooth通信 .....	163		
機能ON/OFF.....	163		
接続.....	164		
接続解除.....	165		
データ送受信.....	164		

削除.....	83	Smart Lock .....	145
作成/送信.....	82	SMS .....	79
受信/表示.....	83	削除.....	80
設定.....	84	作成.....	79
全員に返信.....	83	受信.....	80
全般の設定.....	84	設定.....	81
転送.....	83	送信.....	79
バックアップ/復元.....	85	転送.....	80
フォルダー覧画面の操作.....	83	表示.....	80
返信.....	83	返信.....	80
メールアカウントの設定.....	82	<b>Super ATOK ULTIASの設定</b> .....	43
<b>PINコード</b> .....	143	オープンソースライセンス .....	44
設定.....	151	共通設定 .....	44
入力.....	151	初期化.....	44
変更.....	151	操作音・パイプ.....	43
<b>PINロック解除コード (PUK)</b> .....	144	手書き入力.....	44
<b>PINロックの解除</b> .....	151	デザイン.....	44
<b>Playストア</b> .....	91	テンキー.....	44
アプリのインストール.....	92	変換候補一覧の表示.....	44
アプリの削除.....	92	ユーティリティ.....	44
<b>QRコードリーダー</b> .....	107	QWERTYキーボード.....	44
読み取り.....	107	Super ATOK ULTIAS .....	44
<b>QWERTYキーボード</b> .....	40	ULTIASオススメ機能.....	43
<b>RGBセンサー</b> .....	28	<b>USBテザリング</b> .....	128
<b>SAR</b> .....	192	<b>VPN</b> .....	129
<b>SDカードの暗号化</b> .....	152	接続.....	130
<b>SDカード パスワード設定</b> .....	147	切断.....	130
パスワード強制削除.....	147	追加.....	129
パスワード削除.....	147	<b>Wi-Fi</b> .....	122
パスワード登録.....	147	画面消灯時のWi-Fi動作.....	126
パスワード認証.....	147	かんたん接続.....	123
パスワード変更.....	147	削除.....	123
<b>SIMカードロック設定</b> .....	151	詳細設定.....	126
<b>SIMロック解除</b> .....	202	スキャン.....	122

接続.....	122
設定.....	126
追加.....	123
Wi-FiオートON/OFF.....	125
<b>Wi-Fiアンテナ部.....</b>	<b>28</b>
<b>Wi-Fiテザリング.....</b>	<b>128</b>
<b>Wi-Fiテザリングかんたん接続.....</b>	<b>129</b>
<b>Wi-Fiネットワークのかんたん接続.....</b>	<b>123</b>
AOSS方式.....	123
WPS方式.....	123
<b>Wi-Fi Direct.....</b>	<b>124</b>
<b>WORLD CALL.....</b>	<b>68</b>
<b>WORLD WING.....</b>	<b>171</b>

## マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

#### ■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

### こんな場合は公共モードに設定しましょう

#### ■ 運転中の場合

運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

#### ■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなど静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう

- カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

### 歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう

- 駅のホームや道路などで歩きながらスマートフォンを使用すると、視野が極端に狭くなり、接触事故の原因となります。
- スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようになしてください。

## こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

### ●公共モード（電源OFF）→P72

電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

### ●バイブレーション→P135

電話がかかってきたことを振動でお知らせします。

### ●マナーモード→P136

着信音や操作音など本端末から鳴る音を消します（ただし、シャッター音は消せません）。

そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。→ P72



モバイルリサイクルショップ  
0570-000000

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ（自社・他社製品を問わず回収）

## オンラインでの各種お手続き・ご契約内容の確認など

本端末から dメニュー → [My docomo (お客様サポート)] → [ドコモオンライン手続き]

パソコンから My docomo ( <https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/> ) → 「ドコモオンライン手続き」内の項目を選択

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「ドコモオンライン手続き」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID/パスワード」が必要です。

## 海外からのお問い合わせ先（紛失・盗難・つながらない場合など）

### ■ドコモの携帯電話からの場合

**[+]**を画面表示 **-81-3-6832-6600**（無料）

（「+」は「0」をロングタッチします。）

※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

### ■一般電話などからの場合

**滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600**（有料）

※日本向け通話料がかかります。

※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間（年中無休）

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

総合お問い合わせ先  
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9：00～午後8：00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

ドコモホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ・修理お申し込み先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場で携帯電話をご利用の際は、  
周囲の方への心くばりを忘れずに。



危険です、  
歩きスマホ。



キケン！  
水ぬれ充電

販売元 株式会社NTTドコモ  
製造元 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社



Li-ion 00

'17.5 (1.1 版)  
CA92002-9512