


NTT  
docomo

# ポケット チャージャー 03 取扱説明書

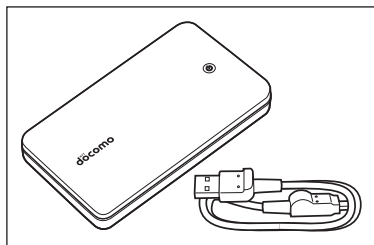


このたびは、ポケットチャージャー 03をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、必ず保管してください。

ご使用の携帯端末が本商品の対応機種であることをドコモのホームページでご確認ください。  
<https://www.nttdocomo.co.jp/product/option/>

また、ご使用前に、携帯端末の取扱説明書をあわせてご覧ください。






このマークが付いている製品は、ワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) による無接点充電規格に適合しています。(本製品およびご使用になるワイヤレスチャージャーの取扱説明書をよくお読みください。)






Qi 及び  マークはワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) の商標です。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 <b>禁止</b>	禁止 (してはいけないこと) を示します。
 <b>分解禁止</b>	分解してはいけないことを示す記号です。
 <b>水濡れ禁止</b>	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 <b>濡れ手禁止</b>	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 <b>指示</b>	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示します。

■ポケットチャージャー 03のラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

<b>表示</b>	Li-ion00
<b>電池の種類</b>	リチウムイオン電池

## 危険



高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。

## ⚠ 危険



シリコンキャップを口に入れないでください。  
けがの原因となったり、窒息の恐れがあります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。  
発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下したり、熱を加えたりしないでください。  
発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。  
発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水濡れ禁止

水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水濡れ禁止

端子やプラグ先端部に液体（水や飲料水、ペットの尿、汗など）を入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指示

ポケットチャージャー 03内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。  
失明の原因となります。



指示

ポケットチャージャー 03に使用するケーブルは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

## ⚠ 警告



禁止

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

端子やプラグ先端部に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。  
火災、やけどの原因となります。



禁止

落下などによる変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。  
発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



禁止

ポケットチャージャー 03の表面やシリコンキャップ、携帯端末のリアカバー、電池パックに金属製のもの（金属を含む材質のシールなど）を貼り付けしないでください。  
火災、やけど、けがの原因となります。



禁止

ポケットチャージャー 03とワイヤレスチャージャーの間に、金属製のもの（金属を含む材質のストラップやクリップなど）を置かないでください。  
火災、やけど、けがの原因となります。



禁止

USB接続ケーブル SA01が傷んだら使用しないでください。  
火災、やけど、感電の原因となります。

## ⚠ 警告



ポケットチャージャー 03は、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、ポケットチャージャー 03には触れないでください。

感電の原因となります。



USB接続ケーブル SA01の上に重いものをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



携帯端末やパソコンなどにUSB接続ケーブル SA01を接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でポケットチャージャー 03、USB接続ケーブル SA01に触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちにUSB接続ケーブル SA01を抜いてください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指示

携帯端末やパソコンなどにUSB接続ケーブル SA01を抜き差しする場合は、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指示

漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



指示

ペットが噛みつかないようにご注意ください。

発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。

発火、破裂、発熱の原因となります。

## ⚠ 注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となったポケットチャージャー 03は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けが、感電の原因となります。

## ⚠ 注意



指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

<材質一覧>

	使用箇所	材質	表面処理
ポケットチャージャー 03本体	外装ケース	PC樹脂	—
	USB-A型出力端子	黄銅	金メッキ
	バッテリー インフォメーション	アクリル樹脂	—
	microUSB-B型入力端子カバー	TPE樹脂	—
	表示板	PET	—
	注意ラベル	合成紙, PET	—
シリコンキャップ		シリコン	—
USB接続ケーブル SA01	ケーブル、USB-Aプラグ、 microUSB-Bプラグ	TPE樹脂	—
	USB-Aプラグ先端部	鉄	Niメッキ
	microUSB-Bプラグ先端部	ステンレススチール	Niメッキ



指示

内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に障害を起こす原因となります。液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

## 取り扱い上のご注意

### ● 水をかけないでください。

ポケットチャージャー 03は防水性能を有していません。風呂場などの湿気が多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

### ● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。

アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

### ● 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

### ● 対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

### ● ポケットチャージャー 03は消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときはポケットチャージャー 03の交換時期です。新しいポケットチャージャー 03をお買い求めください。

### ● 充電は適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。

### ● 次のような場所では、充電しないでください。

- ・湿気、ほこり、振動の多い場所
- ・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く

### ● 毛布などを被せた状態で充電しないでください。

### ● 充電中、ポケットチャージャー 03が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

### ● ワイヤレスチャージャーでの充電中や充電直後は、ポケットチャージャー 03の底面などが熱くなる場合がありますので、手などを触れないようご注意ください。

### ● ポケットチャージャー 03の使用時間は、使用環境やポケットチャージャー 03の劣化度により異なります。


### ● 使用中や充電中は、「ジー」という小さな音が聞こえることがありますが、故障ではありません。

### ● ポケットチャージャー 03を保管される場合は、次の点にご注意ください。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
  - ・電池残量なしの状態（本商品の電源が入らない程消費している状態）での保管
- ポケットチャージャー 03の性能や寿命を低下させる原因となります。保管に適した電池残量は、目安としてバッテリーインフォメーションの表示が橙色状態をおすすめします。

## 各部の名称

<ポケットチャージャー 03本体>

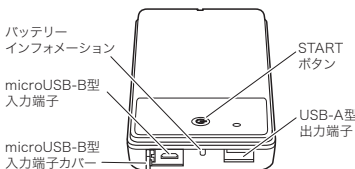


<シリコンキャップ>



(グレー、ブルー:各1枚)

<USB接続ケーブル SA01>

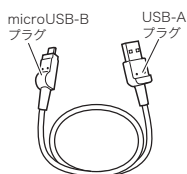


## 正しくご使用いただくために

- ポケットチャージャー 03を初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。なお、この際の充電は、携帯端末を接続していない状態で充電してください。
- 指定以外の方法で充電しないでください。
- 使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、ポケットチャージャー 03をラジオ、テレビなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。
- 落下による変形や傷など外部からの衝撃によりポケットチャージャー 03に異常が見られた場合は、「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ポケットチャージャー 03と付属のUSB接続ケーブル SA01を使用して携帯端末を充電するとき、万が一、異物などによって携帯端末の外部接続端子部が発熱した場合に、接続端子部の異常温度を検知して温度保護機能が動作するようになっています。他のUSB接続ケーブルなどを使用すると、温度保護機能は動作しませんので、携帯端末を充電するときは、必ずUSB接続ケーブル SA01をご使用ください。  
※ パソコンなどからポケットチャージャー 03を充電するときの接続端子部(入力側)の温度保護機能はありません。

## シリコンキャップの取り付けかた

- ポケットチャージャー 03本体に、シリコンキャップを取り付けて使用できます。
- シリコンキャップ裏側の突起と、ポケットチャージャー 03本体の凹みの位置を合わせて取り付けてください。

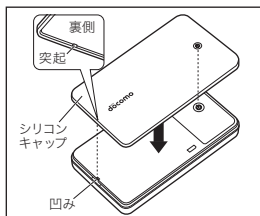


## 充電のしかた

ポケットチャージャー 03はACアダプタ(別売)、ワイヤレスチャージャー(別売)、パソコンなどから充電できます。

### <ポケットチャージャー 03をACアダプタから充電する場合>

- ACアダプタで充電する場合は、ACアダプタ 03/04/05 (別売) で充電できます。
- 接続方法やご使用方法については、必ずACアダプタの取扱説明書をご覧ください。
- ここでは、ACアダプタ 05 (別売) をご使用の場合を例に説明しています。

1. microUSB-B型入力端子カバーを開け、ACアダプタのmicroUSBプラグをポケットチャージャー 03のmicroUSB-B型入力端子に差し込みます。  
○ microUSBプラグの向き(表裏)をよく確かめ、水平に差し込んでください。
2. ACアダプタの電源プラグを起し、AC100Vコンセントへ差し込むと、バッテリーインフォメーションが点灯して(バッテリーインフォメーションの見かた→P.7)、充電が始まります。(充電時間の目安(残量ゼロ→フル充電):最大約5時間)  
○ STARTボタンを押した後や、携帯端末を充電した後は、ポケットチャージャー 03の充電開始に切り替わるまでしばらくかかります。

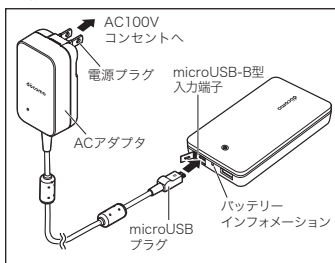


1. 充電が終了するとバッテリーインフォメーションが消灯します。ACアダプタをコンセントから抜き、microUSBプラグを外してください。  
○ACアダプタのmicroUSBプラグを外すときは、水平に抜いてください。
- ワイヤレスチャージャーからの充電とACアダプタからの充電は同時にできません。

### <ポケットチャージャー 03をワイヤレスチャージャーから充電する場合>


- ワイヤレスチャージャーで充電する場合は、ワイヤレスチャージャー 01/02/03(別売)で充電できます。
- 接続方法やご使用方法については、必ずワイヤレスチャージャーの取扱説明書をご覧ください。
- ここではワイヤレスチャージャー 03(別売)をご使用の場合を例に説明しています。

1. ワイヤレスチャージャーに専用ACアダプタを接続し、専用ACアダプタをコンセントに差し込みます。
2. ワイヤレスチャージャーの充電エリアの上にポケットチャージャー 03を置きます。  
○シリコンキャップ側を上に向けて置いてください。  
○充電中はバッテリーインフォメーションが点灯します。(バッテリーインフォメーションの見かた→P.7) バッテリーインフォメーションが点灯しない場合は、ポケットチャージャー 03を前後左右にずらすことで点灯する位置に合わせてください。  
○充電時間の目安(残量ゼロ→フル充電) 最大約8時間
3. 充電が完了するとバッテリーインフォメーションが消灯します。

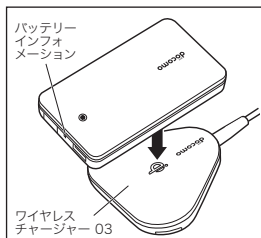


### <ポケットチャージャー 03をパソコンなどから充電する場合>

1. microUSB-B型入力端子カバーを開け、付属のUSB接続ケーブル SA01のmicroUSB-Bプラグを、ポケットチャージャー 03のmicroUSB-B型入力端子に水平に差し込みます。
2. USB接続ケーブル SA01のUSB-Aプラグを、起動しているパソコンなどのUSBポートに水平に差し込むと、バッテリーインフォメーションが点灯して(バッテリーインフォメーションの見かた→P.7)、充電が始まります。(充電時間の目安(残量ゼロ→フル充電): 最大約15時間)  
○STARTボタンを押した後や、携帯端末を充電した後は、ポケットチャージャー 03の充電開始に切り替わるまでしばらくかかります。
3. 充電が完了すると、バッテリーインフォメーションが消灯します。USB接続ケーブル SA01を外してください。  
○パソコンから充電するときは、パソコンの他のUSBポートに別の機器を接続しないでください。  
○USB HUBを使用して充電しないでください。  
○ポケットチャージャー 03を充電する場合は、付属のUSB接続ケーブル SA01を使用してください。
- ワイヤレスチャージャーからの充電とパソコンなどからの充電は同時にできません。

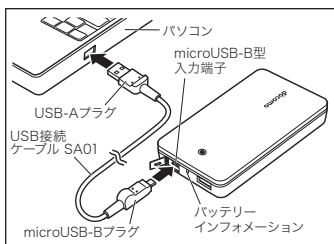

### <ポケットチャージャー 03から携帯端末を充電する場合>


- 接続方法やご使用方法については、必ず携帯端末の取扱説明書をご覧ください。
  - 接続する場合は、必ず本商品に付属のUSB接続ケーブル SA01をご使用ください。
  - 携帯端末を充電する前に、ポケットチャージャー 03のバッテリー残量があることを確認してください。  
※ ポケットチャージャー 03を完全に充電していないと、携帯端末の充電が十分に行われず場合があります。
1. 付属のUSB接続ケーブル SA01のmicroUSB-Bプラグを携帯端末の外部接続端子に水平に差し込みます。  
○プラグの向き(表裏)をよく確かめ、水平に差し込んでください。
  2. USB接続ケーブル SA01のUSB-Aプラグを、突起のある側を上にしてポケットチャージャー 03のUSB-A型出力端子に水平に差し込みます。
  3. STARTボタンを押すと、バッテリーインフォメーションが点灯し(バッテリーインフォメーションの見かた→P.7)、携帯端末への充電が始まります。  
○バッテリーインフォメーションは約5秒後に消灯しますが、充電は継続して行われます。  
○バッテリーインフォメーションが点灯しない場合、ポケットチャージャー 03を充電してください。

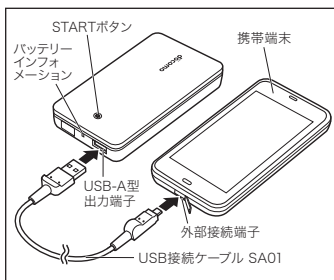

1. 充電が終了したら、USB接続ケーブル SA01をポケットチャージャー 03および携帯端末から外します。
  - 携帯端末の充電表示については、携帯端末の取扱説明書をご覧ください。
  - ポケットチャージャー 03を卓上ホルダに接続して使用しないでください。
  - ポケットチャージャー 03にバッテリー残量が残っている場合は、再度携帯端末への充電が可能です。
  - ポケットチャージャー 03で携帯端末を充電中、通話品質やワンセグなどの受信状態が悪くなる場合があります。安定した通信を行うために、ポケットチャージャー 03と携帯端末は離してご使用ください。

### ■ ポケットチャージャー 03をパソコンなどのUSB出力機器に接続した状態で、携帯端末を充電できます。

1. ポケットチャージャー 03と携帯端末を付属のUSB接続ケーブル SA01で接続し、STARTボタンを押して携帯端末の充電を開始してください。  
※必ず付属のUSB接続ケーブル SA01をご使用ください。
  2. ポケットチャージャー 03のmicroUSB-B型入力端子にパソコンなどの充電用電源を接続してください。
  3. 携帯端末の充電完了後、ポケットチャージャー 03の充電に移行します。その後、ポケットチャージャー 03の充電が完了すると全ての動作は終了です。再度の携帯端末の充電は行いません。
- 携帯端末の充電を開始した際のポケットチャージャー 03のバッテリー残量によっては、携帯端末が満充電にならない場合があります。
  - 携帯端末によっては充電完了後もポケットチャージャー 03の充電に移行しない場合がありますので、その際は携帯端末とポケットチャージャー 03を接続しているUSB接続ケーブル SA01を抜いてください。

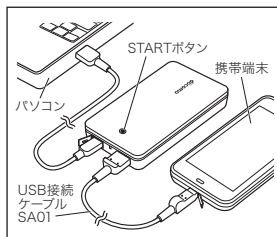

## バッテリーインフォメーションの見かた

バッテリーインフォメーションは、STARTボタンを押した場合やポケットチャージャー 03を充電している場合に以下のように動作します。(STARTボタンを押した場合、約5秒間点灯します。)

表示状態	色	動作状態
点 灯	緑	バッテリー残量が約70%以上
	橙	バッテリー残量が約40%～70%
	赤	バッテリー残量が約40%以下
点 滅	橙	USB接続ケーブル SA01の温度異常
	赤	電池異常、故障など
消 灯	—	充電完了/バッテリー残量が0%

## 故障かな？と思ったら

○ 下記点検をしても直らないときは、「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

携帯端末が充電できない (バッテリーインフォメーションが点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ USB接続ケーブル SA01が携帯端末に確実に差し込まれていますか。 → もう一度確実に差し込んでください。</li> <li>・ ポケットチャージャー 03は、充電できていますか。 → ポケットチャージャー 03を充電してから使用してください。</li> <li>・ ポケットチャージャー 03のSTARTボタンを押しましたか。 → 携帯端末への充電を開始するには、STARTボタンを押してください。 ※ 携帯端末によっては、すぐ充電を開始しない場合があります。</li> </ul>
〈ワイヤレスチャージャーでの充電時〉 ポケットチャージャー 03を充電できない (バッテリーインフォメーションが点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ STARTボタンを押していませんか。 また、ポケットチャージャー 03で携帯端末を充電した直後ではありませんか。 → STARTボタンを押した後や、携帯端末を充電した後は、ポケットチャージャー 03の充電開始に切り替わるまでしばらくかかります。</li> <li>・ ワイヤレスチャージャーが動作していない、あるいはワイヤレスチャージャーがポケットチャージャー 03を認識していない。 → ワイヤレスチャージャーの取扱説明書を参照してください。</li> <li>・ ポケットチャージャー 03があたたかい。 → しばらくおいて、ポケットチャージャー 03の温度が下がってから充電してください。</li> <li>・ 長時間使用していない時、ワイヤレスチャージャーで充電できない場合があります。 → パソコンなどでの充電をお試しください。</li> <li>・ ポケットチャージャー 03を充電エリアの外周付近に置いている。 → 充電エリアからポケットチャージャー 03を取り外し、約2秒後に充電エリアの中央に置きなおしてください。</li> <li>・ ワイヤレスチャージャーとポケットチャージャー 03の間に異物がある。 → 異物を取り除いてください。</li> </ul>

<p>〈パソコンでの充電時〉</p> <p>ポケットチャージャー 03を充電できない (バッテリーインフォメーションが点灯しない)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ STARTボタンを押していませんか。</li> <li>また、ポケットチャージャー 03で携帯端末を充電した直後ではありませんか。</li> <li>→ STARTボタンを押した後や、携帯端末を充電した後は、ポケットチャージャー 03の充電開始に切り替わるまでしばらくかかります。</li> <li>・ パソコンが起動していない、あるいはスタンバイモードではないですか。</li> <li>→ パソコンを起動するか、スタンバイモードを解除してください。</li> <li>・ パソコンの他のUSBポートに機器などが接続されていませんか。あるいはUSB HUBなどを介して接続していませんか。</li> <li>→ パソコンの他のUSBポートには機器を接続しないでください。ポケットチャージャー 03は直接パソコンのUSBポートに接続してください。</li> </ul>
<p>ポケットチャージャー 03を完全に充電しても、携帯端末を充分充電できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ポケットチャージャー 03は消耗品です。ポケットチャージャー 03を完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しいポケットチャージャー 03をお買い求めください。</li> <li>※ ポケットチャージャー 03の交換時期は、使用状態などによっても異なります。</li> <li>・ 携帯端末によっては、十分に充電できない可能性があります。</li> </ul>
<p>バッテリーインフォメーションが点滅する</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ポケットチャージャー 03の異常や故障が考えられます。</li> <li>→ 使用を中止し、故障取扱窓口へお持ちください。</li> </ul>

## 仕様

### ＜ポケットチャージャー 03本体＞

入力	ワイヤレス(WPC準拠) microUSB-B型	最大5W DC5V 1.8A
出力	USB-A型	DC5V 1.8A
寸法	約63mm×約114mm×約19mm (シリコンキャップ装着時)	
質量	約184g (シリコンキャップ約11g含む)	
使用温度範囲	5℃～35℃	

使用電池	充電式リチウムイオン電池 3.8V 6200mAh
規格	WPC準拠
ポケットチャージャー 03の充電時間	ワイヤレスチャージャー <sup>*1</sup> 使用時 最大約8時間
	パソコンなど使用時 最大約15時間
	ACアダプタ <sup>*2</sup> 使用時 最大約5時間
くりかえし使用回数	約500回 <sup>*3</sup>

仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

※1 ワイヤレスチャージャー 01/02/03使用時

※2 ACアダプタ 04/05使用時

※3 くりかえし使用回数は使用環境によって少なくなることがあります。

### ＜USB接続ケーブル SA01＞

ケーブル長	約300mm
質量	約15g

## 総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。

■ ドコモの携帯電話からの場合

■ 一般電話などからの場合



(局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。



**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休)

○ 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

## 故障お問い合わせ先

故障、異常かなと思われたら、下記のところまでお問い合わせください。

■ ドコモの携帯電話からの場合

■ 一般電話などからの場合



(局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。



**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間(年中無休)

○ 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。



販売元 株式会社 NTT ドコモ  
製造元 三洋電機株式会社



XIB (2版)  
CNTCCR (DG)