



電話帳

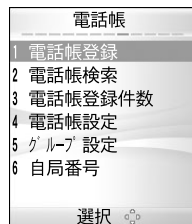


電話帳メニューの表示方法

待受画面で  [メニュー] ▶

 (電話帳) または「電話帳」


電話帳に登録する	64
電話帳を検索する	66
電話帳の登録件数を確認する	70
電話帳の設定を行う	70
グループを設定する	71
自局番号を表示する	73

電話帳に登録する



電話帳はFOMA端末本体に登録する電話帳と、FOMAカードに登録する電話帳の2種類があります。

1. 電話帳メニュー（P63）から「電話帳登録」

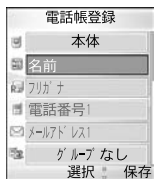

<電話帳登録画面>

2. 次の登録する項目を選択

本体 / FOMAカード (UIM)

電話帳の保存先 (FOMA端末本体 / FOMAカード) を選択します。

名前

名前を入力します。入力しないと電話帳を保存できません。

フリガナ

フリガナを入力します。「名前」を入力すると自動的に挿入されます。

電話番号1～5^{*1}

電話番号を入力します。入力後に [アイコン] を押すと、マークを 以外に変更できます。

メールアドレス1～3^{*1}

メールアドレスを入力します。入力後に [アイコン] を押すと、マークを 以外に変更できます。

グループ (本体) / グループ (FOMAカード (UIM))

登録するグループを選択します。

画像設定^{*2}

発着信画面、通話中画面、電話帳一覧画面、電話帳詳細画面で表示される画像を設定します。

— 画像なし：画像を設定しません。

— キャラクター：キャラクターを設定します。

を押して部位 (顔、髪、トップス、ボトムス、アクセサリ、背景) を選択し、 を押して選択中の部位のアイテムを選択します。設定後は を押します。

— 静止画像選択：「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→P166

— 静止画像撮影：カメラを起動します。「静止画を撮影する」の操作2 (P110) に進みます。この場合の撮影サイズは「80×96」に固定され変更できません。

 電話着信音設定^{※2}

登録した相手から音声電話／テレビ電話を着信したときの着信音を設定します。

ー**データBOX**：「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。
→P176

ー**端末設定に従う**：「着信音選択」の設定に従います。→P76

 メール着信音設定^{※2}

登録した相手からメールを受信したときの着信音を設定します。

ー**データBOX**：「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。
→P176

ー**端末設定に従う**：「着信音選択」の設定に従います。→P76

 URL^{※2}

URLを入力します。

 郵便番号^{※2}

郵便番号を入力します。

 自宅住所^{※2}

住所を入力します。

 会社名^{※2}

会社名を入力します。

 役職名^{※2}

役職名を入力します。

 会社住所^{※2}

会社住所を入力します。

 テキストメモ^{※2}

メモを入力します。

 シークレットコード^{※3}

端末暗号番号を入力し、電話番号またはメールアドレスを選択してシークレットコードを設定します。



※1：電話帳の保存先を「FOMAカード (UIM)」にした場合、登録できるのは1件のみに なります。

※2：電話帳の保存先を「FOMAカード (UIM)」にした場合は、表示されません。

※3：シークレットコードについては『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

3. 登録後 [保存] ▶ メモリー番号 (0~499) 入力 ▶

FOMAカードに登録する

1. 電話帳登録画面 (P64) で「 本体」欄を選択 ▶  で「FOMAカード (UIM)」を選択

2. 必要な項目を登録

- ・項目内容については、「電話帳に登録する」の操作2 (P64) を参照してください。

3.  [保存]

お知らせ

- ・メモリー番号0～9に登録した電話帳の電話番号（「電話番号1」に登録したものは、待受画面で ☎ ～ ☎ ）を押して ☎ （ ☎ ）を押すと、音声電話（テレビ電話）をかけることができます。
- ・FOMA端末本体には500件、FOMAカードには50件まで電話帳を保存できます。

電話帳を検索する



検索方法を指定して、FOMA端末本体／FOMAカード内電話帳を表示できます。

1. 電話帳メニュー（P63）から「電話帳検索」

- ・ ☎ [UIM] / [本体]：FOMA端末本体の電話帳検索画面と、FOMAカードの電話帳検索画面を切り替えることができます。

2. 次の検索方法を選択

全件検索

検索する名前の50音に対応したボタン（ あ ）～（ わ ）（あ行～わ行）を押して検索します。（ ★ ）を押すとその他を検索します。 ☎ を押して50音のタブを切り替えられます。

グループ検索

検索するグループ（グループなし、グループ1～30（FOMA端末本体）／グループ1～10（FOMAカード））を選択して検索します。検索後は ☎ を押してグループを切り替えられます。

フリガナ検索

名前のフリガナに含まれる文字の一部を入力して検索します。

メモリー検索[※]

メモリー番号（0～499）から検索します。 ☎ を押してメモリー番号のタブを切り替えられます。

電話番号検索

電話番号に含まれる数字の一部を入力して検索します。

ドメイン検索

ドメインを指定して検索します。 ☎ でドメインを切り替えます。

- ・指定に利用するドメインは「ドメインリストを作成する」（P71）で作成します。

※：FOMAカードの電話帳検索画面では利用できません。

3. 検索条件を満たした電話帳一覧画面が表示される



・左記は「全件検索」後の画面の一例です。

<電話帳一覧画面>

- / : 選択中の電話帳に登録されている電話番号に音声電話／テレビ電話をかけます。ただし、複数の電話番号の登録がある場合は、 / を押すと、発信電話番号選択画面が表示されますので、電話番号を選択して [発信] を押します。
- [メール] ※ : 選択中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電話番号を宛先にした i モードメールを作成します。「i モードメールを作成する」の操作3 (P149) に進みます。電話帳に複数のメールアドレスまたは電話番号の登録がある場合は、 [メール] を押すと、宛先選択画面が表示されますので、宛先を選択します。

※ : 選択中の電話帳にメールアドレスまたは電話番号が登録されていない場合は利用できません。

4. 目的の電話帳を選択 ▶



<電話帳詳細画面>

- / : 表示中の電話帳に登録されている電話番号に音声電話／テレビ電話をかけます。複数の電話番号が登録されている場合は、発信電話番号選択画面が表示されますので、電話番号を選択して [発信] を押します。
- [発信] : 選択中の電話番号に音声電話をかけます。
- [メール] : 選択中のメールアドレスを宛先にした i モードメールを作成します。「i モードメールを作成する」の操作3 (P149) に進みます。
- [接続] : 選択中のURLのホームページに接続します。

電話帳一覧画面のサブメニューを利用する

設定項目／お買い上げ時 →P253

1. 電話帳一覧画面 (P67) で [メニュー] ▶ 次のサブメニュー項目を選択

UIM電話帳表示^{*4}／本体電話帳表示^{*5}

FOMAカード内電話帳の表示とFOMA端末本体の電話帳の表示を切り替えます。

検索カテゴリ別メニュー^{*1}

－**本体^{*4}／FOMAカード^{*5}グループ設定**：「グループ検索」後の電話帳一覧画面の上部に表示されているグループの設定を行います。「グループを設定する」の操作2 (P72) に進みます。

－**入力文字切替**：「フリガナ検索」後の電話帳一覧画面の上部に表示される文字入力欄の入力モードを切り替えます。

－**ドメインリスト作成**：「ドメイン検索」後の電話帳一覧画面からドメインリストを作成します。「ドメインリストを作成する」の操作2 (P71) に進みます。

メール作成／URL接続^{*2}

－**メール作成**：選択中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電話番号を宛先にしたiモードメールを作成します。「iモードメールを作成する」の操作3 (P149) に進みます。

- －**SMS作成**：選択中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にしたSMSを作成します。「SMSを作成する」の操作3 (P152) に進みます。
- －**URL接続**：選択中の電話帳に登録されているURLのホームページに接続します。

新規作成

電話帳を新規作成します。「電話帳に登録する」の操作2 (P64) に進みます。

編集

選択中の電話帳を編集します。「電話帳に登録する」の操作2 (P64) に進みます。

赤外線送信^{*3}

赤外線送信については、「赤外線通信を利用する」(P182) を参照してください。

－**1件送信**：選択中の電話帳を赤外線で送信します。

－**全件送信**：登録されているすべての電話帳を赤外線で送信します。

検索方法選択

別の方法を選択して電話帳を検索します。検索方法については「電話帳を検索する」の操作2 (P66) を参照してください。

コピー

－**FOMAカードへ1件コピー^{*4}**：選択中の電話帳をFOMAカードへコピーします。

—**FOMAカードへ複数件コピー**^{※4}：複数の電話帳を選択してFOMAカードへコピーします。Ⓜ [メニュー] を押すと「全選択」などができません。選択後はⓂ [確定] を押します。

—**本体へ1件コピー**^{※5}：選択中の電話帳をFOMA端末本体へコピーします。

—**本体へ複数件コピー**^{※5}：複数の電話帳を選択してFOMA端末本体へコピーします。Ⓜ [メニュー] を押すと「全選択」などができます。選択後はⓂ [確定] を押します。

削除

—**1件削除**：選択中の電話帳を削除します。

—**複数件削除**：複数の電話帳を選択して削除します。Ⓜ [メニュー] を押すと「全選択」などができます。選択後はⓂ [確定] を押します。

—**全件削除**^{※6}：登録されている電話帳をすべて削除します。削除には端末暗証番号の入力が必要になります。

画像表示^{※7}

画像が登録されている電話帳を電話帳一覧画面で選択したときに、画像を表示するかどうかを設定します。→P71

国際電話（日本）^{※8}

選択中の電話帳に登録されている電話番号で日本に電話をかけます。→P227

本サブメニューは、海外ローミングサービス中のみ表示されます。

※1：「グループ検索」（「グループなし」で検索した場合を除く）「フリガナ検索」「電話番号検索」「ドメイン検索」後の電話帳一覧画面からの操作で利用できます。ただし、電話帳の登録状況により利用できない場合があります。

※2：選択中の電話帳に電話番号／メールアドレス／URLが登録されていない場合は利用できません。

※3：FOMAカードの電話帳では利用できません。

※4：FOMA端末本体の電話帳で表示されます。

※5：FOMAカードの電話帳で表示されます。

※6：iモードメール／SMS問い合わせ、およびiアプリ起動中に電話帳全件削除をした場合、使用中の他の機能は中断され、待受画面に戻ります。

※7：FOMAカードの電話帳では画像表示はされません。

※8：国内では表示されません。

電話帳詳細画面のサブメニューを利用する

1. 電話帳詳細画面（P67）でⓂ [メニュー] ▶ 次のサブメニュー項目を選択

メール作成／URL接続^{※1}

—**メール作成**：表示中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電話番号を宛先にしたiモードメールを作成します。「iモードメールを作成する」の操作3（P149）に進みます。

—**SMS作成**：表示中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にしたSMSを作成します。「SMSを作成する」の操作3（P152）に進みます。

—URL接続：表示中の電話帳に登録されているURLのホームページに接続します。

編集

表示中の電話帳を編集します。「電話帳に登録する」の操作2 (P64) に進みます。

赤外線送信^{※2}

赤外線送信については、「赤外線通信を利用する」(P182) を参照してください。

FOMAカードへ1件コピー^{※3}

表示中の電話帳をFOMAカードへコピーします。

本体へ1件コピー^{※4}

表示中の電話帳をFOMA端末本体へコピーします。

1件削除

表示中の電話帳を削除します。

国際電話（日本）^{※5}

表示中の電話帳に登録されている電話番号で日本に電話をかけます。→P227
本サブメニューは、海外ローミングサービス中のみ表示されます。

※1：表示中の電話帳に電話番号／メールアドレス／URLが登録されていない場合は利用できません。


※2：FOMAカードの電話帳では利用できません。

※3：FOMA端末本体の電話帳を表示中に表示されます。

※4：FOMAカードの電話帳を表示中に表示されます。

※5：国内では表示されません。

電話帳の登録件数を確認する




FOMA端末本体とFOMAカードの電話帳に登録されている件数や、残りの登録可能件数を確認できます。

1. 電話帳メニュー (P63) から「電話帳登録件数」

電話帳の設定を行う

表示データを設定する



電話帳を表示したときに、FOMA端末本体の電話帳を表示するか、FOMAカードの電話帳を表示するかを設定できます。

設定項目／お買い上げ時 →P241

1. 電話帳メニュー (P63) から「電話帳設定」▶「表示データ」▶「本体のみ」／「FOMAカードのみ」

ドメインリストを作成する



「ドメイン検索」(P66)を行うときに利用するドメインを登録します。

設定項目／お買い上げ時 →P241

1. 電話帳メニュー (P63) から「電話帳設定」▶「ドメインリスト作成」

- ・ [表示] ※1: 選択中のドメインリスト欄の登録内容全体を表示します。
- ・ [削除] ※2: 選択中のドメインリスト欄の登録内容を削除します。
※1: 未登録欄を選択中は利用できません。
※2: 「@docomo.ne.jp」欄または未登録欄を選択中は利用できません。

2. ドメインリスト欄を選択 ▶ ▶ ドメインを入力 ▶

検索方法を選択する



待受画面で を押して検索画面を表示したときの検索方法を設定します。

設定項目／お買い上げ時 →P242

1. 電話帳メニュー (P63) から「電話帳設定」▶「検索方法選択」▶ 検索方法を選択

- ・ 検索方法については「電話帳を検索する」の操作2 (P66) を参照してください。

お知らせ

- ・ 「表示データ」(P70)を「FOMAカードのみ」に設定している場合は、「メモリー検索」を選択できません。

画像を表示する




「 (画像設定)」(P64)が設定されている電話帳を電話帳一覧画面で選択したときに、その画像を表示するかどうかを設定します。

設定項目／お買い上げ時 →P242

1. 電話帳メニュー (P63) から「電話帳設定」▶「画像表示」▶「ON」／「OFF」

グループを設定する



電話帳のグループにグループ名を登録できます。また、グループごとに着信音を設定できます。

設定項目／お買い上げ時 →P242

1. 電話帳メニュー (P63) から「グループ設定」

- ・ グループ設定画面が表示されます。
- ・ [UIM] / [本体]: FOMA端末本体のグループ設定画面と、FOMAカードのグループ設定画面を切り替えることができます。

2. 設定するグループを選択 ▶ ▶ 次の登録する項目を選択 ▶ 設定後 【完了】

グループ名

グループの名前を登録します。

電話着信音*

電話の着信時に鳴る着信音を設定します。

— データBOX：「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。

→P176

— 端末設定に従う：「着信音選択」の設定に従います。→P76

メール着信音*

メールの受信時に鳴る着信音を設定します。

— データBOX：「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。

→P176

— 端末設定に従う：「着信音選択」の設定に従います。→P76

※：FOMAカードのグループ設定画面では表示されません。

お知らせ

- ・「グループなし」の設定はできません。

グループ設定画面のサブメニューを利用する

1. グループ設定画面で 【メニュー】 ▶ 次のサブメニュー項目を選択

リセット*¹

選択中のグループ設定内容をリセットします。

移動*²

選択中のグループの並び順を変更します。

編集

選択中のグループを編集します。「グループを設定する」の操作2（左記）に進みます。

オールリセット*³

すべてのグループ設定や並び順をリセットします。

※1：選択中のグループが編集されていない場合は利用できません。

※2：FOMAカードのグループ設定画面では利用できません。

※3：グループが1件も移動／編集されていない場合は利用できません。

自局番号を表示する



FOMAカードに記録されているお客様の電話番号を表示します。

1. 電話帳メニュー (P63) から「自局番号」

- ・自局番号画面が表示されます。

お知らせ

- ・待受画面でを押しても確認できます。

自局番号の詳細を表示する

1. 自局番号画面で [詳細] ▶ 端末暗証番号入力▶

- ・詳細画面が表示されます。
- ・ / : 登録されている電話番号（お客様の電話番号を除く）に音声電話／テレビ電話をかけます。複数の電話番号が登録されている場合は、発信電話番号選択画面が表示されますので、電話番号を選択して [発信] を押します。
- ・ [発信] ※ : 選択中の電話番号に音声電話をかけます。
※ : お客様の電話番号は選択しても利用できません。
- ・ [メール] : 選択中のメールアドレスを宛先にした i モードメールを作成します。「i モードメールを作成する」の操作3 (P149) に進みます。
- ・ [接続] : 選択中のURLのホームページに接続します。

詳細画面のサブメニューを利用する

1. 詳細画面で [メニュー] ▶ 次のサブメニュー項目を選択

メール作成／URL接続^{*1}

—メール作成 : 自局番号に登録されているメールアドレスを宛先にした i モードメールを作成します。「i モードメールを作成する」の操作3 (P149) に進みます。

—SMS作成^{*2} : 自局番号に登録されている電話番号を宛先にしたSMSを作成します。「SMSを作成する」の操作3 (P152) に進みます。

—URL接続 : 自局番号に登録されているURLのホームページに接続します。

編集

お客様の情報を登録します。登録方法については「電話帳に登録する」の操作2 (P64) 以降を参照してください。ただし、「 (自局番号)」に登録されているお客様の電話番号は編集できません。

赤外線送信^{*3}

自局番号と登録情報を赤外線通信で送信します。赤外線送信については、「赤外線通信を利用する」(P182) を参照してください。

リセット^{※4}

編集した自局番号の登録情報（お客様の電話番号を除く）をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

-
- ※1：電話番号／メールアドレス／URLが登録されていない場合は利用できません。
 - ※2：自局番号は選択して利用できません。
 - ※3：通話中は利用できません。
 - ※4：登録情報がない場合は利用できません。