

BF-01D ソフトウェア更新 簡易操作手順書

バージョン1.86へ更新する前に

- 本商品のソフトウェアを1.86へ更新するには、現在のソフトウェアのバージョンが1.84である必要があります。1.84よりも古い場合は、いったん1.84に更新した後、1.86を適用してください。
- 現在のソフトウェアのバージョンについては、「ソフトウェアバージョンの確認方法」(5ページ)を参照してください。

ソフトウェア更新時の注意事項

- ソフトウェアを更新するには、あらかじめ本商品にACアダプタ、またはUSBケーブルが接続されている必要があります。
- 故障の原因となりますので、ソフトウェア更新中に本商品の電源をOFFにしたり、電池パックを抜いたり、ACアダプタやUSBケーブルを抜いたり、卓上クレードルを抜き差しすることは絶対にお止めください。
- FOMA/Xi回線を使ってソフトウェアの更新を行う場合、お客様の契約内容によっては、多くのパケット料金が課金されることがあります。パソコンでのインターネット接続(BF-01D以外の機器を用いる)を推奨します。
- ソフトウェア更新に失敗するなどして一切の操作ができなくなった場合は、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しください。

設定情報の保存と復元について


本商品はソフトウェアを更新しても設定情報が保持されますが、万が一の場合に備えて、事前に現在の設定を保存しておくことをおすすめします。設定の保存はパソコンを使って以下の手順で行います。

- 1 「設定画面の表示方法」(5ページ)を参照して、本商品の設定画面を表示します。
- 2 設定画面右上の「ログイン」をクリックします。
- 3 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。



- メモ 本商品は、お買い上げ時はパスワードが設定されていません。パスワードをお客様ご自身で設定されている場合は、上記の画面でパスワードを入力してください。


- 4 [管理設定]をクリックします。

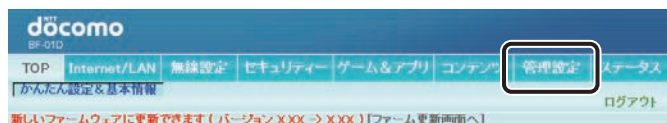

- 5 [保存/復元]をクリックします。



- 6 [保存]をクリックし、設定ファイル(as_setting.bin)を任意の場所に保存します。




以上で設定情報の保存は完了です。

- メモ 設定を復元する場合は、手順6の画面で[参照]をクリックし、設定ファイル(as_setting.bin)を選択して[復元]をクリックしてください。


ソフトウェア更新手順(パソコン編)

- 1 本商品のコネクタカバーを開けて、ACアダプタ、またはUSBケーブルを接続します。


ACアダプタの場合:

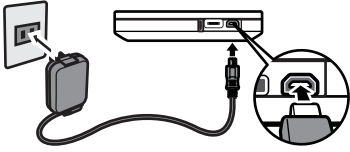

USBケーブルの場合:

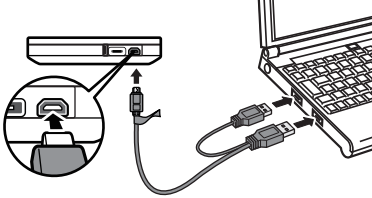

- 2 「設定画面の表示方法」(5ページ)を参照して、本商品の設定画面を表示します。
- 3 設定画面右上の「ログイン」をクリックします。
- 4 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。

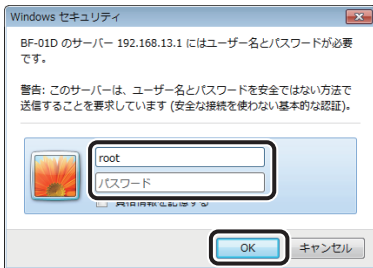

メモ 本商品は、お買い上げ時はパスワードが設定されていません。パスワードをお客様ご自身で設定されている場合は、上記の画面でパスワードを入力してください。

- 5 画面上部に表示されている[ファーム更新画面へ]をクリックします。



ソフトウェアのバージョンはこちらで確認できます。左側が現在のバージョン、右側が新しいバージョンです。ソフトウェアが最新の場合はこの案内は表示されません。

- 6 ソフトウェア(ファームウェア)を選択し、[更新実行]をクリックします。



メモ [更新実行]がクリックできない場合、本商品にACアダプタ、またはUSBケーブルが接続されているか、ご確認ください。

- 7 更新中は以下の画面が表示されますので、完了するまでしばらくお待ちください。

ファームウェア更新中です。
BATTERYランプ点滅中は電源を切断したり、バッテリーを取り外さないでください。
あと約 240 秒、お待ちください。

25%
その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。

1. WEBブラウザを全て終了してください。
 2. お使いのパソコンとBF-01Dが通信できる設定になっている事を確認してください。
 3. ユーティリティーからWEBブラウザを起動してBF-01DのWEB設定を行ってください。
- ユーティリティーの使い方はマニュアルを参照してください。

メモ 更新中は、BATTERYランプが紫色に点滅します。

- 8 更新が完了すると、「100% (complete)」と表示されます。

ファームウェア更新中です。
BATTERYランプ点滅中は電源を切断したり、バッテリーを取り外さないでください。
あと約 240 秒、お待ちください。

100% (complete)
その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。


1. WEBブラウザを全て終了してください。
 2. お使いのパソコンとBF-01Dが通信できる設定になっている事を確認してください。
 3. ユーティリティーからWEBブラウザを起動してBF-01DのWEB設定を行ってください。
- ユーティリティーの使い方はマニュアルを参照してください。

以上でソフトウェアの更新は完了です。

メモ 本商品のファームウェア更新通知機能を「使用しない」に設定している場合、手順5の画面のように、更新情報が通知されません。その場合は、「ソフトウェアを更新できない場合について」(4ページ)の手順で更新を行ってください。


ソフトウェア更新手順(スマートフォン・タブレット端末編)

- 1 本商品のコネクタカバーを開けて、ACアダプタを接続します。

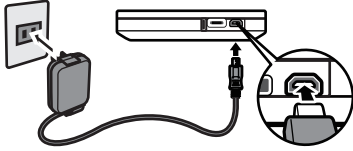


- 2 「設定画面の表示方法」(5ページ)を参照して、本商品の設定画面を表示します。

- 3 画面上部に表示されている[ファーム更新画面へ]をタップします。

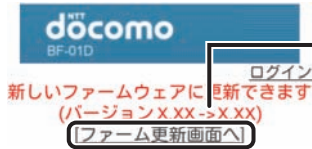


ソフトウェアのバージョンはこちらで確認できます。左側が現在のバージョン、右側が新しいバージョンです。ソフトウェアが最新の場合はこの案内は表示されません。

- 4 名前とパスワードの入力画面が表示されたら、名前に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[ログイン]をタップします。

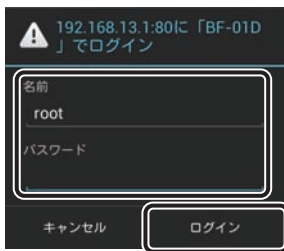

- ❗ 本商品は、お買い上げ時はパスワードが設定されていません。パスワードをお客様ご自身で設定されている場合は、上記の画面でパスワードを入力してください。

- 5 ソフトウェア(ファームウェア)を選択し、[更新実行]をタップします。

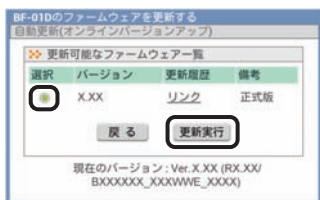

- ❗ [更新実行]がタップできない場合、本商品にACアダプタが接続されているか、ご確認ください。

- 6 更新中は以下の画面が表示されますので、完了するまでしばらくお待ちください。

ファームウェア更新中です。
BATTERYランプ点滅中は電源を切断したり、バッテリーを取り外さないでください。
あと約240秒、お待ちください。

4%
その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。

1. WEBブラウザを全て終了してください。
2. お使いのパソコンとBF-01Dが通信できる設定になっている事を確認してください。
3. ユーティリティからWEBブラウザを起動してBF-01DのWEB設定を行ってください。

ユーティリティの使い方はマニュアルを参照してください。

- ❗ 更新中は、BATTERYランプが紫色に点滅します。

- 7 更新が完了すると、「100% (complete)」と表示されます。

ファームウェア更新中です。
BATTERYランプ点滅中は電源を切断したり、バッテリーを取り外さないでください。
あと約240秒、お待ちください。

100% (complete)
その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。

1. WEBブラウザを全て終了してください。
2. お使いのパソコンとBF-01Dが通信できる設定になっている事を確認してください。
3. ユーティリティからWEBブラウザを起動してBF-01DのWEB設定を行ってください。

ユーティリティの使い方はマニュアルを参照してください。

以上でソフトウェアの更新は完了です。

- ❗ 本商品のファームウェア更新通知機能を「使用しない」に設定している場合、手順3の画面のように、更新情報が通知されません。その場合は、パソコンを使って「ソフトウェアを更新できない場合について」(4ページ)の手順で更新を行ってください。

ソフトウェアを更新できない場合について

本商品の「ファームウェア更新機能」が「使用しない」に設定されている場合、本紙の「ソフトウェア更新手順」の手順ではソフトウェアを更新できません。その場合は、パソコンを使って、以下の手順で更新してください。また、「ソフトウェア更新手順」(2ページ、3ページ)の手順で更新が失敗する場合も、以下の手順にしたがってください。(スマートフォンやタブレット端末からは、以下の手順は行えません。)

1 下記のURLより、更新用ソフトウェアのファイルをダウンロードします。

<http://buffalo.jp/download/driver/lan/bf-01d.html>

2 「設定画面の表示方法」(5ページ)を参照して、本商品の設定画面を表示します。


3 設定画面右上の「ログイン」をクリックします。

4 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。




メモ 本商品は、お買い上げ時はパスワードが設定されていません。パスワードをお客様ご自身で設定されている場合は、上記の画面でパスワードを入力してください。

5 かんたん設定より、[ファームウェアを更新する]をクリックします。

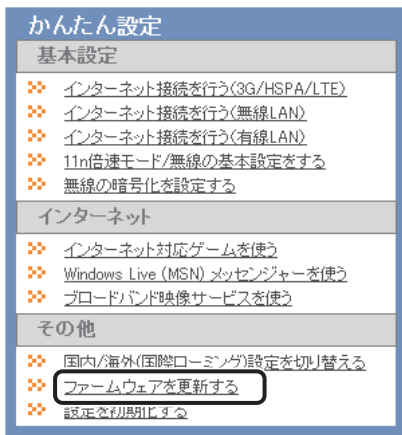


6 「PC上のファイルを指定」を選択し、[参照]をクリックして、ソフトウェアのファイルを指定した後、[更新実行]をクリックします。

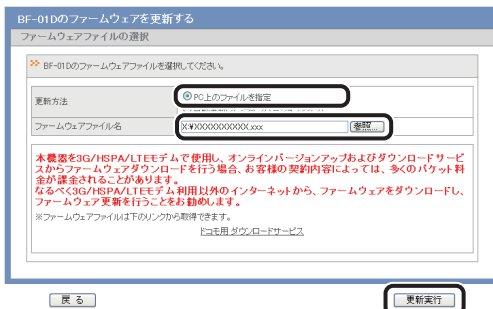

メモ [更新実行]がクリックできない場合、本商品にACアダプタ、またはUSBケーブルが接続されているか、ご確認ください。

7 更新中は以下の画面が表示されますので、完了するまでしばらくお待ちください。

ファームウェア更新中です。
BATTERYランプ点滅中は電源を切断したり、バッテリーを取り外さないでください。
あと約 240 秒、お待ちください。



その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。

1. WEBブラウザを全て終了してください。
2. お使いのパソコンとBF-01Dが通信できる設定になっている事を確認してください。
3. ユーティリティーからWEBブラウザを起動してBF-01DのWEB設定を行ってください。

ユーティリティーの使い方はマニュアルを参照してください。

メモ 更新中は、BATTERYランプが紫色に点滅します。

8 更新が完了すると、「100% (complete)」と表示されます。

ファームウェア更新中です。
BATTERYランプ点滅中は電源を切断したり、バッテリーを取り外さないでください。
あと約 240 秒、お待ちください。



その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。

1. WEBブラウザを全て終了してください。
2. お使いのパソコンとBF-01Dが通信できる設定になっている事を確認してください。
3. ユーティリティーからWEBブラウザを起動してBF-01DのWEB設定を行ってください。


ユーティリティーの使い方はマニュアルを参照してください。

以上でソフトウェアの更新は完了です。

設定画面の表示方法

本商品の設定画面は、以下の手順で表示することができます。


- 1 ブラウザを起動し、アドレス欄に本商品のIPアドレス(出荷時設定は「192.168.13.1」)を入力します。
- 2 設定画面が表示されます。


 Windowsパソコンをお使いの場合、本商品に収録されているエアステーション設定ツールを使って設定画面を表示することもできます。
[スタート] - [(すべての)プログラム] - [BUFFALO] - [エアステーションユーティリティ] - [エアステーション設定ツール]を選択して、エアステーション設定ツールを起動し、画面の指示に従って、設定画面を表示してください。

ソフトウェアバージョンの確認方法


本商品のソフトウェアバージョンは、以下の手順で確認することができます。

- 1 上記「設定画面の表示方法」を参照して、本商品の設定画面を表示します。
- 2 設定画面右上の「ログイン」をクリックします。
- 3 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。

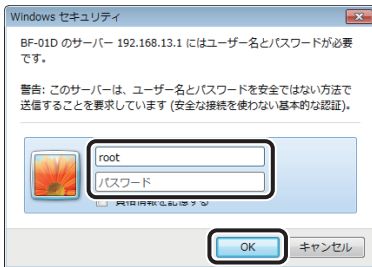

 本商品は、お買い上げ時はパスワードが設定されていません。パスワードをお客様ご自身で設定されている場合は、上記の画面でパスワードを入力してください。

- 4 [ステータス]をクリックします。

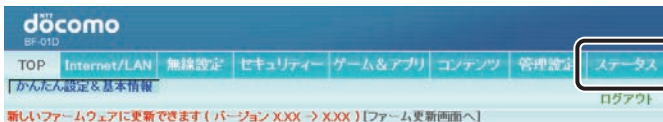

- 5 ソフトウェアのバージョンを確認します。



 製品名欄の「Ver.x.xx」の部分がソフトウェアのバージョンです。

お問い合わせ先

ドコモ インフォメーションセンター

受付時間 午前9:00 ~ 午後8:00(年中無休)

ドコモの携帯電話からの場合 151(無料)

一般電話などからの場合 0120-800-000