

ドコモサービスの初期設定をする①

ドコモの各種サービスをご利用いただくには設定が必要です。お持ちのスマートフォンのバージョン等により設定が異なりますので、表示される画面をご確認の上、①(P.03~04)、②(P.05~06)、もしくは③(P.07~08)の手順に従って設定を行ってください。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

docomo IDの設定

1 「注意事項、利用規約、アプリ使用許諾契約など」、「アプリ・プライバシー・ポリシー」を押します。

2 各サービスの「ご注意事項」、「ソフトウェア使用許諾規約」等の内容を確認し「閉じる」を押します。
※「アプリ・プライバシー・ポリシー」についても内容を確認し「閉じる」を押します。

3 「すべてのリンク先の内容に同意する」にチェックして「設定をはじめると」を押します。

4 「ID設定に関するご注意事項」を押し、内容を確認して「IDをこの端末に設定する」を選び「進む」を押します。

ドコモのメールアドレスをdocomo IDとして設定します。


ドコモクラウド設定

5 「上記以外でご利用中のdocomo IDを設定する場合はこちら」を押して設定してください。

6 「docomo ID利用規約」を確認して「同意して進む」を押します。ご希望のパスワード(8~20桁の半角英数記号)を入力し「設定する」を押します。
※「変更」を押すとメールアドレスを変更できます。

7 「進む」を押します。

8 「各サービスの機能と注意事項」を押し、内容を確認して「クラウドを有効にする」を選び「進む」を押します。

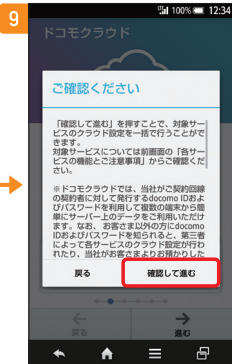


内容を確認し「確認して進む」を押します。



「パスワードを設定する」を選び「進む」を押します。



「新しいパスワード」および「確認用パスワード」入力欄に新しく設定したいパスワードを入力し「進む」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。
※文字の入力方法は、各取扱説明書にてご確認ください。

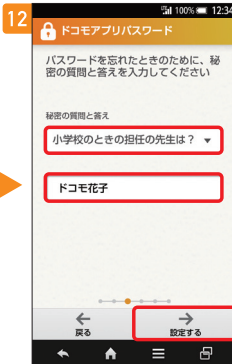

ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための「秘密の質問」を選択して「答え」を入力し「設定する」を押します。

ドコモサービスの初期設定をする①

位置提供設定



「位置情報を提供する」を選び「進む」を押します。
※「電話帳登録先のみ提供」する場合はチェックを入れます。
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供する際は、「設定」から「位置情報」>「位置情報」をONにして設定してください。

遠隔初期化設定




「ご注意事項」を押し、内容を確認して「遠隔初期化を設定する」を選び「進む」を押します。

アプリ一括インストール



「今すぐインストールする」を選び「進む」を押します。

設定が完了しました

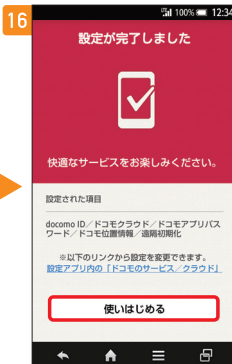

「使いはじめる」を押します。