

P-01D ソフトウェア更新 簡易操作 手順書

ソフトウェア更新について

P-01Dのソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページにてご案内させていただきます。

お知らせ

- ソフトウェア更新は、端末に登録された電話帳の連絡先、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のP-01Dの状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。


ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新を行う際は、空き容量が十分なmicroSDカードを挿入してください。空き容量が不足している旨のメッセージが表示された場合は、microSDカードのデータを削除してから再度実行してください。
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用することはできません（ダウンロード中は音声着信などが可能です）。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー（パナソニックのサイト）へSSL/TLS通信を行います。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。


- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に[お使いのソフトウェアは最新版です。このままご利用ください。]と表示されます。
- 国際ローミング中は、[海外ローミング中のため、ソフトウェア更新を中止しました。]と表示されます。
- 圏外にいるときや通信エラーが発生した場合は、[通信エラーにより中断しました。]と表示されます。
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないときには、[電池残量が不足しているため、ソフトウェア更新を中止しました。]と表示されず。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたメッセージ（SMS）は、SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のP-01D固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバー（パナソニックが管理するソフトウェア更新用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[ソフトウェア更新に失敗しました。お手数ですが、お近くのショップへお持ちください。]と表示され、一切の操作ができなくなる可能性があります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中にて、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

機能バージョンアップソフトウェアを更新する

今すぐ更新する

1 ホーム画面▶ ▶ [本体設定]▶ [端末情報]▶ [機能バージョンアップ]▶ [サーバーから更新]

2 [ソフトウェア更新]▶ [はい]▶ [はい]

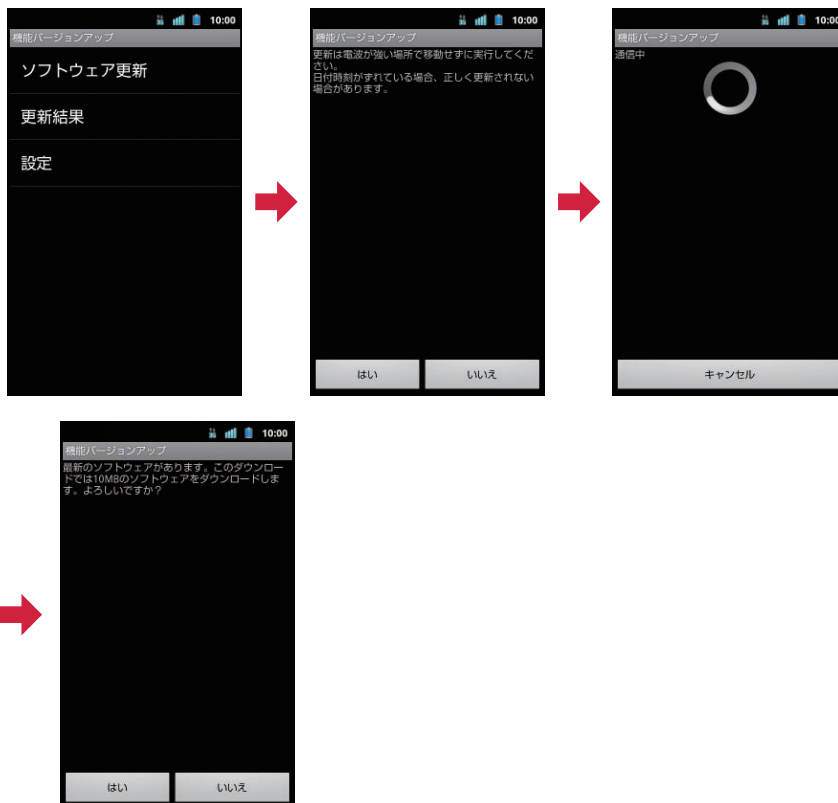

3 [今すぐ更新]

更新ファイルがダウンロードされます。



4 通知パネルを開く ▶ 通知をタップ



5 [今すぐ更新]

端末が再起動し、書き換えを開始します。書き換え完了後、再度端末が再起動し、ステータスバーに↓が表示されます。

- 更新中に数回自動的に再起動します。更新中に黒い画面が続く場合がありますが、書き換え処理は進んでおりますので処理が完了するまでそのままお待ちください。
- [あとで更新]を選択した場合は、更新する際に手順4～6を行います。



6 通知パネルを開く ▶ 通知をタップ ▶ 更新結果を確認 ▶ [OK]

時刻を予約して更新する

1 P.3「今すぐ更新する」手順1、2の操作を行う

2 [予約登録]

3 希望月を選択▶希望日の範囲を選択▶希望日を選択▶希望時刻の範囲を選択▶希望時刻を選択

4 [はい]▶[OK]

予約した時刻になると

1 通知パネルを開く▶通知をタップ



2 P.5「今すぐ更新する」手順5、6の操作を行う

最新のソフトウェアを自動で確認する

機能バージョンアップの有無を自動で定期的に確認し、新しいソフトウェアがあればお知らせするように設定します。

1 ホーム画面▶ ▶ [本体設定]▶ [端末情報]▶ [機能バージョンアップ]▶ [サーバーから更新]▶ [設定]

2 [自動検索]にチェックを付ける▶ [OK]

お知らせ


- 自動検索には通信料がかかる場合があります。

機能バージョンアップのお知らせがあると

1 通知パネルを開く▶ 通知をタップ




2 [はい]▶ [はい]

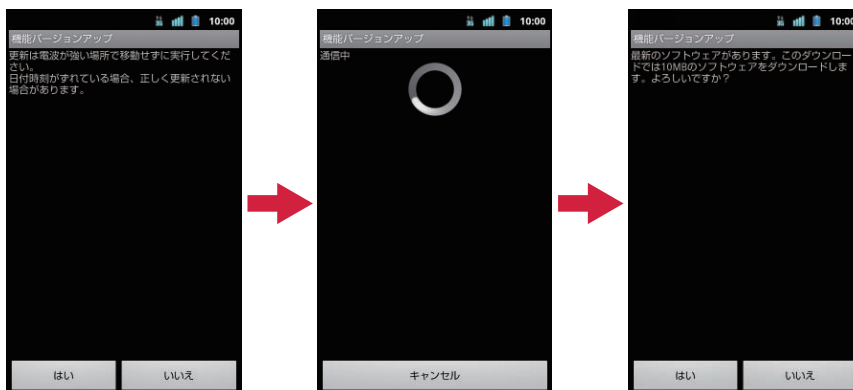

3 P.4 「今すぐ更新する」手順3～6の操作を行う

microSDカードから更新する

1 パナソニックのサイトから、パソコンを使って新しいソフトウェアを入手し、microSDカードの[Download]フォルダに保存

- 詳しくは、<http://panasonic.jp/mobile/> をご覧ください。
- 使用中のソフトウェアのバージョン（ビルド番号）を確認してからダウンロードしてください。ホーム画面▶ ▶ [本体設定]▶ [端末情報]をタップし、画面を下にスクロールすると表示されます。

2 ホーム画面▶ ▶ [本体設定]▶ [端末情報]▶ [機能バージョンアップ]▶ [microSDから更新]▶ [OK]

新しいソフトウェアをmicroSDカードから検索します。

3 [OK]

端末が再起動し、書き換えを開始します。書き換え完了後、再度端末が再起動し、更新結果が表示されます。

4 [OK]