

🧼 洗い方

本端末を洗う場合には注意事項をご確認の上、次の手順で行ってください。

市販のアクセサリ商品（端末カバー、ケース、ストラップなど）は取り外してください。なお、市販のアクセサリ商品の取り扱いについては、各商品の注意事項をご確認ください。

国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使用してください。上記以外（固形石鹼や粉末石鹼など）は使用しないでください。

食器用洗剤を使用する場合は、各製品の使用上の注意をよくお読みの上、使用量の目安を守って洗ってください。

本端末に、食器用洗剤の原液を直接つけないでください。原液がついた場合はすぐに水で洗い流してください。

本端末を洗う際は、腕時計、指輪、付け爪などの装飾品は外してください。本体に傷が付くおそれがあります。


本端末を洗う際は、電源を切ってから行ってください。

スロットキャップ、ワンセグアンテナはしっかりと閉じてください。

Step 1

手に泡ハンドソープまたは食器用洗剤をとり、泡立ててください。本端末を手のひらに乗せ、前面と背面を泡でこするように洗ってください。

スロットキャップ、ワンセグアンテナが開かないように押さえたまま洗ってください。

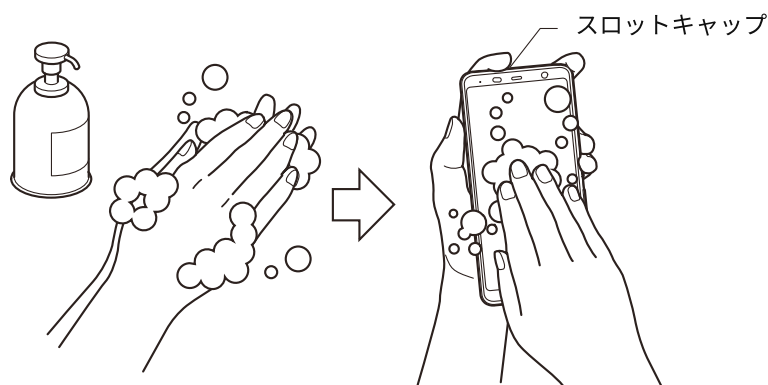


Step 2

前面、背面、各ボタンなど、本端末についた泡が完全になくなるまですすいでください。

やや弱めの水流（6L／分以下、常温の水道水）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で洗ってください。

スロットキャップ、ワンセグアンテナの開閉はしないでください。スロットキャップに直接水をかけないでください。

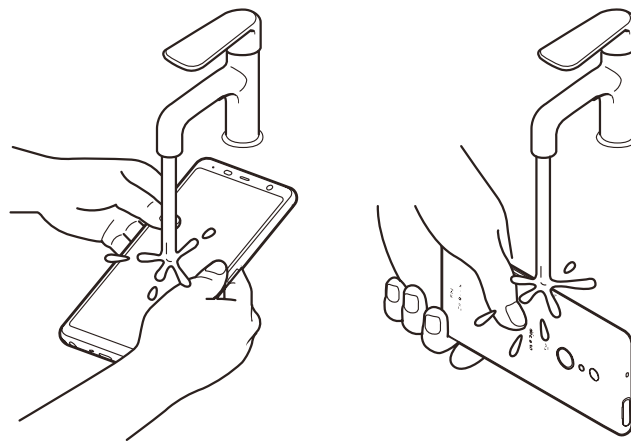


Step 3


指紋センサー／Exlizer、背面マイク、受話口、セカンドマイク、ステレオイヤホン端子、送話口／マイク、USB Type-C接続端子、ストラップホール、スピーカーをすすいでください。

セカンドマイク、背面マイク、受話口、送話口／マイク、スピーカーに泡ハンドソープや食器用洗剤の成分が残っていると目詰まりが発生し、着信音や通話時の音質が低下するおそれがあります。


また、USB Type-C接続端子は充電不良など故障の原因となります。しっかり洗い流してください。

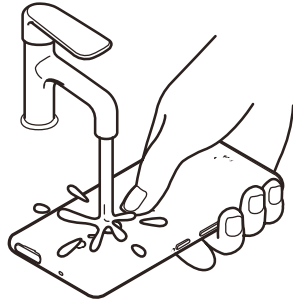

指紋センサー／Exlizer

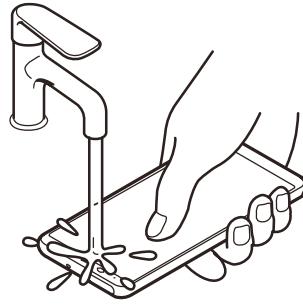

受話口

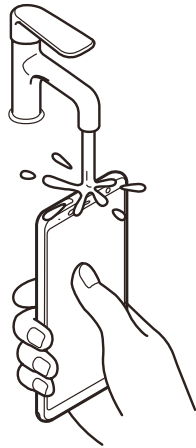

セカンドマイク



ステレオイヤホン端子
送話口／マイク
USB Type-C接続端子
ストラップホール
スピーカー

Step 4

水抜きをしてください。

十分に乾燥させて、水滴が残っていないことを確認してください。

