

# Wi-Fi STATION N-01H

## docomo Wi-Fi 接続設定 (N-01H設定ツール)

N-01HではSIM認証※またはID/パスワード認証によってdocomo Wi-Fiへ接続することができます。


※ 端末に挿入されているSIMカードの情報をもとに、docomo Wi-Fiの認証が自動的に行われる仕組みです。docomo Wi-FiユーザID/パスワードの入力が不要になるほか、認証にかかる時間も短縮されます。

WEBブラウザで接続設定を行うには最初にモバイルWi-FiルーターN-01HとPC等のWi-Fi対応機器を接続し、設定画面を表示させます。N-01HとWi-Fi対応機器の接続方法は、各機器の取扱説明書またはmopera Uサイト「[Wi-Fi機器の設定方法](#)」をご確認ください。

N-01H設定ツール (WEBブラウザ) でのdocomo Wi-Fi接続方法は、以下の手順になります。

設定はdocomo Wi-Fiエリア内で行ってください。

### SIM認証方式によるdocomo Wi-Fi 接続手順

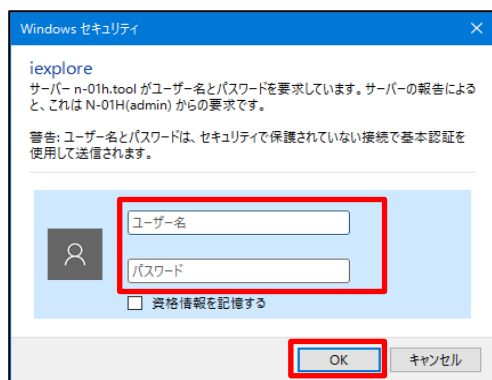

① Webブラウザを起動し

<http://192.168.179.1/> または <http://N-01H.tool/> にアクセスします。

ユーザー名、パスワードを入力し [OK] をクリックします。


- ユーザ名 : admin
- パスワード : 管理者パスワードの初期設定画面 (右記参照) で設定したパスワード

#### 管理者パスワードの初期設定画面

<http://192.168.179.1/> または <http://N-01H.tool/> に初めてアクセスしたときは、最初に管理者パスワードの初期設定画面が表示されます。

[パスワード] と [パスワード再入力] 欄にパスワード (任意の文字列) を入力し、[設定] をクリックします。

※このパスワードは今後N-01H設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。

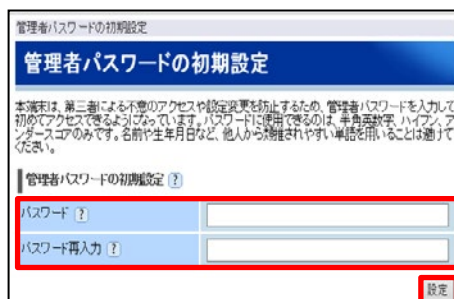


パスワードに使用できる文字は、0~9、a~z、A~Z、- (ハイフン)、\_ (アンダースコア) で、最大半角64文字まで有効です。




②画面左側のメニューから

[基本設定] → [基本設定] をクリックします。

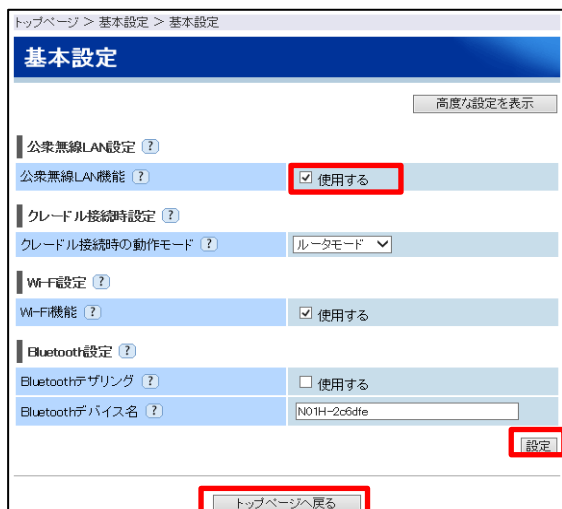

③公衆無線LAN機能の[使用する]にチェックを付け、[設定] をクリックします。


[トップページへ戻る] をクリックします。

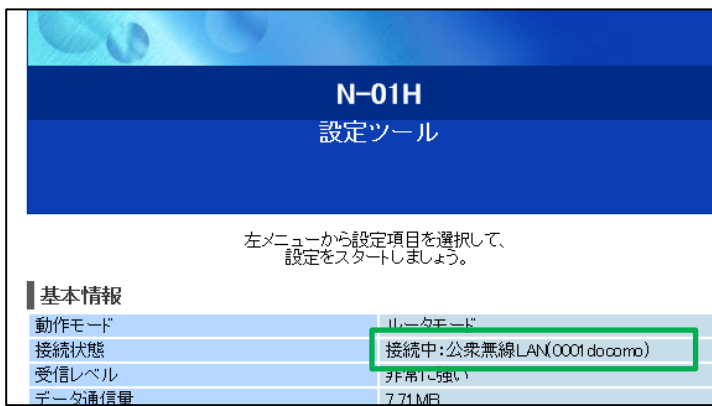

④ 接続・認証に成功すると、N-01H設定ツールのトップページや、端末のホーム画面に「0001docomo」と表示されます。

## ID/パスワード認証によるdocomo Wi-Fi 接続手順

SIM認証が利用できないエリアでは、docomo Wi-FiユーザーID/パスワード認証でdocomo Wi-Fiに接続します。

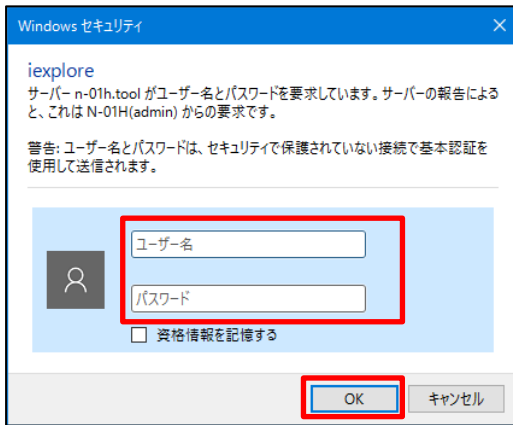


① Webブラウザを起動しhttp://192.168.179.1/またはhttp://N-01H.tool/ にアクセスします。ユーザー名、パスワードを入力し [OK] をクリックします。


- ユーザ名 : admin
- パスワード : 管理者パスワードの初期設定画面 (→P.1参照) で設定したパスワード



② 画面左側のメニューから [基本設定] → [基本設定] をクリックします。

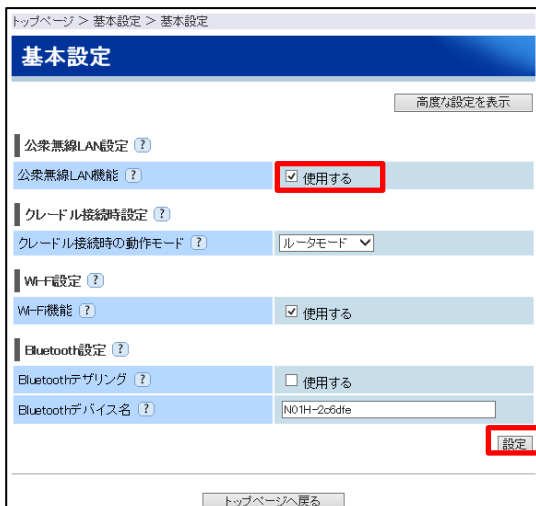


③ 公衆無線LAN機能の[使用する]にチェックを付け、[設定]をクリックします。

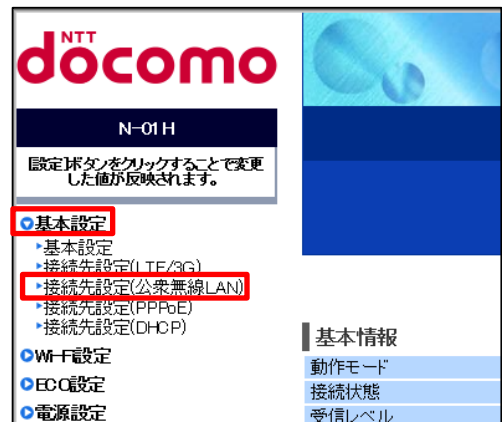


④ 画面左側のメニューから [基本設定] → [接続先設定 (公衆無線LAN)] をクリックします。




⑤ 一覧から、接続先名「未設定」の [編集] をクリックします。

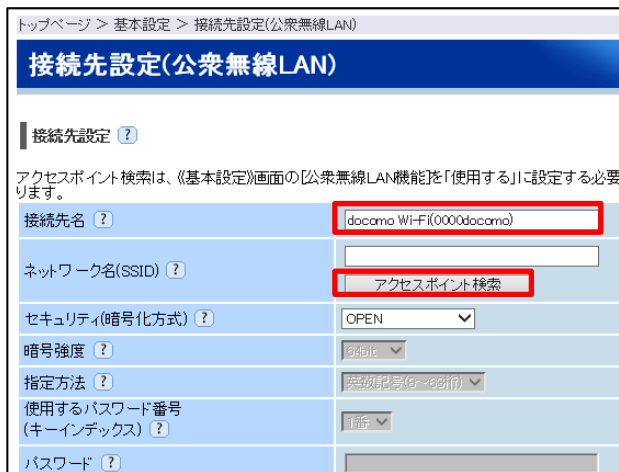

⑥ 接続先名を任意で入力し(図では例として「docomo Wi-Fi(0000docomo)」)、[アクセスポイント検索]をクリックします。

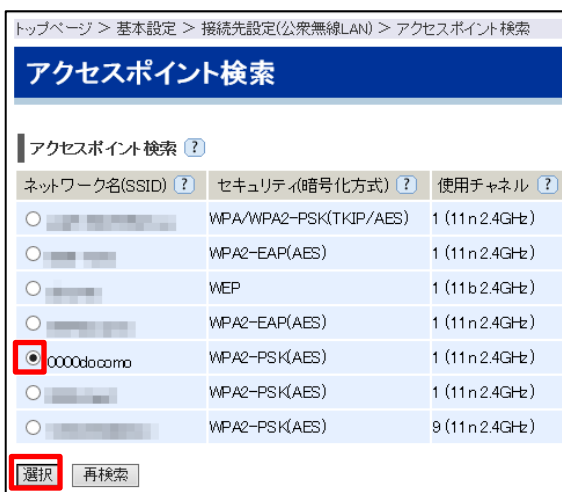


⑦ 「アクセスポイント検索中…15秒ほどお待ちください。」の表示の後、アクセスポイントの一覧が表示されます。「0000docomo」をチェックし、[選択]をクリックします。

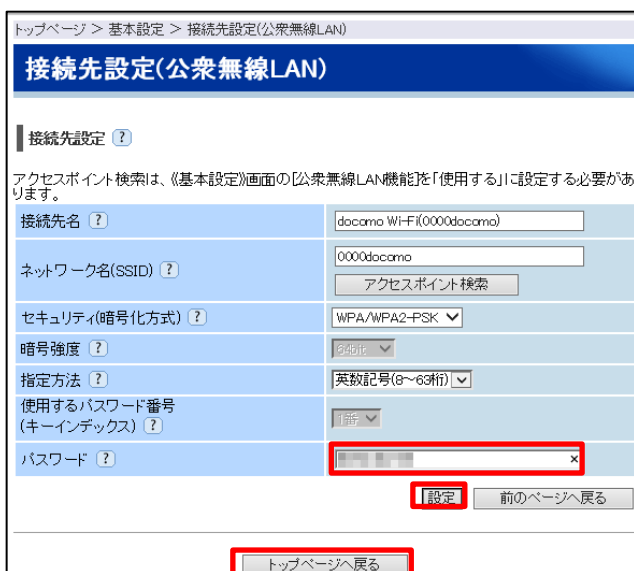


⑧ パスワードを入力し、[設定]をクリックします。[トップページへ戻る]をクリックします。

■ パスワード : docomo Wi-Fiお申込み時に通知されるWPA2キー

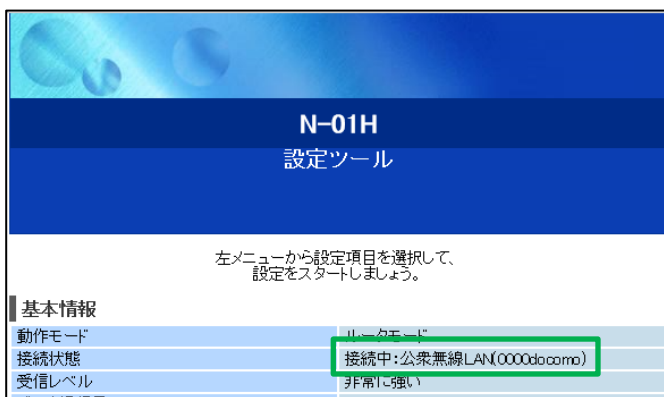

⑨ 接続に成功すると、N-01H設定ツールのトップページや端末のホーム画面に「0000docomo」と表示されます。

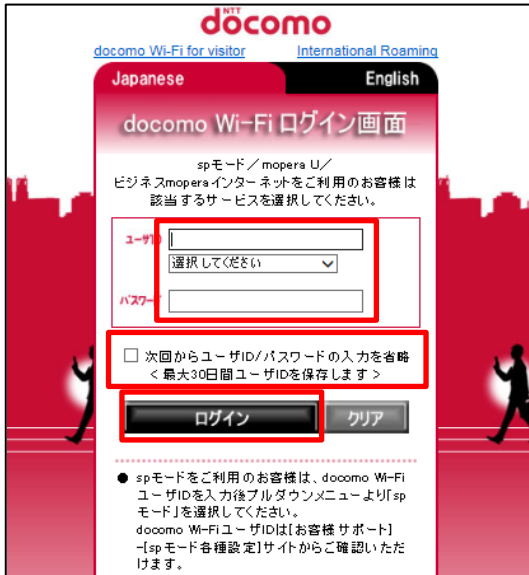

⑩ N-01Hに接続済のWi-Fi対応端末でWEBブラウザを起動するとdocomo Wi-Fiログイン画面が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力し [ログイン] をクリックします。

- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力

※ [次回からユーザID/パスワードの入力を省略] にチェックを入れておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。


プルダウンメニューはおお客様のご契約に従って選択をしてください。		
ご契約	プルダウンメニュー 選択	入力例
docomo Wi-Fi (spモード)	spモード	(docomo Wi-FiユーザID) -spmode@docomo
docomo Wi-Fi (mopera U)	mopera U	(docomo Wi-FiユーザID) -mopera@docomo
docomo Wi-Fi 月額300円プラン	月額300円プラン/その他	(docomo Wi-FiユーザID) @docomo



⑪ ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。

※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の [Logout] をクリックしてください。


※ご利用のサービスエリアによって上記画面が異なります。

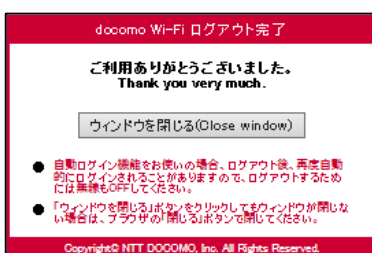

ブラウザのURLに「logout.m-zone.jp」を入力し、docomo Wi-Fi から直接ログアウトすることも可能です。（上記の画面が表示されません。）



①接続先設定（公衆無線LAN）の一覧から接続先名「未設定」の[編集]をクリックします。

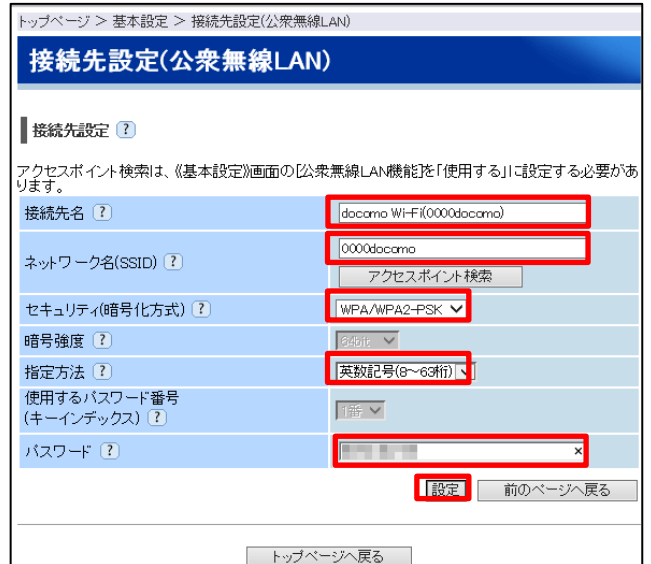

②赤枠内の設定を行い【設定】をクリックします。

- 接続先名：  
任意の接続先名を入力  
(図では例として「docomo Wi-Fi(0000docomo)」)
- ネットワーク名(SSID)：  
0000docomo
- セキュリティ(暗号化方式)：  
WPA/WPA2-PSK
- 指定方法：  
英数記号 (8～63桁)
- パスワード：  
docomo Wi-Fiお申込み時に通知されるWPA2キー



③ docomo Wi-Fiサービスエリア内に入り接続に成功すると、N-01H設定ツールのトップページや端末のホーム画面に【0000docomo】と表示されます。