

Wi-Fi STATION SH-05L

接続先の追加（mopera U初期設定）

ここでは、mopera U初期設定サイト閲覧用の設定を行い、「mopera U初期設定サイト」にアクセスする方法を説明します。

「mopera U初期設定サイト」では、mopera Uのメールなどの設定に必要なユーザIDやパスワードを確認・変更することができます。

※この手順でmopera U初期設定サイト閲覧用の設定をした場合、パケット通信料無料で「mopera U初期設定サイト」へ接続し、ユーザIDやパスワードの確認・変更ができます。

ただし、「mopera U初期設定サイト」以外への接続はできなくなるので、「mopera U初期設定サイト」の閲覧後は設定を元に戻す必要があります。

※パケット通信料は発生しますが、「mopera U初期設定サイト」はAPN設定が「mopera U」でも閲覧することが可能です。

設定方法



① ログイン画面の表示

Webブラウザを起動し、アドレスバーに

「http://192.168.128.1」または「http://web.setting」と入力して、「設定ツール」のホーム画面を表示します。

「設定」をクリックして、ログイン画面にパスワード（お買い上げ時のパスワードは「admin」に設定されています）を入力してログインします。

パスワードの変更画面が表示されたら、「現在のパスワードを入力」欄に初期パスワードを入力し、「新しいパスワードを入力」欄と「新しいパスワードを再入力」欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、設定をクリックします。

※パスワードは8～32文字までの半角英数字/記号で設定します。

このパスワードは今後設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。忘れた場合は、設定ツールを開くことができず、本端末を初期化してすべての設定がやり直しになります。



② パスワードを入力

再度「設定」をクリックして、ログイン画面に「パスワード」（手順①で設定したパスワード）を入力し「ログイン」をクリックします。

※大文字と小文字は正確に入力してください。



③APNプロファイル設定

「ネットワーク」をクリックし、「APNプロファイル設定」をクリックし、「新規」をクリックします。



プロフィール名	任意 (半角英数字32文字以内 ※上記以外の文字については最大 10文字に制限される場合があります。)
APN名	0120.mopera.net
ユーザ名	空欄
パスワード	空欄
認証方式	Auto
IPタイプ	IPv4


④プロフィール追加

右記の情報を入力して「OK」をクリックします。



⑤ APNプロファイル設定

「APNプロファイル設定」の「APN」欄で、新規登録した「mopera U 初期設定」を選択し、「適用」をクリックします。

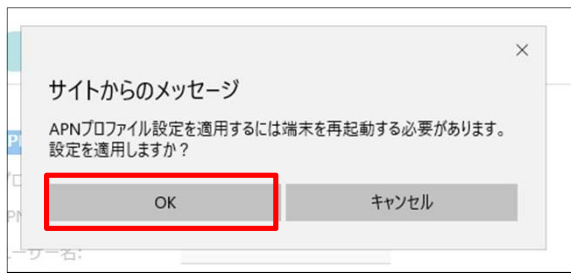

⑥ 「サイトからのメッセージ」で「OK」をクリックします。

端末が再起動後、⑤で指定したAPNプロファイルで接続されます。



⑦ mopera U初期設定サイトの閲覧

WEBブラウザを開いて、「<https://start.mopera.net/>」にアクセスします。画面を下にスクロールして、「ネットワーク暗証番号」の欄に回線契約時にお決めいただいた、ネットワーク暗証番号（数字4桁）をご入力いただいて、「同意する」をクリックします。ネットワーク暗証番号が正しければ、mopera Uの初期設定サイトにアクセスでき、メールなどの設定に必要なユーザIDやパスワードが確認・変更できます。

※ネットワーク暗証番号を3回間違えると、翌日までロックがかかり、ご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

※mopera U初期設定への接続先設定をした場合、パケット通信料無料でmopera U初期設定サイトへ接続し、ユーザIDやパスワードの確認・変更ができます。ただし、mopera U初期設定サイト以外への接続はできなくなりますので、mopera U初期設定の閲覧後は接続先設定を元に戻す必要があります。

設定はこれで完了です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。