


「docomo SC-04G」ソフトウェア更新手順書

－ Smart Switchを利用して更新する－

ソフトウェア更新について

インターネット上のダウンロードサイトから本端末の修正用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。本手順書では、パソコンにインストールした「Smart Switch」アプリケーションを使って更新を行う方法について説明します。

ソフトウェア更新についての注意事項

- ソフトウェア更新は本端末に保存されているデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。**万が一のトラブルに備え、本端末内のお客様情報やデータは、バックアップを取っていただくことをおすすめします。**ただし一部バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- **ソフトウェア更新の前に以下の準備を行ってください。**
 - 本端末を充電し、電池残量を十分な状態にする
※ 電池残量が40%以下（ステータスバーに■が表示されている状態）の場合、充電が必要であることをお知らせする画面が表示され、ソフトウェア更新は行えません。
 - 本端末で実行中のすべてのプログラムを終了する
※  → 「全て閉じる」をタップすると、すべてのアプリケーションを終了できます。
- ソフトウェア更新（ダウンロード、更新ファイルのインストール）には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新ファイルのインストール中は、電話の発着信を含めすべての機能を利用できません。
- **ソフトウェア更新中は、下記のような操作は絶対に行わないでください。**
 - パソコンの電源を切る
 - Smart Switchを終了する
 - 本端末の電源を切る
 - microUSB接続ケーブル 01（別売）を取り外す※ 上記の操作を行うと、ソフトウェア更新が失敗して本端末がリカバリーモードになり、操作ができなくなる場合があります。その場合は本手順書4ページの「Smart Switchでのソフトウェア更新が失敗した場合」の操作をお試しください。
万が一お試しいただいても復旧できない場合は、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

パソコンに接続して更新する

パソコンにSmart Switchをインストールし、本端末を接続したパソコンから更新の操作を行います。

- Smart Switchのインストール方法は、下記の「Smart Switchをパソコンにインストールする」をお読みください。

Smart Switchをパソコンにインストールする

SamsungのホームページからSmart Switchをダウンロードして、パソコンにインストールします。

SAMSUNGサイト

<http://www.samsung.com/jp/support/smartswitch/>

- Smart SwitchはWindows/Mac OSのどちらでも利用できます。
インストール可能なパソコンの動作環境など、詳細については上記のホームページをご覧ください。
- インストール時に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、画面の指示に従ってインストールの続行操作を行ってください。

- 1 SAMSUNGサイト（上記のURL）に接続する
- 2 お使いのパソコンのOSに合わせて、「Windows用をダウンロード」または「Smart Switch for Macをダウンロード」ボタンをクリック
- 3 以降、画面の指示に従ってダウンロードとインストールの操作を行う

インストールが完了したら、Smart Switchを起動します。

※以降で示すSmart Switchの画面イメージは「Windows 7」の場合の例です。Windows 8／Windows Vista／Mac OSの場合には画面イメージなどが異なります。



更新を行う前に、Smart Switchを利用して連絡先や画像／音楽データなどをパソコンにバックアップしておくことができます。

本端末をパソコンに接続して更新する

- 1 パソコンでSmart Switchを起動する
- 2 本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブル 01 (別売) で接続する

接続後は、更新が完了するまで本端末の○ (ホームキー) を押し続けたり、電源を切ったりしないでください。

アップグレードが可能であることをお知らせするポップアップ画面が表示されます。

※本端末とパソコンを接続したときに、パソコンが実行する動作についてのポップアップ画面が表示された場合は「キャンセル」をクリックしてください。




ポップアップ画面

- 3 「更新」




4 注意事項を読み、「確認」をクリック

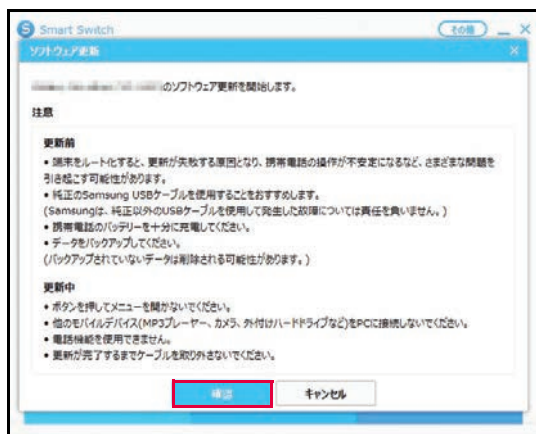


ダウンロードが開始されます。
ダウンロード中に端末の画面が消灯することがありますが、正常にダウンロードされていますので、**○**(ホームキー)を押したり、**microUSB 接続ケーブル 01**を取り外したりしないでください。



ダウンロードが完了すると、本端末のアップグレードが自動的に開始されます。
本端末には以下のような画面が表示されます。
アップグレード中に本端末とパソコンとの接続を切らないでください。

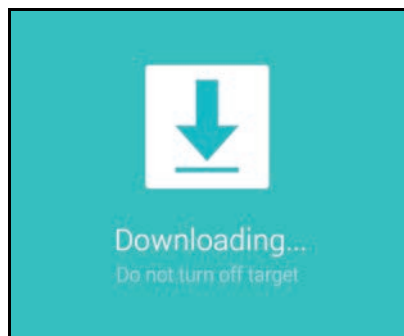

5 アップグレードが完了したら「確認」をクリック

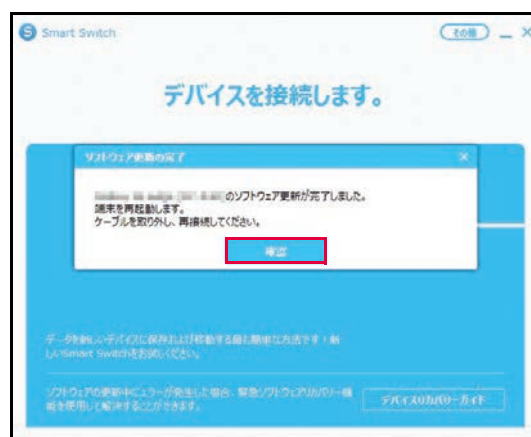

アップグレードが完了すると本端末が再起動します。

これでソフトウェアの更新は完了です。

失敗からの復旧方法について

Smart Switchでのソフトウェア更新が失敗した場合

ソフトウェア更新が失敗すると、本端末、パソコンのそれぞれに以下の画面が表示されます。




本端末



Smart Switch

その場合は右記の手順に従って再度更新を行ってください。

1 「緊急リカバリー」 をクリック

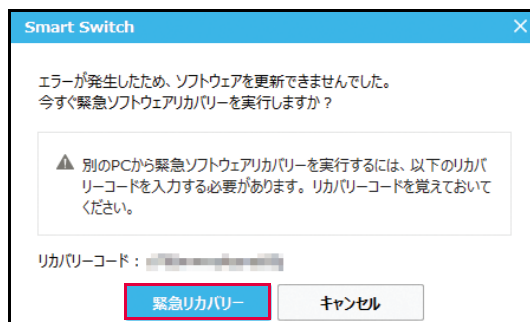

2 「緊急リカバリー」 をクリック



以下の画面が表示されたら、手順3から7の操作を行ってください。




3 本端末からmicroUSB接続ケーブル 01 を取り外す

4 本端末の側面の \square (電源/画面ロックキー)を10秒以上押す

本端末が再起動し、以下の画面(再起動を行う前と同じ画面)が表示されることを確認してください。



※上記の操作以外に、本端末の側面の \square (音量キーの「小」)を押しながら側面の \square (電源/画面ロックキー)を押して、本端末を再起動させることもできます。その場合は以下のような画面が表示されることを確認してから、本端末の側面の \square (音量キーの「大」)を押してください。

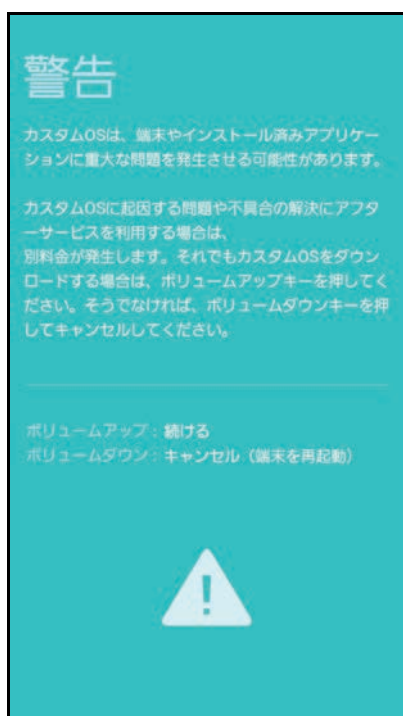


5 本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブル 01で接続する

6 「確認」をクリック




緊急リカバリーが開始されます。以下のような画面が表示されます。

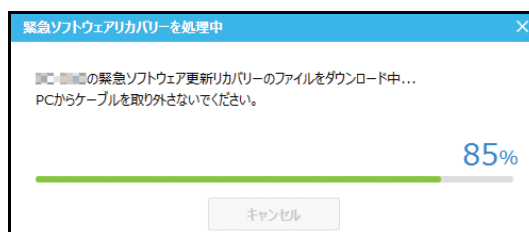

緊急リカバリーを行う場合、ソフトウェア更新も自動的に行われます。

7 緊急リカバリーとソフトウェア更新が完了したら「確認」をクリック

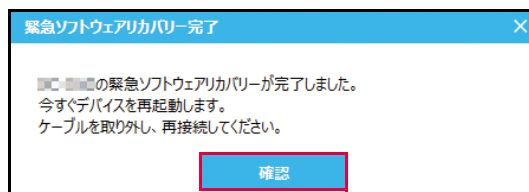

これで緊急リカバリーとソフトウェアの更新は完了です。

※上記の操作を行っても更新ができない場合は、お手数ですがドコモ指定の故障取り扱い窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

バージョンアップ方法について のお問い合わせ

パソコンとの接続によるバージョンアップ 方法について

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151**

※一般電話などからの場合 **0120-800-000**

受付時間：午前9:00～午後8:00（年中無休）

接続後、音声ガイダンスにしたがって以下の番号
を選択してください。

2 スマートフォン、iモード電話機、データ通信端
末の操作方法やパソコンとの接続設定



3 データ通信端末の設定、パソコンとの接続設定